



Manuelt trekkmattesett

Sand Pro®/Infield Pro® 3040- og 5040-trekkenhet med QAS-spikertrekk

Modellnr. 130-7852

Installasjonsveiledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Løse deler


Bruk diagrammet nedenfor som en sjekklister for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Understell	1	Montere understelet.
Bolt (3/8 x 1-1/2 tomme)	2	
Flensmutter (3/8 tomme)	2	
Trekkmatte	1	Montere trekkmatte til en maskin med bare spikertrekket.
Mattebrakett	2	
Kjede (kort)	1	
Kjedehylse (kort)	1	
Kjede (langt)	1	
Kjedehylse (lang)	1	
Skrue (5/16 x 1 tomme)	7	
Låsemutter (5/16 tomme)	8	
Laske	1	
Bolt (5/16 x 4-1/4 tommer)	1	
Skive	2	
Avstandsstykke	2	
Trekkmatte	1	Montere trekkmatte til en maskin som har både spikertrekk og flex-trimsattssett.
Mattebrakett	2	
Kjede (kort)	2	
Kjedehylse (kort)	2	
Kjede (langt)	2	
Kjedehylse (lang)	2	
Skrue (5/16 x 1 tomme)	10	
Låsemutter (5/16 tomme)	10	
Skive	4	



Montere understellet


1. Fjern og kast mutteren og bolten som fester ringstiften til adapterenheten på spikertrekket (Figur 1).

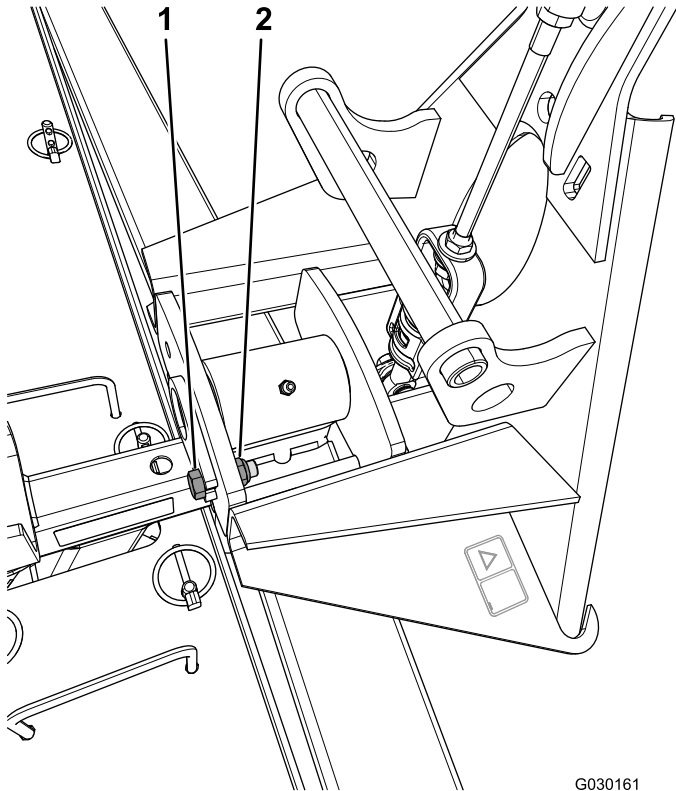

Figur 1

1. Bolt
2. Mutter

2. Monter understellet på adapterenheten, og fest den med to bolter ($3/8 \times 1-1/2$ tomme) og to flensmuttere ($3/8$ tomme) som vist i Figur 2.

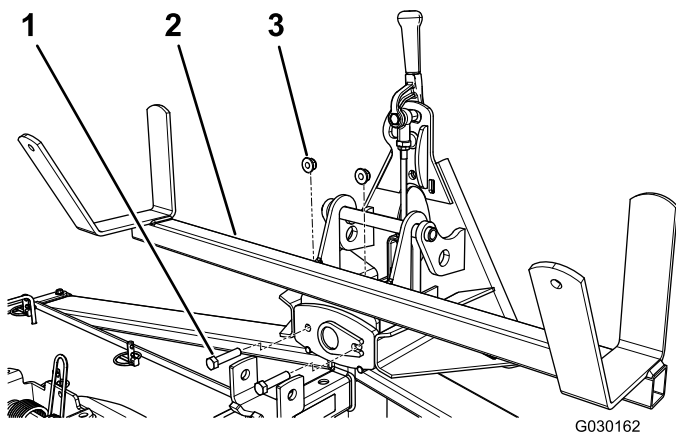


Figur 2

1. Bolt (2) – $3/8 \times 1-1/2$ tomme
2. Understell
3. Flensmutter (2) – $3/8$ tomme

Montere trekkmatten til en maskin med bare spikertrekket

Montere trekkmatten


En maskin som har spikertrekket, men ikke flex-trimsattssett trenger bare ett kjede midt på trekkmatten (Figur 3).

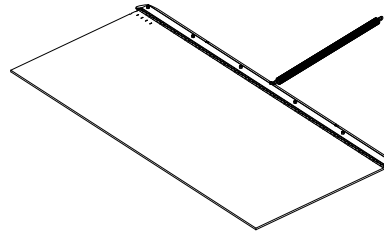

Figur 3
1 kjede

1. Skyv en kjedehylse over en kjede.


Merk: Du kan bruke enten et kort eller et langt kjede. Bruk en lang kjedehylse sammen med et langt kjede, og en kort kjedehylse sammen med et kort kjede.

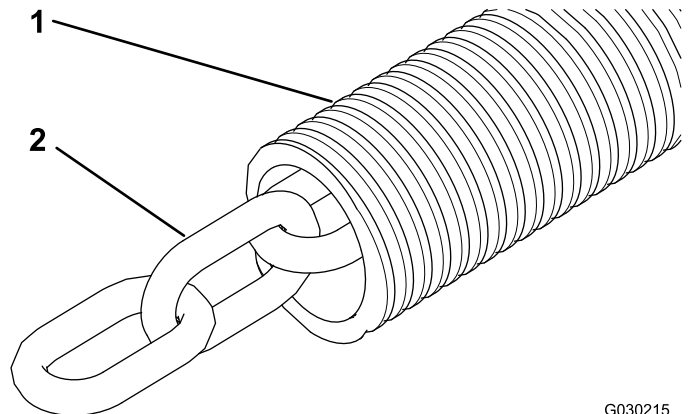

Figur 4

1. Kjedehylse
2. Kjede


2. Monter mattebrakettene på kanten av trekkmatten med seks skruer ($5/16 \times 1$ tomme) og seks låsemuttere ($5/16$ tomme), som vist i Figur 5.

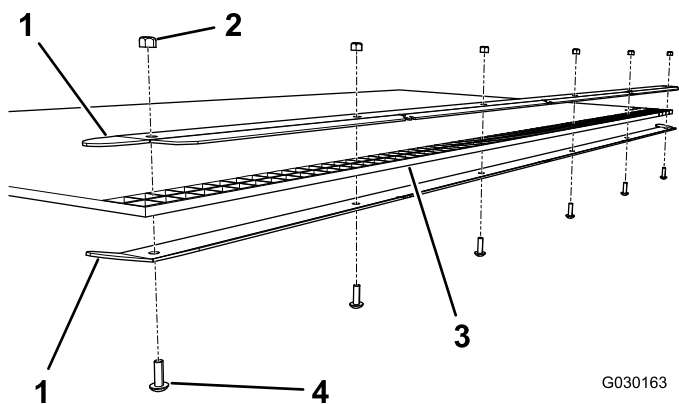

Figur 5

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Mattebrakett | 3. Trekkmatte |
| 2. Låsemutter (6) – 5/16 tomme | 4. Skruer (6) – 5/16 x 1 tomme |

3. Monter kjedet mellom brakettene på trekkmatte med en skrue (5/16 x 1 tomme) og en låsemutter (5/16 tomme), som vist i [Figur 6](#).

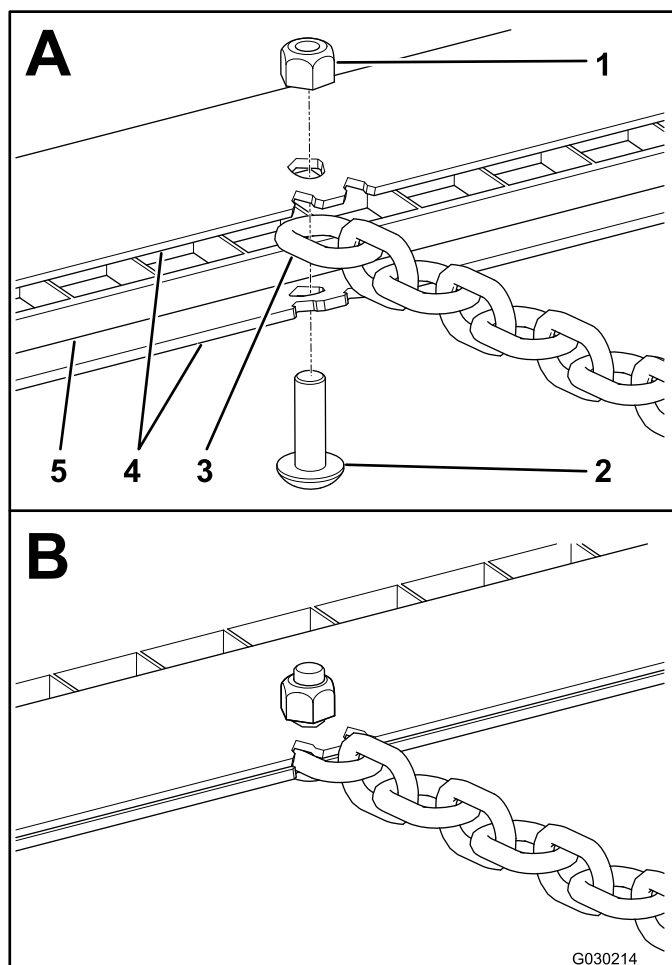



Figur 6

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Låsemutter (5/16 tomme) | 4. Mattebraketter |
| 2. Skruer (5/16 x 1 tomme) | 5. Trekkmatte |
| 3. Kjede | |

4. Stram festene.

Koble kjeden til spikertrekket

Fest den løse enden av kjedet til braketten midt på spikertrekket med lasken, den lange bolten (5/16 x 4-1/4 tommer), 2 skiver, 2 avstandsstykker og en låsemutter (5/16 tomme). Se [Figur 7](#).

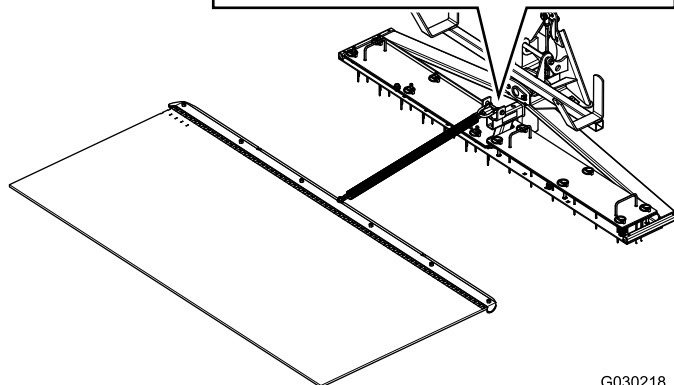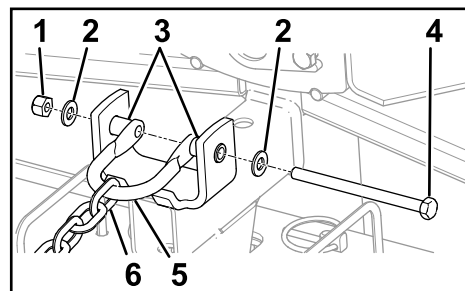


Figur 7

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Låsemutter (5/16 tomme) | 4. Bolt (5/16 x 4-1/2 tommer) |
| 2. Skive | 5. Laske |
| 3. Avstandsstykker | 6. Kjede |

Montere trekkmatte til en maskin som har både spikertrekk og flex-trimsattssett

Montere trekkmatte

En maskin som både har spikertrekk og flex-trimsattssett må ha to kjeder til trekkmatte ([Figur 8](#)).

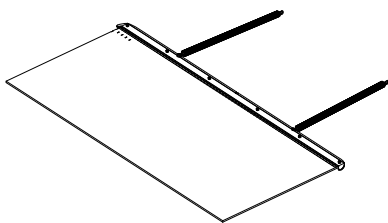

G030217

Figur 8
To kjeder


1. Før kjedehylsene over kjedene (Figur 4).

Merk: Du kan bruke enten de lange eller de korte kjedene. Bruk de lange kjedehylsene med de lange kjedene, og de korte kjedehylsene med de korte kjedene.

2. Monter mattebrakettene på kanten av trekkmaten med seks skruer (5/16 x 1 tomme) og seks låsemutter (5/16 tomme), som vist i Figur 5.
3. Monter hvert kjede mellom brakettene på trekkmaten med en skrue (5/16 x 1 tomme) og en låsemutter (5/16 tomme), som vist i Figur 6.
4. Stram festene.

Koble kjedene til flex-trimsattssettet

Fest den løse enden av hvert kjede på flex-trimsattssettet med en skrue (5/16 x 1 tomme) og to låsemutter (5/16 tomme) og en låsemutter (5/16 tomme). Se Figur 9.

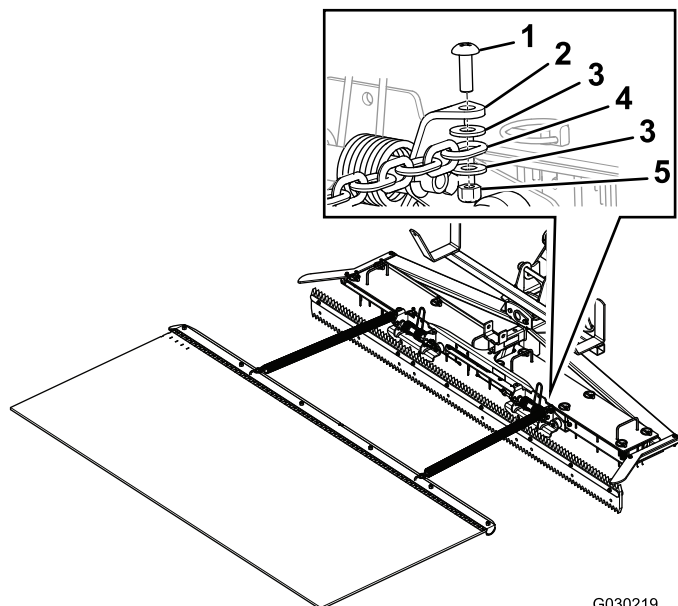

G030219

Figur 9

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Skrue (5/16 x 1 tomme) | 4. Kjede |
| 2. Brakett (på trimsats) | 5. Låsemutter (5/16 tomme) |
| 3. Skive | |

Bruk

Oppbevare trekkmaten

Oppbevar trekkmaten i understellet når du ikke bruker den.

Rull ganske enkelt sammen trekkmaten, og legg den i understellet for å oppbevare den.

Bruke trekkmaten

Viktig: Maskinen må ikke kjøres bakover når trekkmaten er tilkoblet og på bakken. Når hjulene ruller bakover, kan trekkmaten sette seg fast under dem. Dette kan føre til skade på maten. Spiker fra spikertrekket kan også skade maten.

Merk: Vær forsiktig når du bruker maskinen med trekkmaten montert. Kjør sakte. For maksimal levetid for maten, bør du unngå områder og objekter som kan hekte maten fast eller avbryte kjøringen av den.

Merk: Pakk bort maten i understellet før du setter bort maskinen over lengre tid eller transporterer den.

1. Kjør maskinen fram til et område der trimming er nødvendig, med trekkmaten plassert i understellet.
2. Ta frem trekkmaten fra understellet og legg den på bakken.
3. Dra trekkmaten over overflaten som trenger trimming.
4. Når du er ferdig eller vil trimme et annet område, oppbevarer du trekkmaten i understellet.

Rengjøre trekkmaten

Hold trekkmaten ren. Oppbygging av mye jord gjør tilbehøret tungt, og dette kan virke inn på håndteringen av maskinen.