Form No. 3392-369 Rev B

Recycler®-set van 137 cm

Zitmaaier

Modelnr.: 131-4185

Installatie-instructies

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	Maaier gebruiksklaar maken.
2	Geen onderdelen vereist	–	Maaimessen verwijderen.
3	Linkerplaat Rechterplaat Knop Klemring	1 1 4 4	De schotten monteren.
4	Uitstoterplaat Kruiskopschroef (nr. 8 x 5/8 inch)	3 6	De uitstoterplaten monteren.
5	Recycler-sticker	1	De sticker aanbrengen.
6	Maaimes recycler	3	De messen en maaier monteren.

1

Maaier gebruiksklaar maken

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak en schakel de aftakas uit.
2. Zet de rijhendels naar buiten in de parkeerstand, schakel de motor uit, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurdersstoel verlaat.
3. Verwijder het maaidek van de machine. Zie het gedeelte Maaidek verwijderen in de *Gebruikershandleiding* of het betreffende gedeelte in de *Onderhoudshandleiding*.

⚠ WAARSCHUWING

De veer is onder spanning gemonteerd en kan lichamelijk letsel veroorzaken.

Wees voorzichtig tijdens het verwijderen van de drijfriem en het maaidek.

4. Schuif het maaidek weg van onder de machine.
5. Haal de veer van het maaidek weg van de arm van de spanpoelie.


Belangrijk: Let op de richting van de maaidekveer. U dient ze later met het gehaakte uiteinde in dezelfde richting terug te plaatsen.

6. Draai de maaimachine ondersteboven.
7. Gebruik handschoenen om vuil en maaisel van de onderkant van het maaidek te verwijderen.
8. Sommige modellen zijn uitgerust met een stopplaat die zich bij de uitwerpopening bevindt (Figuur 1). Verwijder de plaat als deze aanwezig is. Bewaar de onderdelen voor later gebruik.

© 2015—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registreer uw product op www.Toro.com. Vertaling van de oorspronkelijke tekst (NL)
Gedrukt in de VS.
Alle rechten voorbehouden

3392-369 B

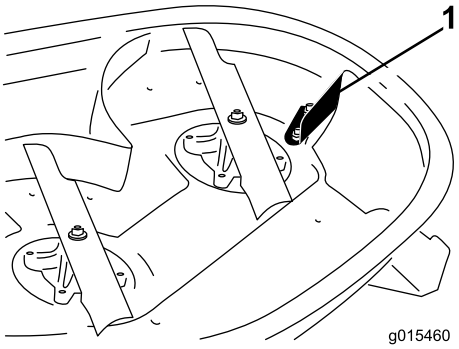

Figuur 1

1. Keerplaat


2

Maaimessen verwijderen

Geen onderdelen vereist

Procedure

Hou het uiteinde van het mes vast met een vod of handschoen met dikke voering en verwijder het mes zoals wordt getoond in Figuur 2.

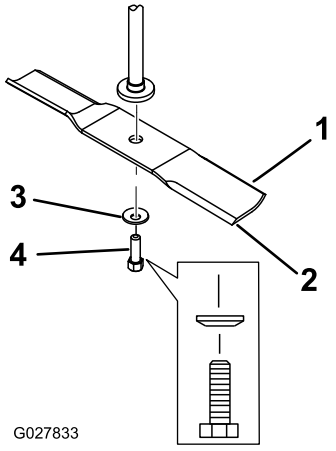

Figuur 2

1. Vleugel van het mes
2. Mes
3. Klemring
4. Mesbout

3


De schotten monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Linkerplaat
1	Rechterplaat
4	Knop
4	Klemring


Procedure

1. Zoek de 4 gaten in de maaier waar de montagebouten van de plaat bevestigd worden aan het maaidek (Figuur 3) en verwijder alle bevestigingen.
2. Monteer de linkerplaat op het dek en bevestig de bouten op de plaat van bovenaan de maaier. Gebruik hiervoor 2 knoppen en klemringen (holle kant naar het mes toe) zoals op Figuur 3 en Figuur 4.

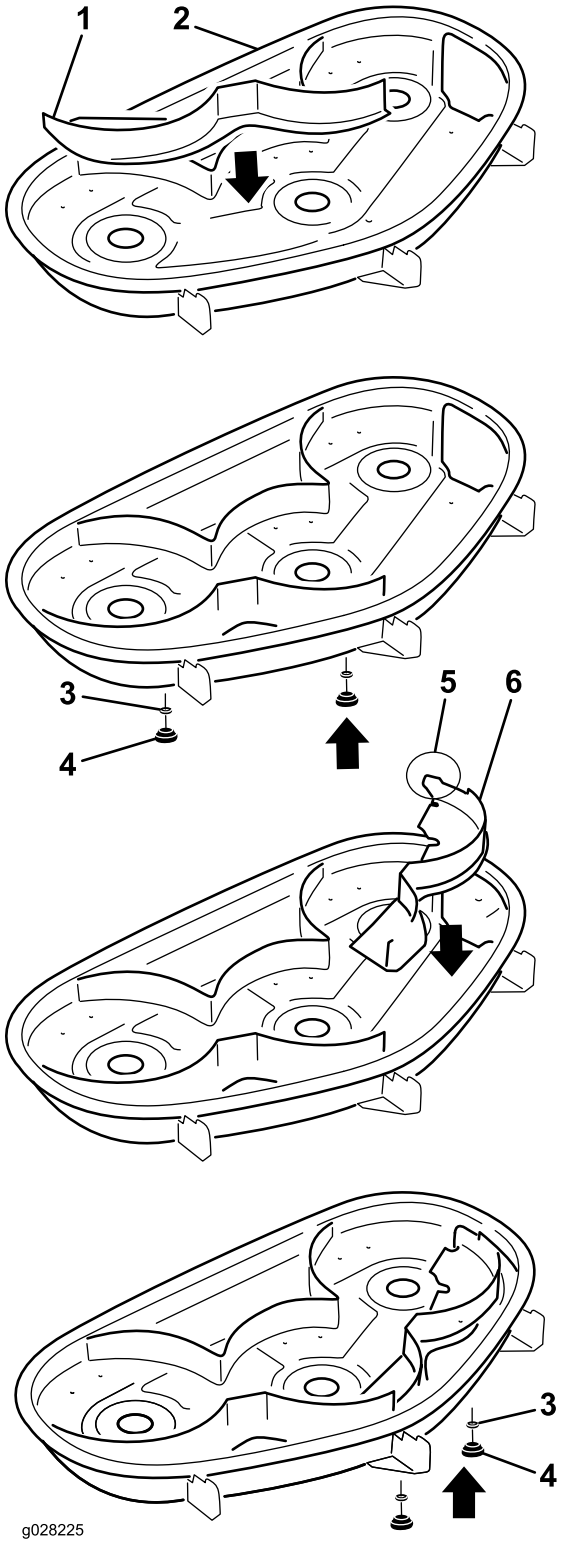

Figuur 3

1. Linkerplaat
2. Maaier
3. Klemring
4. Knop
5. Lipje (moet buiten het maaidek blijven)
6. Rechterplaat

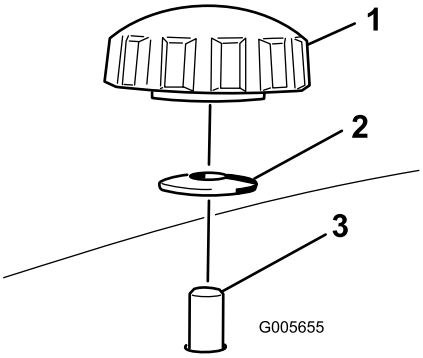

Figuur 4

1. Knop
2. Klemring
3. Bout van plaat, door maaidek gestoken

3. Monteer de rechterplaat en bevestig deze met 2 knoppen en klemringen (holle kant gericht naar het maaidek) zoals wordt getoond in Figuur 3 en Figuur 4.

Belangrijk: Zorg ervoor dat het lipje helemaal rechts op de rechterplaat buiten het maaidek zit en gelijk met de wand van het maaidek is.

4


De uitstoterplaten monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

3	Uitstoterplaat
6	Kruiskopschroef (nr. 8 x 5/8 inch)

Procedure

1. Breng de drie beschermplaten op hun plaats met de gaten naar de bovenkant van het dek (Figuur 5). De lange schuine kant van de beschermplaten moet naar binnen gericht zijn.

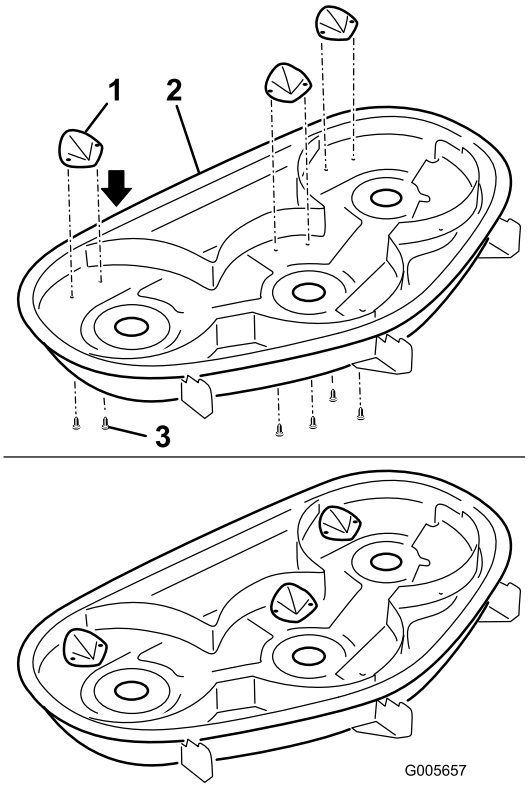

Figuur 5

1. Maaidek
2. Beschermplaat, gemonteerd

2. Als er popnagels de montagegaten in de maaier blokkeren, boort u het midden van elke popnagel uit met een boor van 5 mm. Gooi de popnagels weg.
3. Bevestig de platen aan het maaidek met 6 kruiskopschroeven (nr. 8 x 5/8 inch). De schroeven steken door de bovenkant van de maaier en in de plaat (Figuur 5).

5


De sticker aanbrengen

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Recycler-sticker

Procedure

Breng de sticker aan op de linkerkant van de maaier (Figuur 6).

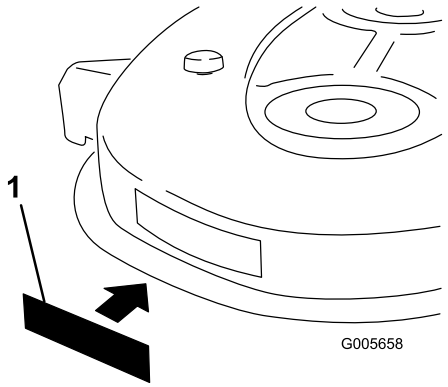

Figuur 6

1. Recyclersticker
2. Linkerkant van de machine

6

De messen en maaier monteren


Benodigde onderdelen voor deze stap:

3	Maaimes recycler

Procedure

1. Monteer het mes op de as (Figuur 7).

   Belangrijk: Het gebogen deel van het mes moet naar de binnenzijde van de maaikast wijzen om een goede maaikwaliteit te garanderen.

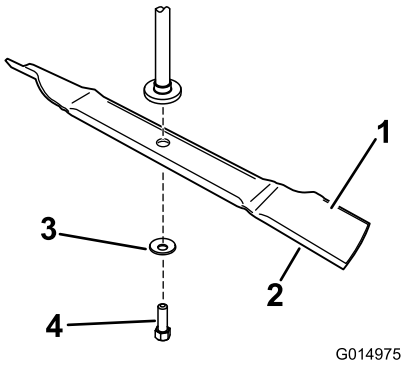

Figuur 7

1. Vleugel van het mes
2. Mes
3. Klemring
4. Mesbout

2. Monteer de klemring (holle kant naar het mes toe) en de mesbout (Figuur 7).
3. Draai de mesbout vast met een torsie van 47-88 Nm.
4. Monteer het maaidek zoals beschreven in de *Gebruikershandleiding*.

Gebruiksaanwijzing

Omschakelen naar zijuitworp

⚠ GEVAAR

Zonder aangebrachte grasgeleider, uitworpafsluiter of complete grasvanger kunnen u of anderen in aanraking komen met het maaimes of uitgeworpen voorwerpen. Contact met het draaiende maaimes en uitgeworpen voorwerpen kan lichamelijk of dodelijk letsel veroorzaken.

- **Verwijder de grasgeleider nooit van het maaidek omdat hiermee het maaisel wordt afgevoerd naar het gazon. Een beschadigde grasgeleider moet direct worden vervangen.**
- **Steek nooit handen of voeten onder het maaidek.**
- **Probeer nooit het afvoersysteem of de maaimessen te reinigen zonder eerst de mescontroleschakelaar uit te schakelen en het contactsleuteltje op UIT te draaien. Verwijder verder het contactsleuteltje en trek de bougiekabel van de bougie(s).**

Opmerking: Om de maaier met zijuitworp te gebruiken, moet alleen de rechterplaat verwijderd worden. Montage-elementen dienen in de openingen aangebracht te worden.

1. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.
2. Verwijder de 2 knoppen en de klemringen waarmee de rechterplaat is bevestigd aan het maaidek.
3. Verwijder vervolgens de rechterplaat en laat de grasgeleider over de uitworpopening zakken.

   Belangrijk: Het maaidek moet zijn uitgerust met een scharnierende grasgeleider, die het maaisel zijwaarts en omlaag naar het gazon afvoert als de machine in de zijuitworpmodus staat.
4. Monteer de bevestigingen die u eerder verwijderd hebt in de openingen in de bovenkant van het maaidek om rondvliegend vuil te voorkomen.

Om maaisel te mulchen, monteert u de rechterplaat. Raadpleeg het onderdeel 3 De schotten monteren (bladz. 2).

Tips voor bediening en gebruik

De juiste maaihoogte-instelling kiezen voor de omstandigheden

Verwijder bij het maaien ongeveer 2,5 cm of niet meer dan 1/3 van de grassprieten. Bij zeer lang, mals en dicht gras moet u wellicht de maaihoogte-instelling een stap omhoog zetten of de machine in de zijuitworp- of opvangmodus zetten.

Maaien in extreme omstandigheden

Om het gras goed te maaien en het maaisel in de maaikast fijn te maken is lucht nodig; zet de maaihoogte dus niet te laag en zorg ervoor dat de maaikast niet helemaal door ongemaaid gras omgeven is. Probeer altijd één zijkant van de machine vrij van ongemaaid gras te houden, zodat er lucht kan worden aangezogen. Als u begint te maaien door het midden van een ongemaaid gebied, moet u langzaam rijden en achteruit rijden als het maaidek verstopt raakt.

Maai met correcte tussenpozen

In normale omstandigheden moet u om de 4–5 dagen uw gazon maaien. Houd er echter rekening mee dat gras niet het hele jaar door even snel groeit. Om dezelfde maaihoogte aan te houden, iets wat wij sterk aanbevelen, moet u daarom in het vroege voorjaar vaker maaien en als het gras midden in de zomer minder snel groeit, moet u slechts om de 8–10 dagen maaien. Als u gedurende een langere periode niet kunt maaien door de weersomstandigheden of om andere redenen, moet u de machine in de zijuitworp- of opvangmodus gebruiken of eerst op een hoge maaistand zetten; vervolgens 2–3 dagen later met een lagere maaihoogte-instelling maaien.

Maaien met scherpe messen

Een scherp mes snijdt het gras netjes af, zonder rukken of scheuren, zoals een bot mes wel zou doen. Als het gras inscheurt of kapot wordt getrokken, wordt het bruin aan de punten, waardoor het gras minder goed groeit en vatbaarder wordt voor ziekten.

Reiniging na gebruik

Om optimale resultaten te waarborgen, moet de onderkant van de maaikast worden gereinigd. Als zich grasresten kunnen ophopen op de maaikast, zullen de maairesultaten verslechteren.

Opmerkingen:

Opmerkingen: