



CE-conformiteitsset voor grasvanger

122 cm Z Master® 2000-serie maaier

Modelnr.: 127-0339

Installatie-instructies

Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

Opmerking: Om uw grasvanger CE-conform te maken, monteert u deze set op de blazer- en aandrijvingsset (model 78571) en op de E-Z Vac™ Twin Soft grasvangerset (model 78569).

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	Maaier gebruiksklaar maken.
2	Geen onderdelen vereist	–	De afvoertunnel verwijderen.
3	Geen onderdelen vereist	–	De riemkap en beugel verwijderen.
4	Geen onderdelen vereist	–	De onderdelen van de blazerset verwijderen.
5	Poeliekap Riemkapbeugel Slotbout (1/4 x 1 inch) Zeskantbout (3/8 x 1 inch) Clipmoer	1 1 1 1 1	De beugel van het maaidek monteren.
6	Askap Voorste kap Spankap	1 1 1	De bovenste kappen monteren.
7	Onderste kap Zeskantbout (1/4 x 3/4 inch) Ring (1/4 x 5/8 inch) Borgmoer (1/4 inch)	1 2 2 2	De onderste kap monteren.
8	Zeskantbout (1/4 x 3/4 inch) Ring (5/16 x 3/4 inch) Ring (1/2 x 1/4 inch) Borgschroef	1 1 1 1	De drijfriemkap monteren.
9	Steunstang	1	De steunstang monteren.




1

Maaier gebruiksklaar maken

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Plaats de machine op een horizontaal oppervlak, stel de parkeerrem in werking en verwijder het sleuteltje uit het contact.
2. Reinig het maaidek grondig. Verwijder al het vuil om ervoor te zorgen dat de set goed past.
3. Herstel alle verbogen of beschadigde gedeelten en vervang ontbrekende onderdelen.
4. Laat het maaidek naar de laagste maaistand zakken; raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van de maaier.

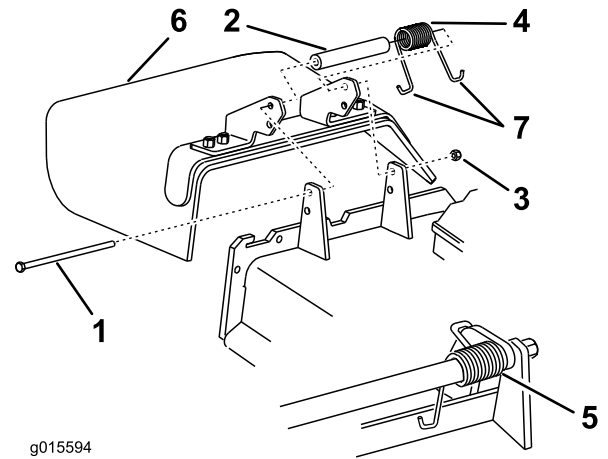

Figuur 1

- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| 1. Bout | 5. Gemonteerde veer |
| 2. Afstandsstuk | 6. Zijuitwerpkanaal |
| 3. Borgmoer | 7. J-vormig haakuiteinde van veer |
| 4. Veer | |

2. Verwijder het zijuitwerpkanaal van het maaidek ([Figuur 1](#)).

Opmerking: Bewaar het kanaal en het bevestigingsmateriaal voor de montageprocedure in het geval dat u de maaier zonder blazer gaat gebruiken.

2

De afvoertunnel verwijderen

Geen onderdelen vereist

De afvoertunnel verwijderen

Belangrijk: Monteer het zijuitwerpkanaal als u de grasvanger en blazer verwijdert.

1. Verwijder de borgmoer, bout, afstandsring en veer waarmee het zijuitwerpkanaal aan het maaidek is bevestigd ([Figuur 1](#)).

3


De riemkap en beugel verwijderen

Geen onderdelen vereist

De riemkap verwijderen

Verwijder de riemkap als volgt:


1. Zet de onderste bout van de afdekking van het maaidek los en verwijder deze om de afdekking los te maken ([Figuur 2](#)). Bewaar de bout.

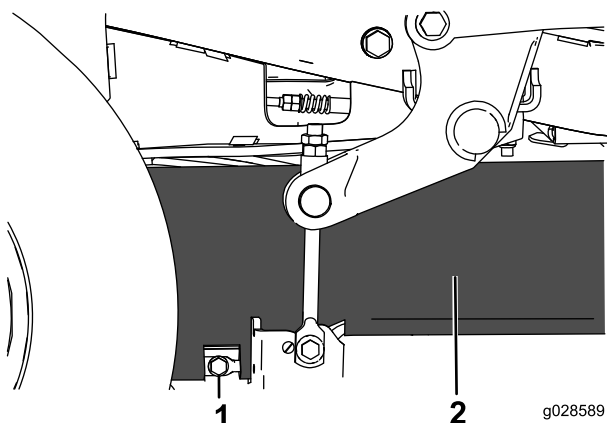

Figuur 2

1. Bout 2. Afdekking

2. Draai de bout waarmee de riemkap bevestigd is linksom los (Figuur 3).

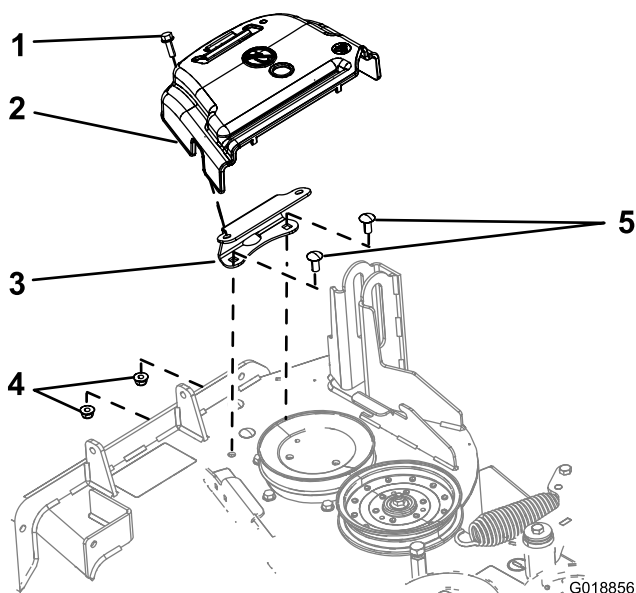

Figuur 3

1. Bout (bevestigd aan de riemkap) 4. Flensmoer (3/8 inch)
2. Riemkap 5. Slotbout (3/8 x 7/8 inch)
3. Montagebeugel van kap

3. Verwijder de riemkap en bout van de montagebeugel (Figuur 3).

Opmerking: Bewaar de riemkap en bout voor de montageprocedure in het geval dat u de maaier zonder blazer gebruikt.

De montagebeugel van de kap verwijderen

1. Verwijder de 2 bouten en 2 flensmoeren waarmee de montagebeugel van de kap aan het maaidek is bevestigd (Figuur 3).

Opmerking: Bewaar een flensmoer voor de montage van de set; zie [De poeliekap en de riemkapbeugel monteren](#) (bladz. 5).

2. Verwijder de beugel.

Opmerking: Bewaar de montagebeugel van de kap, de bouten en de flensmoer voor de montageprocedure in het geval dat u de maaier zonder blazer gebruikt.

4


De onderdelen van de blazerset verwijderen (indien aanwezig)

Geen onderdelen vereist

De riemkap voor de blazer verwijderen

Als de blazerset aanwezig is op de machine, verwijdert u de riemkap uit de blazer- en aandrijvingsset als volgt:

1. Verwijder de vingerschroef waarmee de riemkap is bevestigd (Figuur 4).

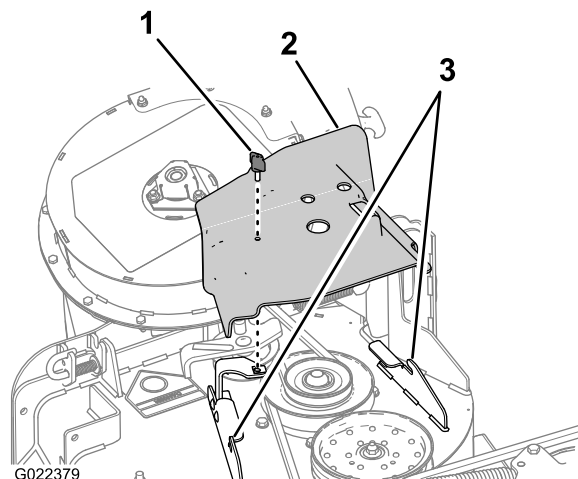

Figuur 4

1. Vingerschroef 3. Haken van maaidekflenzen
2. Riemkap

2. Beweeg de kap naar buiten tot de rand van de kap loskomt van de haken in de maaidekflenzen (Figuur 4).
3. Verwijder de kap van het maaidek.

Opmerking: Gooi de vingerschroef weg.


Opmerking: Bewaar de riemkap voor montage met de set; zie [De drijfriemkap monteren](#) (bladz. 8).

De riemkapbeugel verwijderen

Als de blazerset aanwezig is op de machine, verwijdert u de beugel van de riemkap uit de blazer- en aandrijvingsset als volgt:

1. Verwijder de 2 slotbouten (1/4 x 3/4 inch) en 2 borgmoeren (1/4 inch) waarmee de riemkapbeugel bevestigd is aan de voorste flens van het maaidek (Figuur 3).

Opmerking: Bewaar 1 slotbout en 2 borgmoeren voor montage met de set; zie [De poeliekap en de riemkapbeugel monteren](#) (bladz. 5).

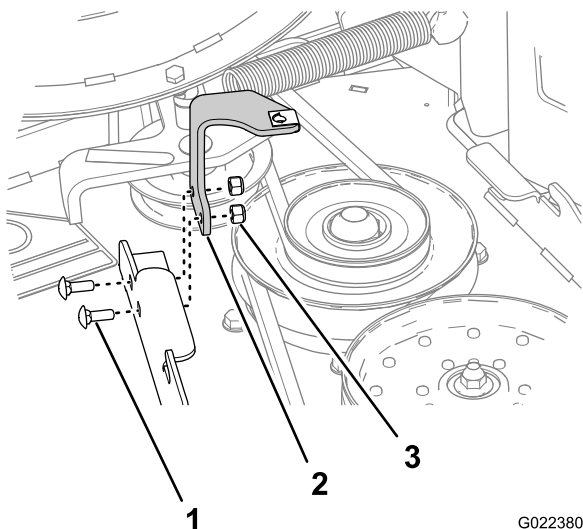

Figuur 5

1. Slotbout (1/4 x 3/4 inch)
2. Riemkapbeugel
3. Borgmoer

2. Verwijder de riemkapbeugel van het maaidek (Figuur 3).


Opmerking: Gooi de beugel van de riemkap weg.

De askap en het bevestigingsmateriaal verwijderen

1. Verwijder de 3 gekartelde moeren waarmee de askap aan de blazer is bevestigd (Figuur 6).

Opmerking: De bouten en moeren waarmee het bovenste lagerhuis is bevestigd onder de askap niet losdraaien.

Opmerking: Bewaar de gekartelde moeren voor de montage van de askap; zie [De askap monteren](#) (bladz. 5).

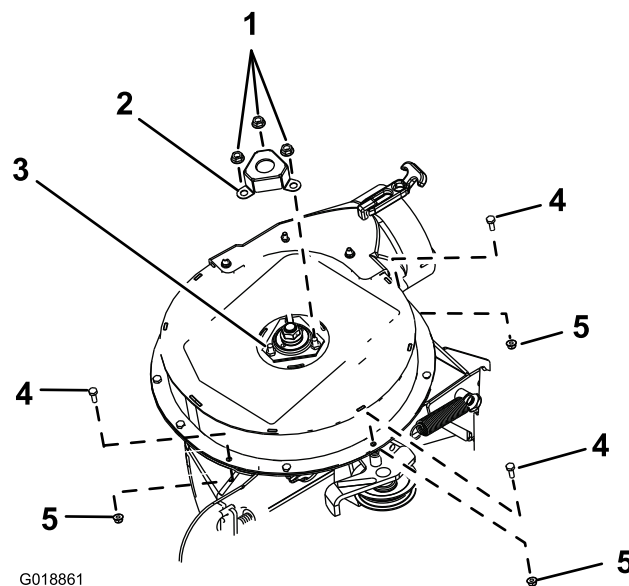

Figuur 6

Askap van blazer en bevestigingsmateriaal verwijderen

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Gekartelde moer (5/16 inch) | 4. Zeskantbout (1/4 x 3/4 inch) |
| 2. Askap | 5. Borgmoer (1/4 inch) |
| 3. Bout en moer (bovenste lagerhuis) | |

2. Verwijder de askap en gooi deze weg (Figuur 6).
3. Verwijder de 3 zeskantbouten (1/4 x 3/4 inch) en 3 borgmoeren (1/4 inch) van de blazerbehuizing; zie [Figuur 6](#).

Opmerking: Bewaar de bouten en moeren voor de montage van de kap; zie [De bovenste kappen monteren](#) (bladz. 6).

5

De poeliekap en de riemkapbeugel monteren


Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Poeliekap
1	Riemkapbeugel
1	Slotbout (1/4 x 1 inch)
1	Zeskantbout (3/8 x 1 inch)
1	Clipmoer

De poeliekap en de riemkapbeugel monteren

1. Lijn de gaten van de poeliekap uit met het gat in de voorste geleiderbeugel en het buitenste gat in de voorste maaidekflens (Figuur 7).

Opmerking: Monteer de poeliebeugel rond de buitenste rand van de geleiderbeugel

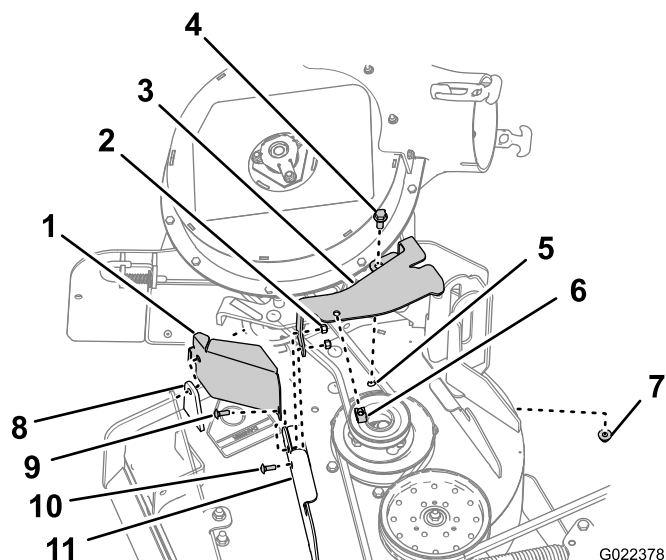

Figuur 7

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Poeliekap | 7. Flensmoer (3/8 inch) |
| 2. Borgmoer (1/4 inch, blazerset) | 8. Geleiderbeugel (vooraan) |
| 3. Riemkapbeugel | 9. Zeskantbout (1/4 x 1 inch, CE-set) |
| 4. Zeskantbout (3/8 x 1 inch, CE-set) | 10. Slotbout (1/4 x 3/4 inch, blazerset) |
| 5. Maaidekgat | 11. Maaidekflens (vooraan) |
| 6. Clipmoer | |

3. Bevestig de poeliekap en de riemkapbeugel aan de voorste maaidekflens aan het buitenste gat. Gebruik hiervoor de slotbout (1/4 x 1 inch, CE-set) en de borgmoer (1/4 inch, blazerset) die u verwijderd hebt in stap 1 van [De riemkapbeugel verwijderen](#) (bladz. 4); zie [Figuur 7](#).
4. Bevestig de riemkapbeugel aan de voorste maaidekflens aan het binnenste gat. Gebruik hiervoor een slotbout (1/4 x 3/4 inch, blazerset) en de borgmoer (1/4 inch, blazerset) die u verwijderd hebt in stap 1 van [De riemkapbeugel verwijderen](#) (bladz. 4); zie [Figuur 7](#).
5. Lijn het gat in de achterste flens van de riemkapbeugel uit met het gat in het maaidek waar u de riemkapbeugel hebt verwijderd in stap 1 van [De montagebeugel van de kap verwijderen](#) (bladz. 3); zie [Figuur 7](#).
6. Bevestig de achterste flens van de riemkapbeugel aan het maaidek met een zeskantbout (3/8 x 1 inch) en de flensmoer (3/8 inch) die u verwijderd hebt in stap 1 van [De montagebeugel van de kap verwijderen](#) (bladz. 3); zie [Figuur 7](#).
7. Lijn de clipmoer uit met het gat in de bovenkant van de riemkapbeugel, en druk de clipmoer op de beugel ([Figuur 7](#)).

6

De bovenste kappen monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Askap
1	Voorste kap
1	Spankap

De askap monteren

1. Lijn de askap uit met de 3 bouten en 3 moeren waarmee het bovenste lagerhuis is bevestigd ([Figuur 8](#)).


2. Lijn de riemkapbeugel uit met de gaten aan de achterzijde van de voorste maaidekflens ([Figuur 7](#)).

7

De onderste kap monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Onderste kap
2	Zeskantbout (1/4 x 3/4 inch)
2	Ring (1/4 x 5/8 inch)
2	Borgmoer (1/4 inch)

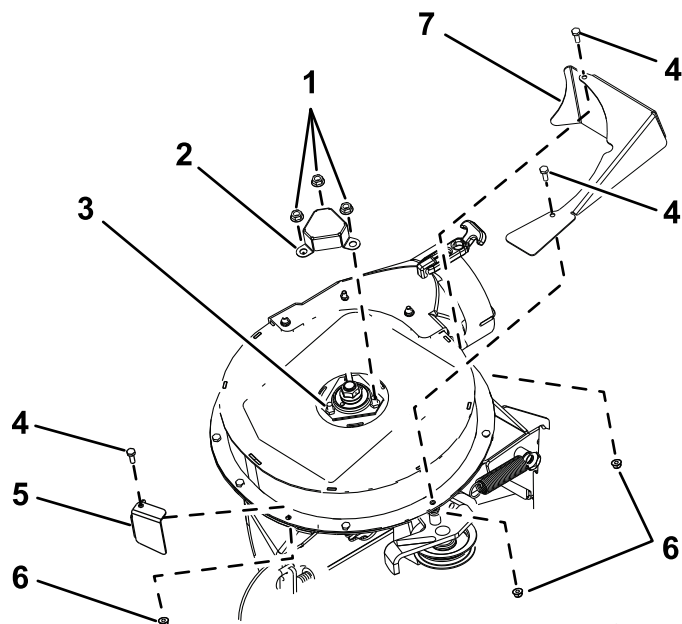

Figuur 8

G018858

1. Gekartelde moer (5/16 inch)
2. Askap
3. Bout en moer (bovenste lagerhuis)
4. Zeskantbout (1/4 x 3/4 inch)
5. Voorste kap
6. Borgmoer (1/4 inch)
7. Spankap

2. Bevestig de askap aan de blazer. Gebruik hiervoor de 3 gekartelde moeren die u verwijderd hebt in stap 1 van [De askap en het bevestigingsmateriaal verwijderen](#) (bladz. 4); zie (Figuur 8).


De bovenste kappen monteren

1. Lijn de voorste kap uit met de bovenste blazerbehuizing (Figuur 8).
2. Bevestig de voorste kap aan de bovenste blazerbehuizing met een zeskantbout (1/4 x 3/4 inch) en een borgmoer (1/4 inch) die u verwijderd hebt in stap 3 van [De askap en het bevestigingsmateriaal verwijderen](#) (bladz. 4); zie (Figuur 8).
3. Lijn de spankap uit met de bovenste blazerbehuizing (Figuur 8).
4. Bevestig de spankap aan de bovenste blazerbehuizing met 2 zeskantbouten (1/4 x 3/4 inch) en 2 borgmoeren (1/4 inch) die u verwijderd hebt in stap 3 van [De askap en het bevestigingsmateriaal verwijderen](#) (bladz. 4); zie (Figuur 8).

Verwijder de blazer

Verwijder de blazer, indien aanwezig, van het maaidek. Ga als volgt te werk:

1. Trek de veerbelaste spanpoelie weg van de vaste veerstang en neem de riem van de spanpoelie (Figuur 9).


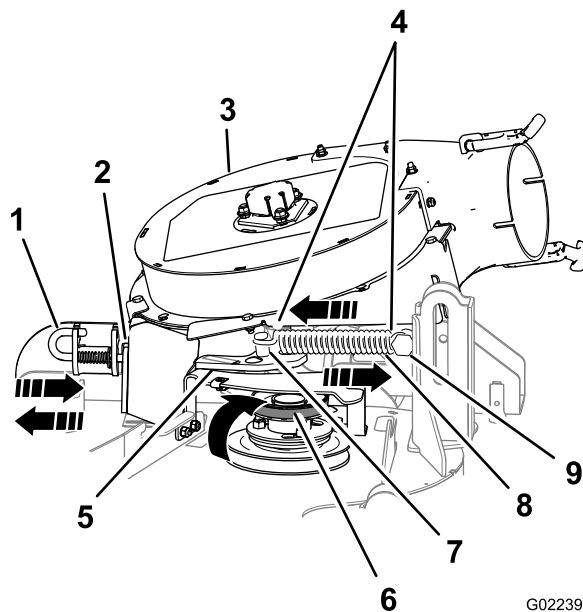


Figuur 9

G022395

1. Borgpen (vergrendelde stand)
2. Buishouder
3. Blazer
4. Haakeinden van veer
5. Scharnierbeugel van spanpoelie
6. Riem (uitgelijnd met spanpoelie)
7. Stang van spanpoelieveer
8. Veer
9. Vaste veerstang

2. Beweeg de scharnierbeugel van de spanpoelie naar de vaste veerstang. Verwijder de veerhaak van de spanpoelieveer van de stang (Figuur 9).
3. Leid de riem onder de spanpoelie (Figuur 10).

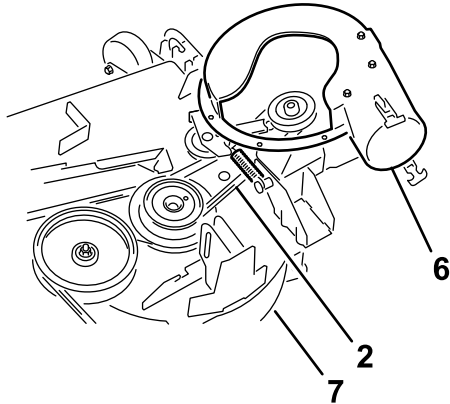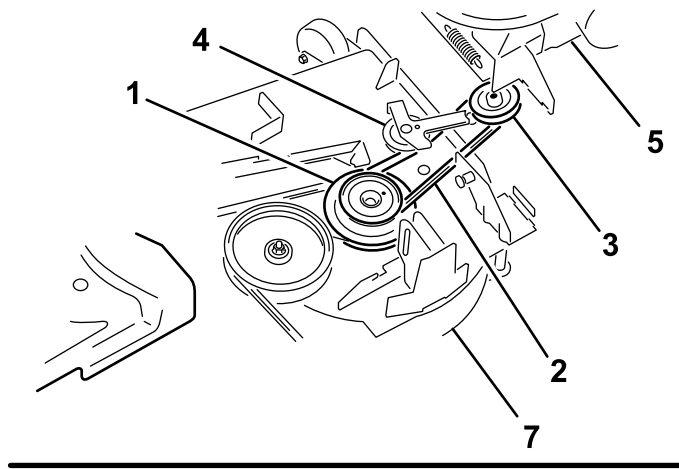


Figuur 10

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Aandrijfpoele | 5. Blazer (behuizing is verplaatst om de tekening duidelijker te maken) |
| 2. Ventilatorriem | 6. Blazer op zijn plaats (behuizing weggelaten om tekening duidelijker te maken) |
| 3. Poelie van ventilator | 7. Maaidek |
| 4. Spanpoelie | |
- Verwijder de riem van de aandrijfpoele (Figuur 10).
 - Zet de borgpen van de blazer open en zwaai de blazer naar buiten (Figuur 9).
 - Verwijder de blazer en de riem van het maaidek.

De montagegaten voor de onderste kap boren

- Lijn de onderste kap uit met de beugel van het blazerkanaal; zie Figuur 11.

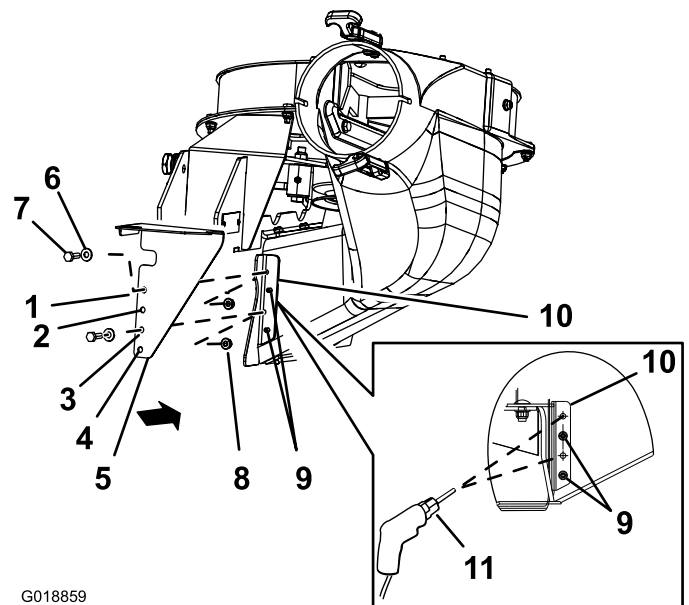

G018859

Figuur 11

- | | |
|-----------------|---------------------------------|
| 1. Gat 1 | 7. Zeskantbout (1/4 x 3/4 inch) |
| 2. Gat 2 | 8. Borgmoer (1/4 inch) |
| 3. Gat 3 | 9. Klinknagels |
| 4. Gat 4 | 10. Beugel van blazerkanaal |
| 5. Onderste kap | 11. Boor van 7 mm |
| 6. Ring | |

- Lijn gat 2 en gat 4 van de onderste kap uit met de klinknagels die door de beugel van het blazerkanaal steken (Figuur 11).

Opmerking: Zorg dat de flens van de onderste kap (de flens met de gaten) vlak tegen de beugel van het blazerkanaal zit.

- Markeer de omtrek van gat 1 en gat 3 van de onderste kap op de beugel van het blazerkanaal en verwijder de kap (Figuur 11).
- Maak op de markeringen van de beugel van het blazerkanaal een gat met een centerpons.
- Boor op deze locaties gaten van 7 mm in de beugel van het blazerkanaal (Figuur 11).

De onderste kap monteren

Opmerking: Monteer de onderste kap op het maaidek zonder de blazer; raadpleeg de *montage-instructies van de 122 cm E-Z Vac™ blazer- en aandrijvingsset*.

- Lijn de onderste kap uit met de beugel van het blazerkanaal (Figuur 11).
- Lijn gat 2 en gat 4 van de onderste kap uit met de klinknagels die door de beugel van het blazerkanaal steken (Figuur 11).
- Bevestig de onderste kap aan de blazer met 2 zeskantbouten (1/4 x 3/4 inch), 2 ringen en 2

borgmoeren (1/4 inch) in gat 1 en gat 4 van de kap (Figuur 11).

De blazer monteren


Als u de blazer hebt verwijderd in [Verwijder de blazer \(bladz. 6\)](#), dient u deze als volgt op het maaidek te monteren:

Opmerking: Raadpleeg de *Gebruikershandleiding van de 122 cm, 132 cm en 152 cm E-Z Vac™ Twin Soft grasvanger*.

1. Leg de blazerriem rond de poelie van de blazer (Figuur 10).
2. Breng de draaipen van de blazer op één lijn met de scharnieropening in het maaidek en laat de blazer op het maaidek zakken.
3. Open de borgpen van de blazer, breng de blazer naar het maaidek en bevestig de borgpen aan de kanaalbeugel (Figuur 9).

Opmerking: Zorg ervoor dat de borgpen uit het gat in de kanaalbeugel en de poeliekap steekt.

4. Leid de riem voorlopig onder de spanpoelie (Figuur 10).
5. Leg de riem rond de aandrijfpoelie (Figuur 10).
6. Beweeg de spanpoelie naar de vaste veerstang en monteert de veer door de veerhaak uit te lijnen met de veerstang van de spanpoelie (Figuur 9).
7. Trek de veerbelaste spanpoelie weg van de vaste veerstang en leid de riem rond de spanpoelie (Figuur 10).

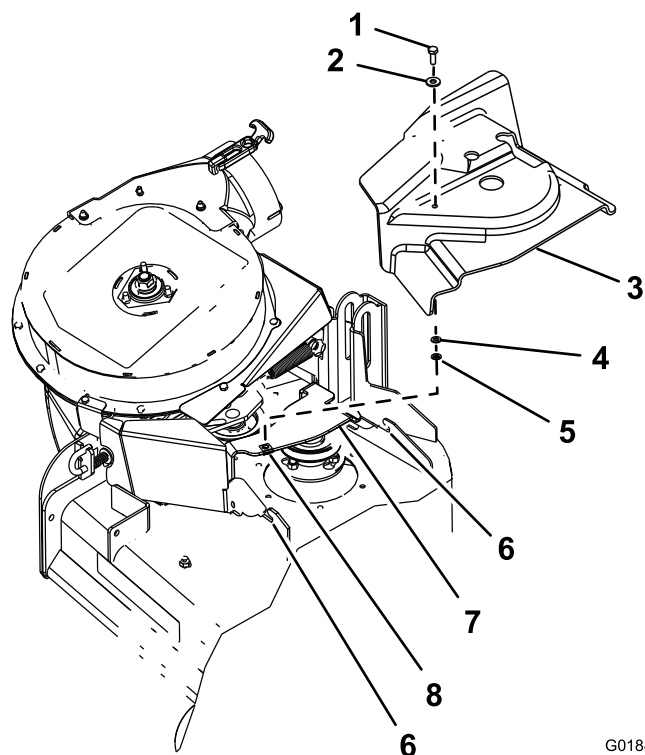

G018860

Figuur 12

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. Zeskantbout (1/4 x 3/4 inch) | 5. Borgschroef |
| 2. Ring (5/16 x 3/4 inch) | 6. Inkeping van maaidekbeugel |
| 3. Riemkap | 7. Riemkapbeugel |
| 4. Ring (1/2 x 1/4 inch) | 8. Clipmoer |

8

De drijfriemkap monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Zeskantbout (1/4 x 3/4 inch)
1	Ring (5/16 x 3/4 inch)
1	Ring (1/2 x 1/4 inch)
1	Borgschroef

De bout van de riemkap bevestigen

1. Bevestig de ring (5/16 x 3/4 inch) aan de zeskantbout (1/4 x 3/4 inch); zie [Figuur 12](#).

2. Steek de bout en ring door het gat bovenaan de riemkap van de blazer en aandrijvingsset ([Figuur 12](#)).
3. Monteert langs de onderzijde van de riemkap de ring (1/4 x 1/2 inch) en de houder over de schroefdraad van de zeskantbouten ([Figuur 12](#)).

Zorg dat de kop van de bout en de ring gelijk komen met het bovenzijde van de riemkap en de ring en de houder gelijk komen met het ondervlak van de kap.

De drijfriemkap monteren

1. Ontgrendel de blazer en trek hem gedeeltelijk uit.
2. Lijn de riemkap uit met de inkepingen in de maaidekflezen ([Figuur 12](#)).
3. Lijn de zeskantbout in de kap uit met de clipmoer van de beugel van de riemkap.
4. Maak de riemkap met de zeskantbout vast aan de beugel van de kap ([Figuur 12](#)).
5. Open de borgpen van de blazer, breng de blazer naar het maaidek en bevestig de borgpen aan de kanaalbeugel.


De steunstang monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Steunstang
---	------------

Procedure


1. Schuif de bestaande steunstang uit de afdekking van het maaidek ([Figuur 13](#)); bewaar de stang voor wanneer u de machine zonder de grasvanger gaat gebruiken.

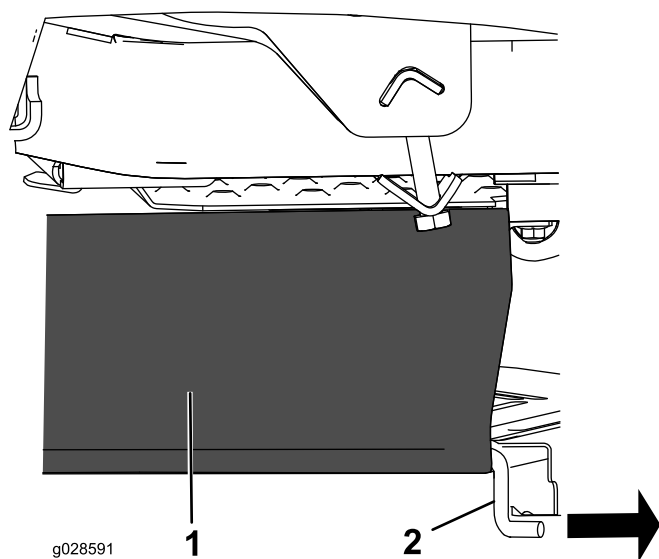

Figuur 13

1. Afdekking
2. Steunstang

2. Plaats de nieuwe steunstang in de afdekking ([Figuur 14](#)).

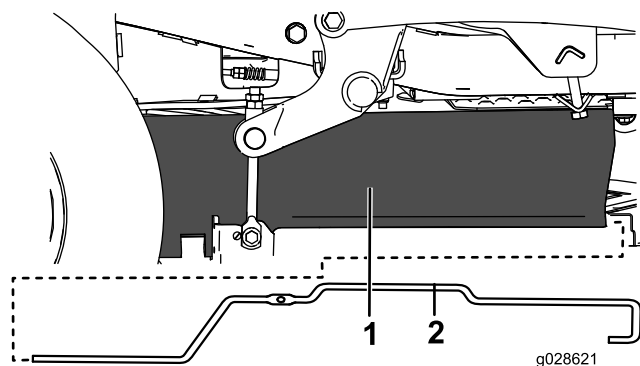

Figuur 14

1. Afdekking
2. Steunstang

3. Bevestig de steunstang en de afdekking van het maaidek met de bout die u hebt verwijderd in [De riemkap verwijderen](#) (bladz. 2) ([Figuur 2](#)).

Opmerkingen:

Opmerkingen:



Count on it.