



Aftapleiding voor maaidekmotor

Groundsmaster® 3400- tractie-eenheid met vierwielaandrijving

Modelnr.: 111-8081

Installatie-instructies

Deze set is voor Groundsmaster 3400-machines met serienummer 315000001 en lager. De set leidt de aftapleiding van de maaidekmotor direct terug naar de tank om de machine klaar te maken voor eventuele vervanging van de maaidekmotor.

Voordat u deze set monteert, dient u de Groundsmaster *Gebruikershandleiding* te raadplegen voor veiligheidsinstructies en het productoverzicht.

Belangrijk: Als u deze instructies gelezen hebt en nog vragen hebt over de montage van deze set, vraag dan uw erkende Toro-dealer om hulp.


Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Afdekaplug	1	Monteer de set.
6 mm T-stuk	1	
10 mm adapter	1	

- Laat het maaidek zakken, zet de motor uit, verwijder het contactsleuteltje en zorg ervoor dat er geen restdruk in het hydraulische circuit zit.
- Til het bestuurdersplatform op en ondersteun het.
- Verwijder aan de achterzijde van het maaidekblok de 10 mm aftapslang en monteer een afdekaplug in de opening ([Figuur 1](#)).

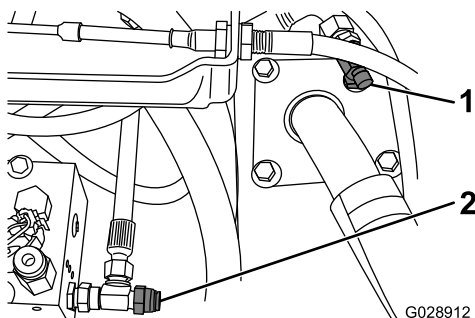


Figuur 1

- 6 mm adapter
- Afdekaplug

- Bevestig de adapter van 6 mm en de slang van stap 5 aan de achterzijde van het 6 mm T-stuk ([Figuur 2](#)).

Opmerking: Richt de slang juist.

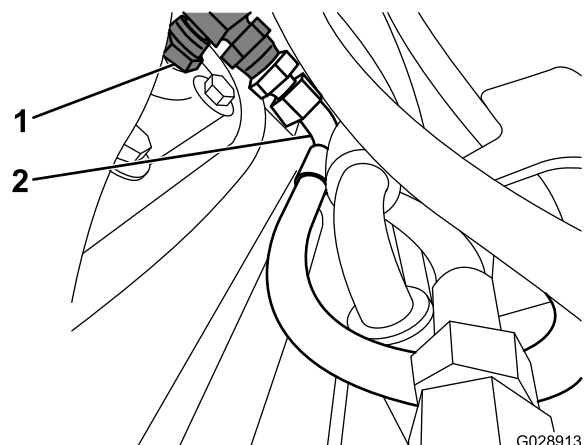

Figuur 2

- Nieuw 6 mm T-stuk
- Oude adapter van 6 mm en slang


- Zet aan de voorzijde van de machine de tussenschotfitting van de aftapleiding los.
- Verwijder de adapter van 6 mm en de slang van de bovenkant van de olieaanzuigflens.
- Plaats het 6 mm T-stuk ([Figuur 1](#))

- Verbind de 10 mm adapter met de voorzijde van het 6 mm T-stuk.



9. Verbind de 10 mm aftapslang van stap 3 met de adapter (Figuur 3).

Opmerking: Richt de slang juist.

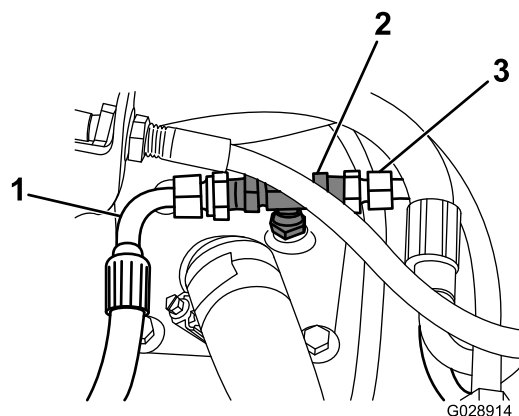

Figuur 3

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. 10 mm adapter en slang | 3. Oude adapter van 6 mm en slang |
| 2. Nieuw 6 mm T-stuk | |
-

10. Zet aan de voorzijde van de machine de tussenschotfitting van de aftapleiding vast.