



Dräneringsledningssats för klippenhetsmotor

Groundsmaster® 3400-traktorenhet med fyrhjulsdrift

Modellnr 111-8081

Form No. 3394-502 Rev A

Monteringsanvisningar

Satsen är avsedd för Groundsmaster 3400-maskiner, serienummer 315000001 och tidigare. Den leder om klippenhetsmotorns dräneringsledning så att den går direkt tillbaka till tanken, som en förberedelse för ett eventuellt byte av klippenhetsmotorn.

Läs säkerhetsanvisningarna och produktöversikten i Groundsmaster-enhetens *bruksanvisning* innan du monterar satsen.

Viktigt: Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare om du har läst dessa anvisningar, men ändå känner dig osäker på hur du ska montera satsen.


Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Tätplugg	1	Montera satsen.
T-stycke (1/4 tum)	1	
Adapter (3/8 tum)	1	

1. Sänk ned klippdäcket, stäng av motorn, ta ut nyckeln och kontrollera att det inte finns något kvarvarande tryck i hydraulkretsen.
2. Höj och stötta upp förarplattformen.
3. Lossa dräneringsslangen (3/8 tum) och montera en tätplugg i öppningen på baksidan av klippenhetsblocket (Figur 1).

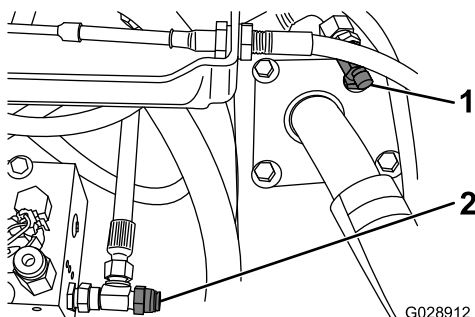


Figur 1

1. Adapter (1/4 tum)
2. Tätplugg

4. Lossa dräneringsledningens skottförskruvning längst fram på maskinen.
5. Ta bort adaptern (1/4 tum) och slangen från oljesugflänsens ovansida.
6. Montera T-stycket (1/4 tum) (Figur 1).
7. Anslut adaptern (1/4 tum) och slangen från steg 5 till den bakre änden av T-stycket (1/4 tum) (Figur 2).

Obs: Rikta vid behov in slangen.

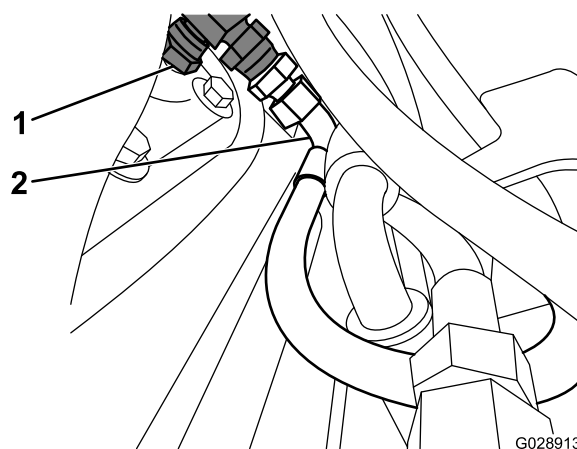

Figur 2


1. Nytt T-stycke (1/4 tum)
2. Befintlig adapter (1/4 tum) och slang

8. Anslut adaptern (3/8 tum) till den främre änden av T-stycket (1/4 tum).



9. Anslut dräneringsslangen (3/8 tum) från steg 3 till adaptern (Figur 3).

Obs: Rikta vid behov in slangen.

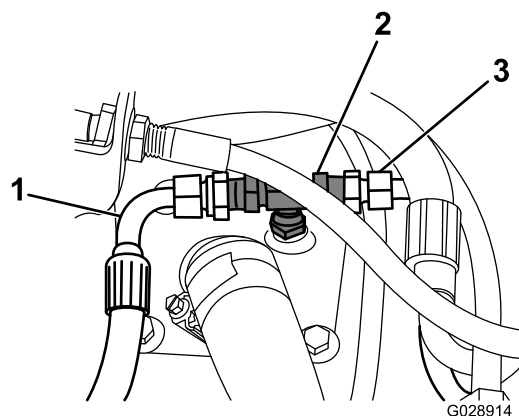

Figur 3

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Adapter (3/8 tum) och slang | 3. Befintlig adapter (1/4 tum) och slang |
| 2. Nytt T-stycke (1/4 tum) | |

-
10. Dra åt dräneringsledningens skottförskruvning på maskinens framsida.