



Drænrørssæt til klippermotor til LT3220 eller LT3240 tredobbelt plæneklippertraktionsenhed

Modelnr. 111-8084

Monteringsvejledning

Dette sæt er beregnet til LT3220 eller LT3240 maskiner fra serienummer 260000001 og derover. Det fører klippermotorens drænrør direkte tilbage til tanken med henblik på potentiel klippermotorudskiftning.

Se *betjeningsvejledningen* til maskinen for sikkerhedsanvisninger og produktoversigt før sættet monteres.

Vigtigt: Hvis du stadig er i tvivl om, hvordan sættet skal monteres, efter læsning af disse anvisninger, skal du søge hjælp hos en autoriseret Toro-forhandler.


Montering

1

Justering af klipperens centrale drænrør

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Blokeringshætte
1	T-stykke (1/4 tomme)

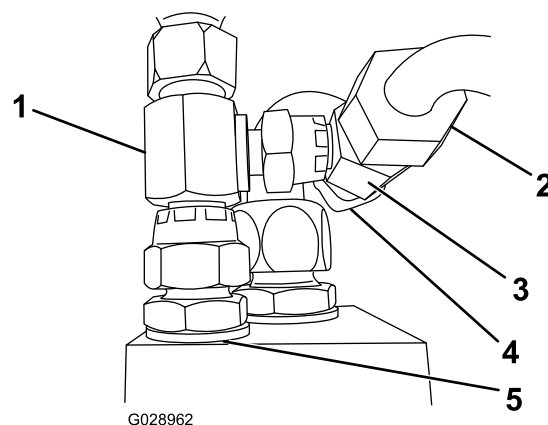

Figur 1

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. T-fitting (3/8 tomme) | 4. Central drænslange |
| 2. Bremseventil-returslange | 5. "T"-port |
| 3. T-stykke (1/4 tomme) | |

Fremgangsmåde

1. Sænk klippeenhederne, stop motoren, fjern nøglen og sørg for, at al trykket er taget af det hydrauliske kredsløb.
2. Løft og understøt operatørens platform.
3. Fjern den centrale drænslange fra bunden af retur-omløbsmanifolden.
4. Monter en blokeringshætte i åbningen.
5. Fjern bremseventil-returslangen på retur-omløbsmanifolden fra T-fittingen (3/8 tomme) i porten markeret med "T".
6. Løsn T-fittingen (3/8 tomme) og drej den rundt, så forgreningen (1/4 tomme) peger til højre (Figur 1).
7. Sæt T-stykket (1/4 tomme) fast på den åbne forgrening på T-fittingen (3/8 tomme) og vend det således, at de øvrige forgreninger (1/4 tomme) sidder lodret (Figur 1).
8. Sæt den centrale drænslange, der blev fjernet før, fast til bunden af T-stykket (1/4 tomme) (Figur 1).
9. Sæt bremseventil-returslangen, der blev fjernet før, fast til toppen af T-stykket (1/4 tomme) (Figur 1).
10. Stram alle fittingerne.



2


Justering af de forreste hoveddrænrør

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Blokeringshætte
1	T-stykke 3/8 tomme x 3/8 tomme x 1/4 tomme

Fremgangsmåde

1. Tag klippermotorens højre drænslange af knæørret i porten markeret med "D1" på den forreste transmissionsblok.
2. Monter en blokeringshætte i åbningen.
3. Tag klippermotorens venstre drænslange og styreenhedens drænslange af T-fittingen i porten markeret med "D2".
4. Fjern og gem T-fittingen i D2 og sæt styreenhedens drænslange, der blev fjernet tidligere, ind i åbningen.
5. Fjern slangen (3/8 tomme) fra porten markeret med "DC".
6. Monter den nye T-fitting i åbningen med forgreningen (1/4-tomme) vendende med forsiden fremad (Figur 2).

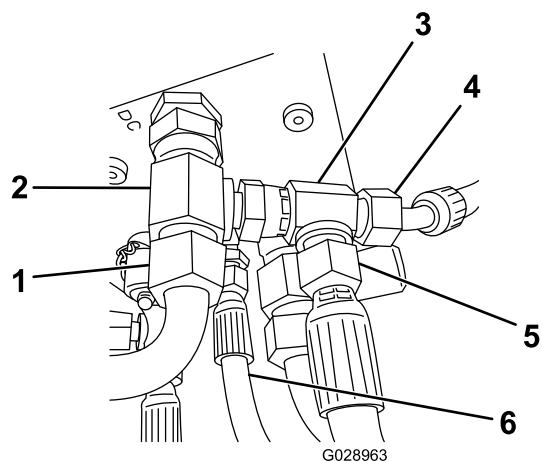

Figur 2

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Slange (3/8-tomme) | 4. Klippermotors højre drænslange |
| 2. T-stykke 3/8 tomme x 3/8 tomme x 1/4 tomme | 5. Klippermotors venstre drænslange |
| 3. Gammelt T-stykke (1/4 tomme) | 6. Styreenheds drænslange |

7. Sæt slangen (3/8 tomme), der blev fjernet før, på enden af den nye T-fitting (Figur 2).

8. Sæt T-fittingen, der blev fjernet i trin 4, på forgreningen (1/4 tomme) på den nye T-fitting og vend den som vist i Figur 2.
9. Sæt den højre drænslange til klippermotoren fast på forsiden af den gamle T-fitting (Figur 2).
10. Sæt den venstre drænslange til klippermotoren fast på den højre forgrening på den gamle T-fitting (Figur 2).
11. Stram alle fittingerne og kontroller for lækager.