



Sada nožů

Model/stroj 02601/02605 HoverPro 450/550

Číslo modelu 111-6800

Číslo modelu 111-6801

Návod k instalaci

Instalace

Vyjímatelné díly

Pro ověření, že byly dodány všechny součásti, použijte tabulku níže.

Postup	Popis	Množství	Použití
1	Držák horního dorazu	1	Namontujte držák horního dorazu.
	Vložka (M4)	2	
	Šroub (M4)	2	
2	Šroub žacího nože	1	Namontujte žací nůž.
	Žací nůž	1	

Důležité: Tato sada je určena k použití pouze u modelů HoverPro 02601 a 02605.

1



Montáž držáku horního dorazu

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Držák horního dorazu
2	Vložka (M4)
2	Šroub (M4)

Postup

1. Přepněte přepínač paliva do vypnuté polohy.
2. Odpojte koncovku zapalovací svíčky.
3. Převrát'te stroj na jeho levou stranu, abyste získali přístup pod sekací plošinu.
4. Mírným poklepáváním zasuňte vložky (M4) do 2 otvorů v sekací plošině, které jsou znázorněny na [Obrázek 1](#).

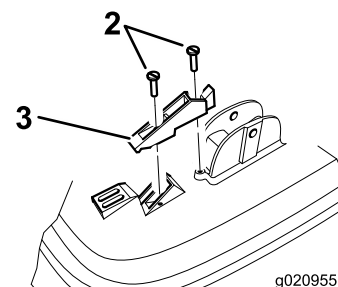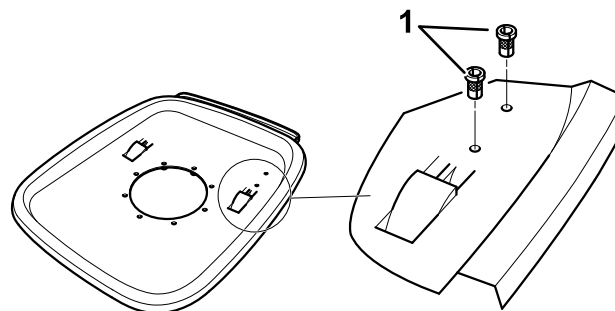

Obrázek 1

1. Vložky (M4)
 2. Šrouby (M4)
 3. Držák horního dorazu
5. Umístěte držák horního dorazu na horní stranu sekací plošiny tak, jak je znázorněno na [Obrázek 1](#), a zajistěte jeho polohu pomocí 2 šroubů (M4).



2

Montáž žacího nože

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Šroub žacího nože
1	Žací nůž

Postup


▲ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Žací nůž je ostrý; při styku s ním může dojít k vážnému poranění.

- Odpojte koncovku zapalovací svíčky.
- Při manipulaci se žacím nožem používejte rukavice.

1. Odstraňte hlavní šroub, přídržovací šroub a vymezovací podložky, abyste získali přístup k sestavě nosiče žacího nože.
2. Vymezovací podložky si uschovejte a sestavu žacího nože s hlavním šroubem zlikvidujte.
3. Nový žací nůž namontujte za použití dodaného hlavního šroubu, stávajícího přídržovacího šroubu a stávajících vymezovacích podložek, a to způsobem znázorněným na [Obrázek 2](#). Správný postup při nastavování výšky naleznete v *návodu k použití*.

Důležité: Umístěte zakřivené konce nože tak, aby směřovaly od stroje tak, aby nápis „Grass Side“ (směrem k trávniku) byl při sečení na spodní straně nože.

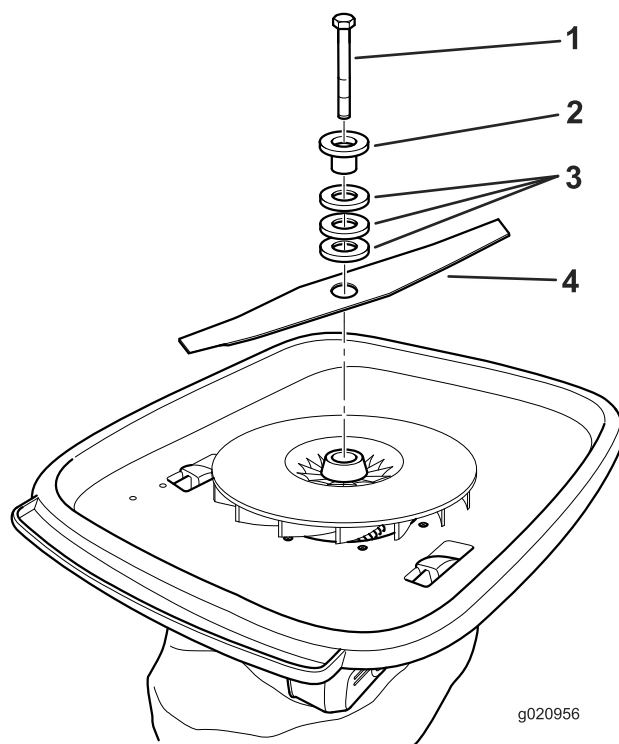

Obrázek 2

1. Šroub žacího nože
 2. Stávající přídržovací šroub
 3. Stávající vymezovací podložky
 4. Žací nůž
-
4. Utáhněte šroub žacího nože utahovacím momentem 25 N m.