



Messer

Modell 02601, 02605 HoverPro 450, 550

Modellnr. 111-6800

Modellnr. 111-6801

Form No. 3395-696 Rev A

Installationsanweisungen

Installation

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Verfahren	Beschreibung	Menge	Verwendung
1	Obere Anschlaghalterung	1	Montieren Sie die obere Anschlaghalterung
	Einsätze (M4)	2	
	Schraube (M4)	2	
2	Messerschraube	1	Montieren Sie das Messer.
	Messer	1	

Wichtig: Diese Messer sind nur für die Verwendung an den HoverPro-Modellen 02601 und 02605 gedacht.



Befestigen der oberen Anschlaghalterung

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Obere Anschlaghalterung
2	Einsätze (M4)
2	Schraube (M4)


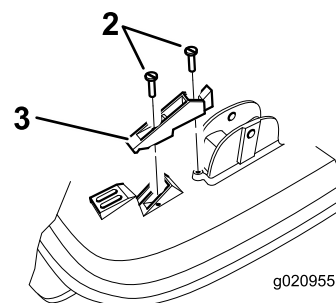


Bild 1

Verfahren

1. Drehen Sie den Kraftstoffhahn in die Aus-Stellung.
2. Schließen Sie den Zündkerzenstecker ab
3. Kippen Sie die Maschine auf die linke Seite, um an die Mähwerkunterseite zu gelangen.
4. Klopfen Sie die Einsätze (M4) vorsichtig in die zwei Löcher im Mähwerk, wie in [Bild 1](#) abgebildet.

1. Einsätze (M4)
 2. Schraube (M4)
 3. Obere Anschlaghalterung
-
5. Legen Sie die obere Anschlaghalterung auf die Oberseite des Mähwerks, wie in [Bild 1](#) abgebildet, und befestigen sie mit zwei Schrauben (M4).

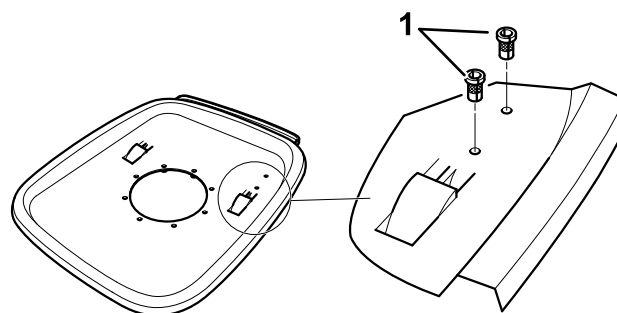

2

Montieren des Messers

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Messerschraube
1	Messer

Verfahren

⚠️ WARNUNG:

Das Messer ist scharf; ein Kontakt damit kann zu schweren Verletzungen führen.

- Klemmen Sie das Zündkabel von der Zündkerze ab.
- Tragen Sie Handschuhe, wenn Sie das Messer handhaben.

1. Entfernen Sie die Schraube, Befestigungsschraube und Distanzstücke, um an den Messerträger zu gelangen.
2. Bewahren Sie die Distanzstücke auf und werfen Sie den Messerträger und die Schraube weg.
3. Montieren Sie das Messer mit der beiliegenden Messerschraube und den aufbewahrten Distanzstücken und Befestigungsschrauben, wie in [Bild 2](#) abgebildet. Die Schritte für die Höheneinstellung Sie in der *Bedienungsanleitung*.

Wichtig: Die gekrümmten Enden des Messers müssen von der Maschine weg zeigen, damit die Worte „Grass Side“ beim Mähen an der Unterseite des Messers sind.

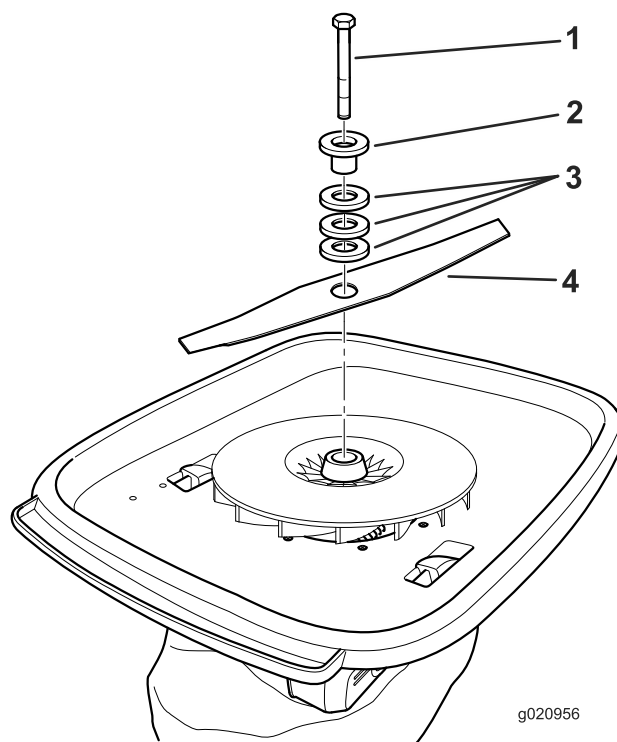


Bild 2

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. Messerschraube | 3. Vorhandenen Distanzstücke |
| 2. Vorhandene Befestigungsschraube | 4. Messer |
-
4. Ziehen Sie die Messerschraube mit 25 N-m an.