



Souprava blatníků

Hnací jednotka Groundsmaster řady 7200

Číslo modelu 117-9170

Form No. 3395-949 Rev A

Návod k instalaci

▲ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

CALIFORNIA

Důležité upozornění, poučka 65

Tento výrobek obsahuje chemikálii nebo chemikálie, které jsou státu Kalifornie známy jako karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické.

Instalace

Vyjímatelné díly


Pro ověření, že byly dodány všechny součásti, použijte tabulku níže.

Popis	Množství	Použití
Držák blatníku	1	Namontujte pravý blatník.
Pravý blatník	1	
Samořezný šroub (5/16 x 5/8 palce)	2	
Šroub (5/4 x 1/8 palce)	2	
Matice (1/4 palce)	2	
Levý blatník	1	Namontujte levý blatník.
Matice (10 mm)	2	
Šroub (127 x 25,4 mm (3/8 x 3/4 palce))	2	

Příprava stroje

- Pod trubku zadního nárazníku umístěte vhodný pojízdný zvedák a zvedněte zadní pneumatiky nad zem ([Obrázek 1](#)).

Poznámka: Umístěte zvedáky pod zadní nárazník.

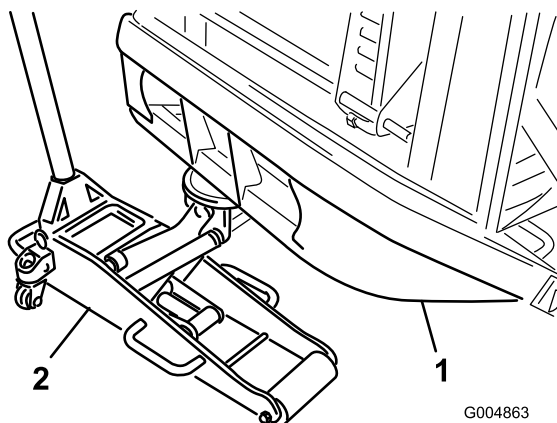

Obrázek 1


1. Trubka zadního nárazníku 2. Pojízdný zvedák

- Demontujte zadní kola.
- Odstraňte nečistoty z prostoru kol včetně všech nečistot v montážním celku brzdy.



Montáž pravého blatníku


1. Demontujte šroub zajišťující hadicovou svorku k drážce rámu na pravé straně stroje (**Obrázek 2**).

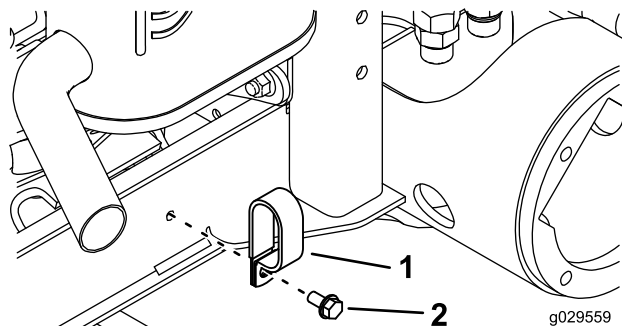

Obrázek 2

1. Hadicová svorka
2. Šroub

2. Spodní část hadicové svorky zasuňte do výřezu v horní části držáku blatníku (**Obrázek 3**).

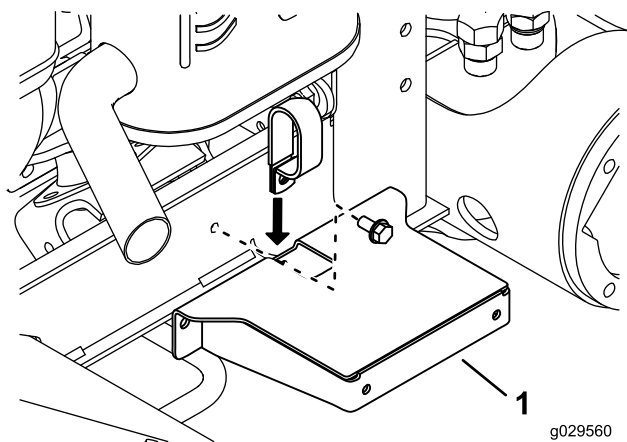


Obrázek 3

1. Držák blatníku

3. Volně namontujte hadicovou svorku a držák blatníku na drážku rámu pomocí dříve demontovaného šroubu.
4. Umístěte držák rámu do vodorovné polohy na drážku rámu.


5. Použijte držák rámu jako šablonu a vyhledejte a vyznačte další 2 montážní otvory blatníku v drážce rámu (**Obrázek 4**).

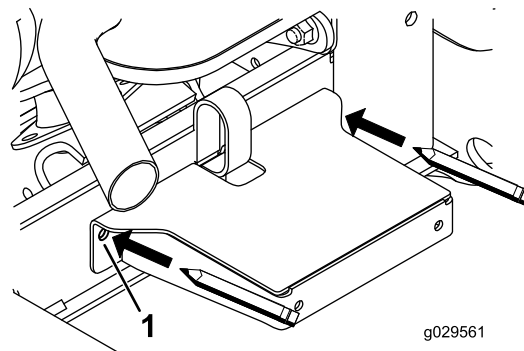

Obrázek 4

1. Zde označte.

6. Demontujte šroub a matici, jež upevňují svorku a držák blatníku k rámu (**Obrázek 5**).

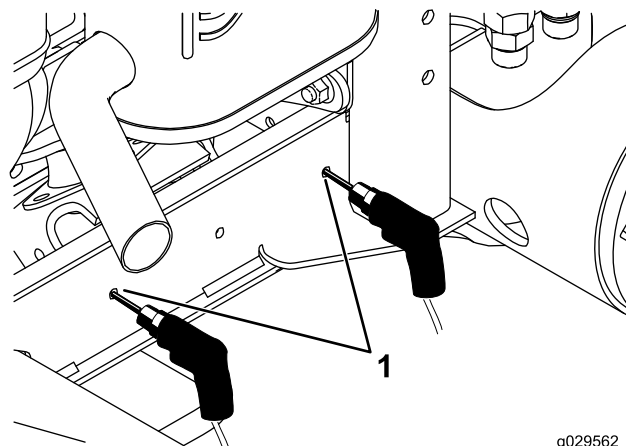


Obrázek 5

1. Zde vyvrtejte otvor.

7. V místech vyznačených v kroku 5 vyvrtejte 2 otvory (průměr 7,1 mm) do drážky rámu (**Obrázek 5**).
8. Volně namontujte hadicovou svorku a držák blatníku na drážku rámu pomocí hadicové svorky, šroubu a matice (viz **Obrázek 3**).


9. S pomocí nově vyvrtaných otvorů připevněte držák blatníku k drážce rámu 2 samořeznými šrouby (5/16 x 5/8 palce), viz [Obrázek 6](#).

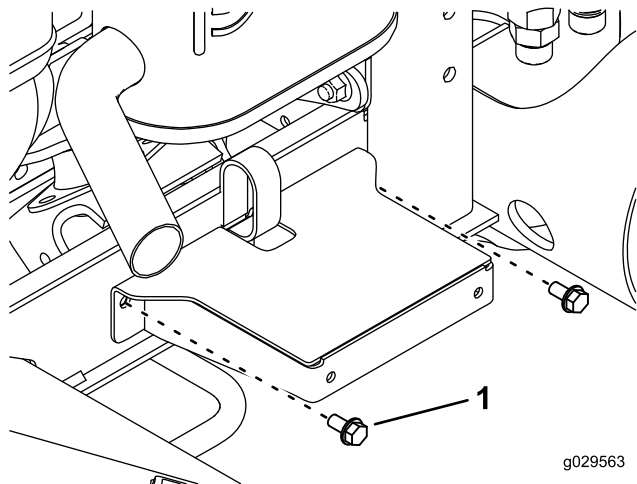

Obrázek 6

1. Samořezný šroub (5/16 x 5/8 palce)

10. Všechny šrouby a matice utáhněte.
11. Volně namontujte boční část pravého blatníku k držáku blatníku pomocí 2 šroubů (1/4 x 5/8 palce) a 2 matic (1/4 palce), viz [Obrázek 7](#).

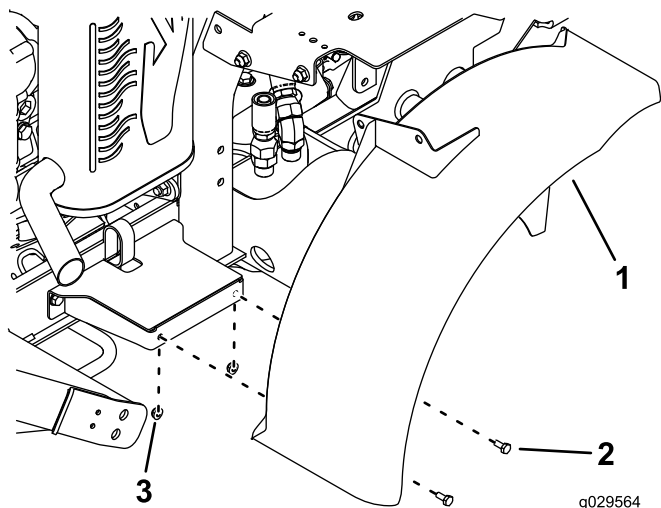

Obrázek 7

1. Pravý blatník
2. Šroub (5/4 x 1/8 palce)
3. Matice (1/4 palce)


12. Volně namontujte držák v horní části blatníku ke konzole palivové nádrže pomocí 2 šroubů (3/8 x 3/4 palce) a 2 přírubových matic (3/8 palce), viz [Obrázek 7](#).

Poznámka: Přesvědčte se, zda se blatník neodírá o rotor brzdy, a dotáhněte matice a šrouby.

Montáž levého blatníku

1. Odpojte kabel od záporné svorky baterie.
2. Odpojte kabel od kladné svorky baterie.
3. Demontujte vratový šroub, podložku, přídržný prvek baterie a matice, jež zajišťují baterii ([Obrázek 8](#)).

Poznámka: Přídržný prvek baterie a šrouby a matice uschovejte.

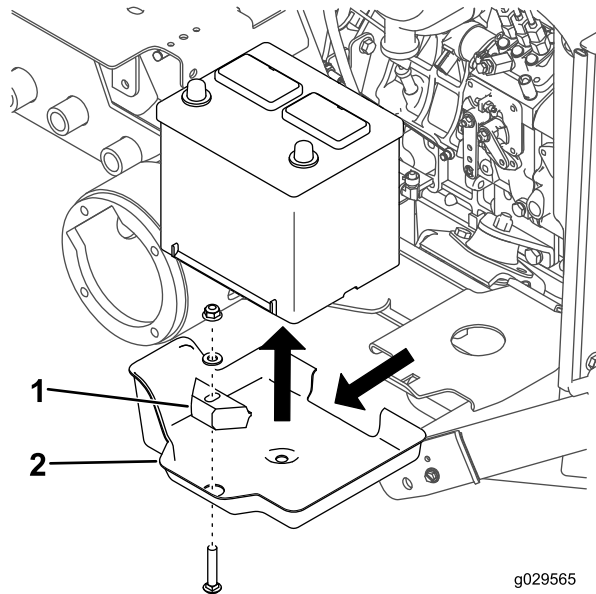


Obrázek 8

1. Přídržný prvek baterie 2. Plato baterie

4. Vyměňte baterii z platu pro baterii ([Obrázek 8](#)).
5. Vyměňte plato baterie z plošiny baterie ([Obrázek 8](#)).

Poznámka: Zlikvidujte plato baterie.


6. Volně namontujte držák v horní části levého blatníku ke konzole palivové nádrže pomocí 2 šroubů (3/8 x 3/4 palce) a 2 matic (3/8 palce), viz [Obrázek 9](#).

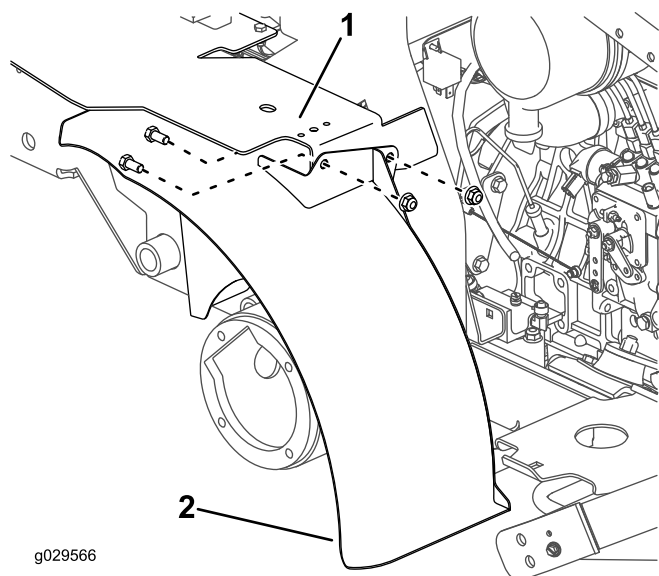

Obrázek 9

1. Konzola palivové nádrže 2. Levý blatník

7. Umístěte baterii na plošinu baterie.
8. Volně připevněte baterii k plošině baterie pomocí vratového šroubu, přídržného prvku baterie, podložky a matice, jež jste předtím demontovali ([Obrázek 10](#)).

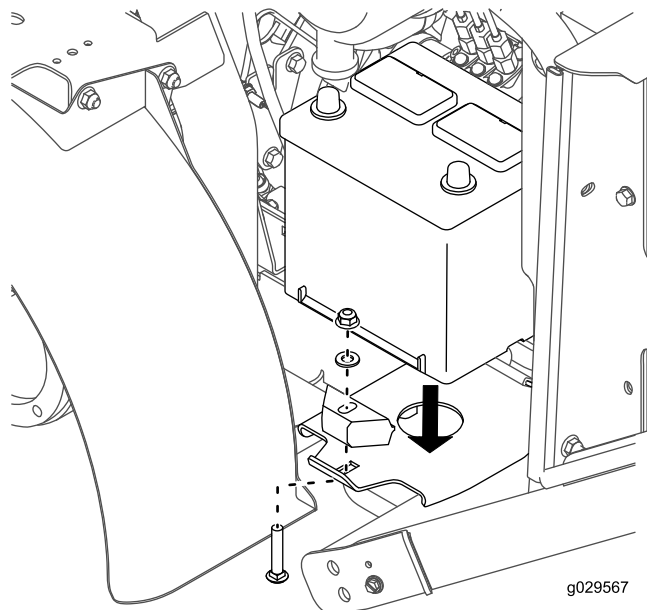

Obrázek 10

9. Šrouby a matice utáhněte.
10. Připojte kladný kabel baterie k baterii, poté připojte záporný kabel k baterii.
11. Namontujte hnací kola.

12. Utáhněte upevňovací matice utahovacím momentem 102 až 115 Nm.
13. Odstraňte zvedáky a spusťte stroj.

Poznámka: Přesvědčte se, zda se při jízdě se strojem pneumatiky neodírají o blatníky.