



Opsamlerstøttesæt

Greensmaster® 3300/3320/3400/3420 TriFlex®-traktionsenhed

Modelnr. 132-6961

Monteringsvejledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.


Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Kræver ingen dele	–	Afmonter de gamle popnitter og opsamlerstøtten.
Opsamlerstøtte Popnitte	1 18	Monter opsamlerstøttesættet.

Afmontering af de gamle popnitter og opsamlerstøtten

Inden det nye opsamlerstøttesæt monteres, skal de gamle popnitter skæres af, og den gamle opsamlerstøtte skal afmonteres.

Montering af opsamlerstøttesættet

1. Ret opsamlerstøtten ind efter de eksisterende huller i opsamleren ([Figur 1](#)).

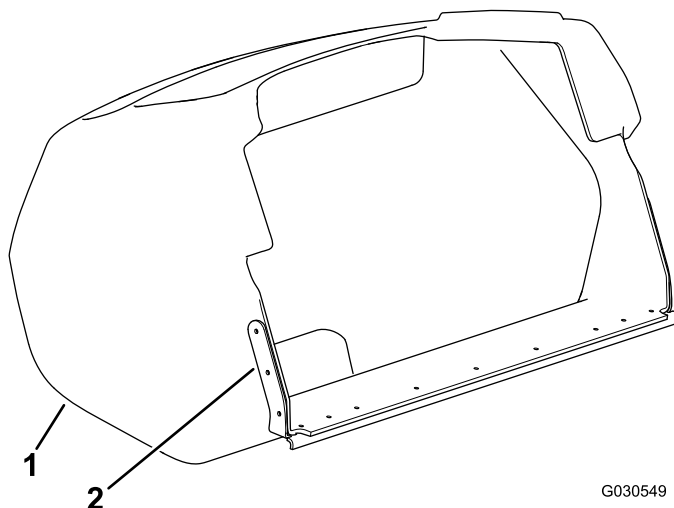

G030549


Figur 1

1. Opsamler

2. Opsamlerstøtte




2. Brug opsamlerstøtten som skabelon til at markere tre huller på hver side af opsamleren (Figur 1).
3. Brug et bor på 5/32" til at bore de tre markerede huller på hver side af opsamleren (Figur 2).

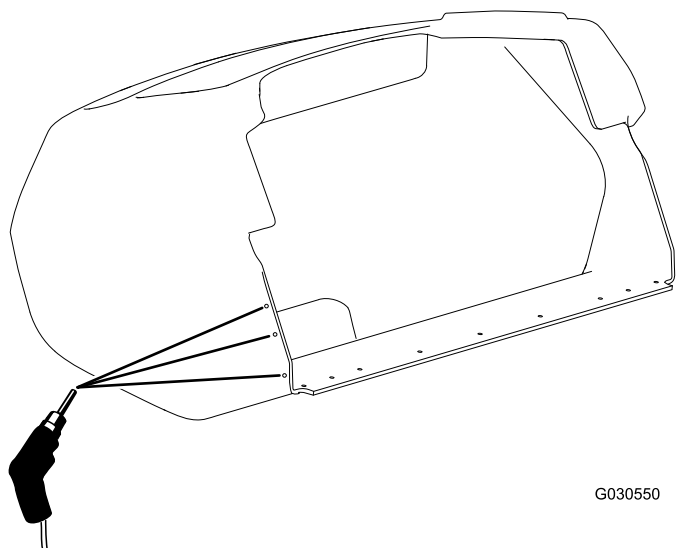

Figur 2

Huller i venstre side er vist

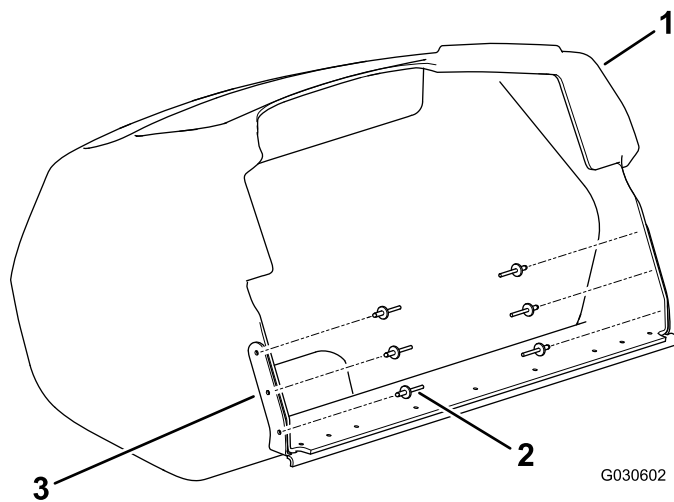


Figur 4

1. Opsamler
2. Popnitte
3. Opsamlerstøtte

4. Ret opsamlerstøtten ind efter hullerne i opsamleren.
5. Monter popnitterne i opsamlerstøtten (Figur 3 og Figur 4).

Vigtigt: Sørg for, at flangerne på hver popnitte er sat ind imod opsamlerens indvendige plastvæg og ikke imod metalopsamlerstøtten.

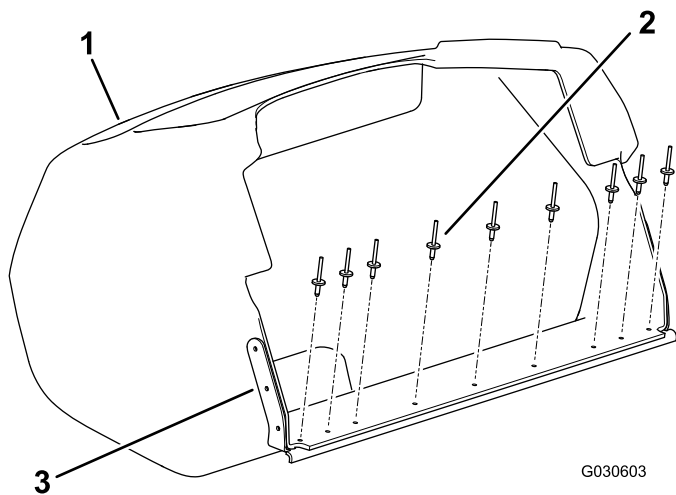

Figur 3

1. Opsamler
2. Popnitte
3. Opsamlerstøtte