



# Opsamlerstøttesæt

Greensmaster® 3300/3320/3400/3420 TriFlex®-traktionsenhed

Modelnr. 132-6961

## Monteringsvejledning

### ⚠ ADVARSEL

#### CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

## Montering

### Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.


| Beskrivelse                | Antal   | Anvendelse                                      |
|----------------------------|---------|-------------------------------------------------|
| Kræver ingen dele          | –       | Afmonter de gamle popnitter og opsamlerstøtten. |
| Opsamlerstøtte<br>Popnitte | 1<br>18 | Monter opsamlerstøttesættet.                    |

### Afmontering af de gamle popnitter og opsamlerstøtten

Inden det nye opsamlerstøttesæt monteres, skal de gamle popnitter skæres af, og den gamle opsamlerstøtte skal afmonteres.

### Montering af opsamlerstøttesættet

1. Ret opsamlerstøtten ind efter de eksisterende huller i opsamleren (Figur 1).

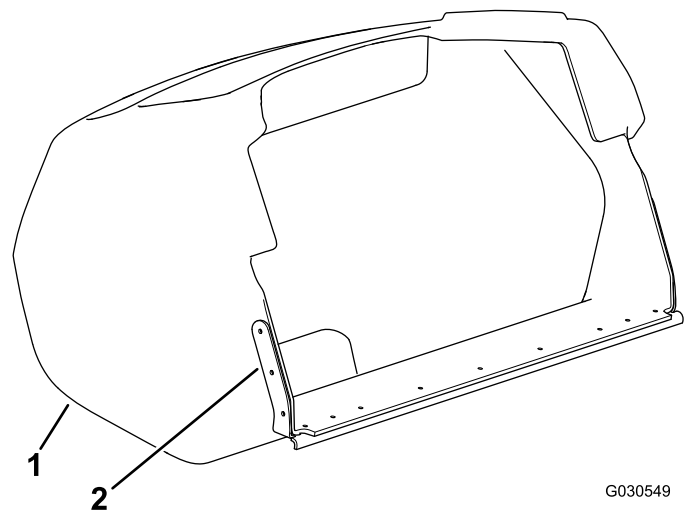

G030549


Figur 1

1. Opsamler

2. Opsamlerstøtte




2. Brug opsamlerstøtten som skabelon til at markere tre huller på hver side af opsamleren (Figur 1).
3. Brug et bor på 5/32" til at bore de tre markerede huller på hver side af opsamleren (Figur 2).

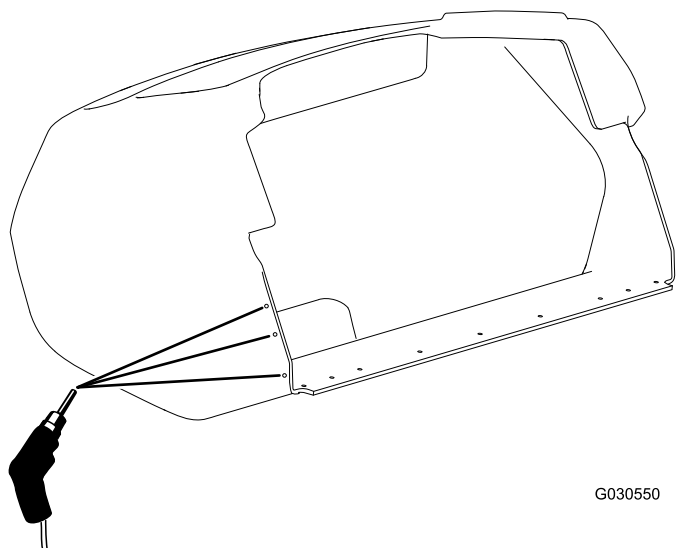

**Figur 2**

Huller i venstre side er vist

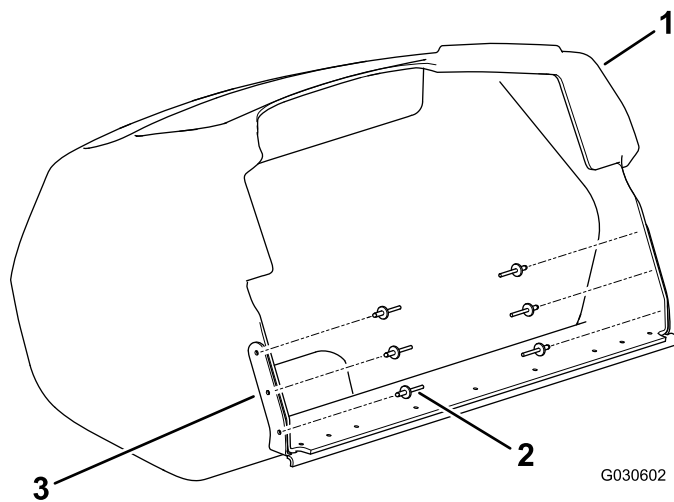


**Figur 4**

1. Opsamler
2. Popnitte
3. Opsamlerstøtte

4. Ret opsamlerstøtten ind efter hullerne i opsamleren.
5. Monter popnitterne i opsamlerstøtten (Figur 3 og Figur 4).

**Vigtigt:** Sørg for, at flangerne på hver popnitte er sat ind imod opsamlerens indvendige plastvæg og ikke imod metalopsamlerstøtten.

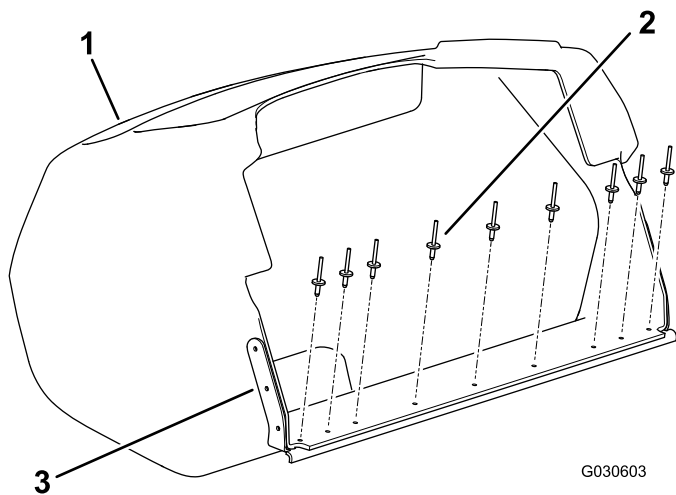

**Figur 3**

1. Opsamler
2. Popnitte
3. Opsamlerstøtte