



Verlengset voor middelste spuitboom

MultiPro® WM, 1750 of 5800 gazonspuitmachine uit 2015 of later

Modelnr.: 131-3755

Installatie-instructies

Opmerking: Monteer deze set vóórdat u de sonische spuitboomset of de schuimmarkeerderset monteert.

Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË

Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

⚠ WAARSCHUWING

Chemische stoffen die worden gebruikt in het spuitsysteem kunnen gevaarlijk en giftig zijn voor de gebruiker, omstanders, dieren, planten, de bodem of eigendommen.

- U moet de waarschuwingsetiketten en de Veiligheidsinformatiebladen voor alle gebruikte chemische stoffen zorgvuldig lezen en in acht nemen en uzelf beschermen volgens de instructies van de fabrikant van de chemische stoffen. Bijvoorbeeld, draag geschikte persoonlijke beschermende uitrusting zoals gezichts- en oogbescherming, handschoenen of andere voorzieningen ter bescherming tegen lichamelijk contact met chemische stoffen.
- Denk eraan dat er meerdere chemische stoffen kunnen zijn gebruikt, en zorg ervoor dat u informatie over elke stof krijgt.
- *Weiger de machine te gebruiken of te bedienen als deze informatie niet beschikbaar is.*
- Voordat u onderhoud uitvoert aan een spuitsysteem moet dit drie keer zijn gespoeld en geneutraliseerd volgens de instructies van de fabrikant(en) van de chemische stoffen en moeten alle kleppen 3 cyclussen hebben doorlopen.
- Controleer of er voldoende water en zeep in de nabijheid is, en als u in contact komt met chemische stoffen, moet u deze onmiddellijk afspoelen.



Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	De spuitboom verwijderen.
2	Bout (3/8 x 1 inch) Moer (3/8 inch) Verlenging van middelste spuitboom Slang van rechter spuitboom Montagebeugel van mondstuk Moer (5/16 inch) Slang (9-1/8 inch) Popnagel	2 2 1 1 1 1 2 2	Verlenging van middelste spuitboom monteren.
3	Slotbout (1/2 x 1-1/4 inch) Borgmoer (1/2 inch) Montageplaat Versteviger voor het kanaal Hydraulische slang Toevoerslang	4 4 1 1 4 2	De spuitboomconstructie op de machine monteren.

1

De spuitboom verwijderen

Geen onderdelen vereist

De zijspuitbomen verwijderen

Opmerking: Bewaar al het bevestigingsmateriaal dat u verwijdt (behalve indien anders aangegeven). U gebruikt het bevestigingsmateriaal voor het monteren van de verlenging van de middelste spuitboom.


⚠ WAARSCHUWING

Als het heffen van zware machines en werktuigen niet op de juiste manier wordt uitgevoerd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

Gebruik voor het heffen van zware machines en werktuigen altijd hijswerktuigen en hulpmiddelen zoals kettingen en riemen die geschikt zijn voor het gewicht van de vracht.

1. Klap de spuitbomen in de spuitstand.
2. Parkeer de spuitmachine op een horizontaal oppervlak, stel de parkeerrem in werking, schakel de pomp uit, zet de motor af en verwijder het sleuteltje uit het contact.

3. Ondersteun de spuitbomen met een hefwerktuig.
4. Verwijder aan de rechterkant van de machine, achter de tank, de vorken uit de 3 slangfittingen en koppel de slangfittingen los van de spuitboomkleppen (Figuur 1)

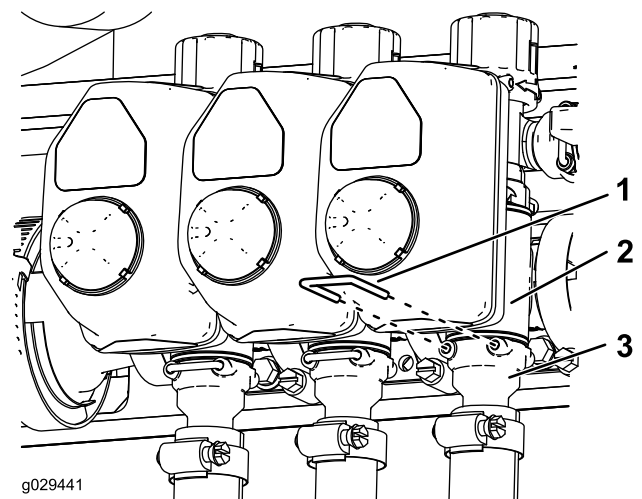


Figuur 1

1. Vork
2. Spuitboomklepverdelers
3. Slangfitting

5. Maak de slangklem los waarmee de 2 slangen aan de linker en rechter spuitboom zijn bevestigd en verwijder de slangen (Figuur 2).

Opmerking: Gooi de slangen weg en bewaar de slangklemmen en fittingen.

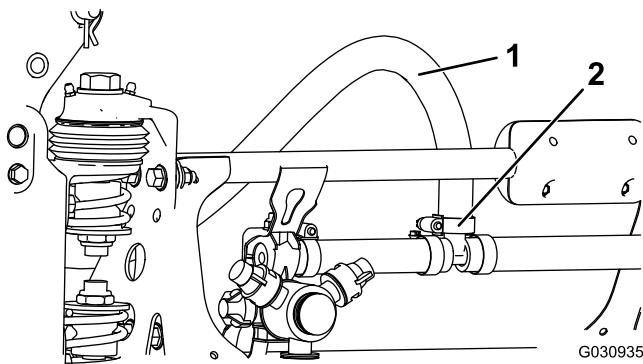


Figuur 2

- | | |
|----------|--------------|
| 1. Slang | 2. Slangklem |
|----------|--------------|

6. Verwijder de 4 hydraulische slangen van de spuitboomhefklepconstructie en van de hydraulische cilinders.

Opmerking: Gooi de hydraulische slangen weg.

7. Verwijder de bout en moer waarmee de draaipen bevestigd is aan de rechter spuitboom (Figuur 3).

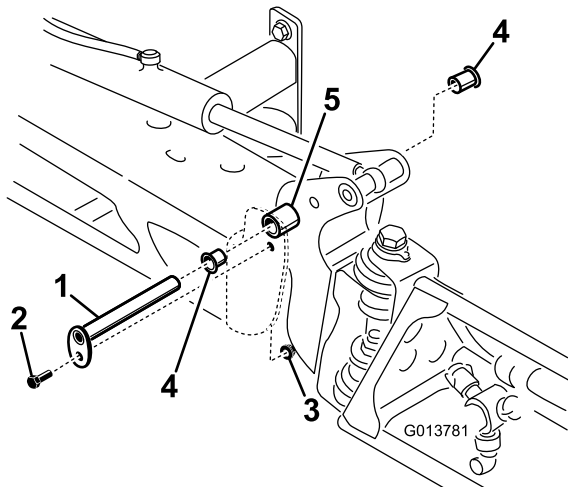

Figuur 3

- | | |
|-------------|----------------|
| 1. Draaipen | 4. Nylon lager |
| 2. Bout | 5. Draaibeugel |
| 3. Moer | |


8. Verwijder de draaipen (Figuur 3).
9. Verwijder de spuitboom en de draaibeugel van het middelste frame.
10. Herhaal stap 7 tot en met 9 voor de linker spuitboom.

De middelste spuitboom verwijderen

Verwijder de middelste spuitboom.

1. Verwijder de verstevigingsplaat en de cilindermontageplaat (Figuur 4).


Opmerking: Gooi de verstevigingsplaat weg.

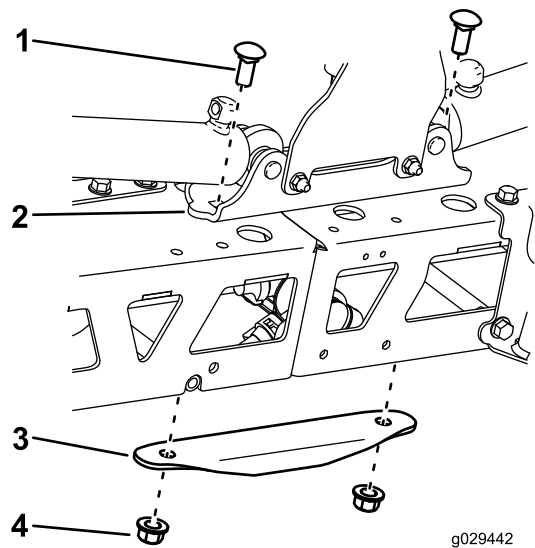

Figuur 4

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Slotbout | 3. Verstevigingsplaat |
| 2. Cilindermontageplaat | 4. Borgmoer |

2. Verwijder de klepbevestiging uit de cilindermontageplaat (Figuur 5).

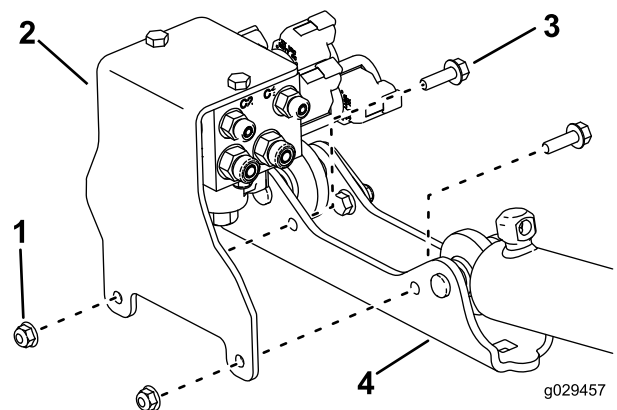


Figuur 5

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1. Moer | 3. Bout |
| 2. Klepbevestiging | 4. Cilindermontageplaat |

3. Verwijder de hydraulische cilinders uit de cilindermontageplaat (Figuur 6).


Opmerking: Gooi de cilindermontageplaat weg.

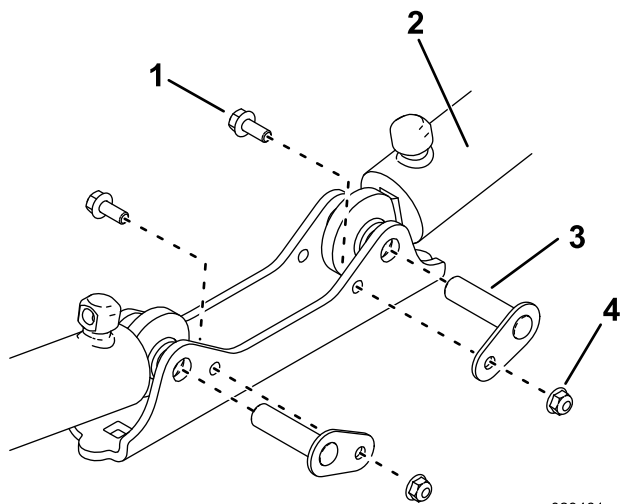

Figuur 6
Vooraanzicht

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1. Bout | 3. Draaipen |
| 2. Hydraulische cilinder | 4. Moer |


4. Verwijder het T-stuk en de bijbehorende slangen (Figuur 7).

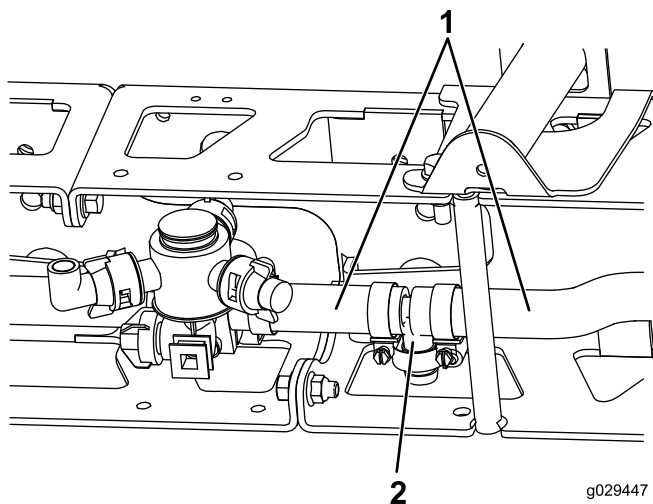

Figuur 7

- | | |
|----------|-----------|
| 1. Slang | 2. T-stuk |
|----------|-----------|


5. Markeer de openingen waardoor de montagebeugels aan de machine zijn bevestigd (Figuur 8).

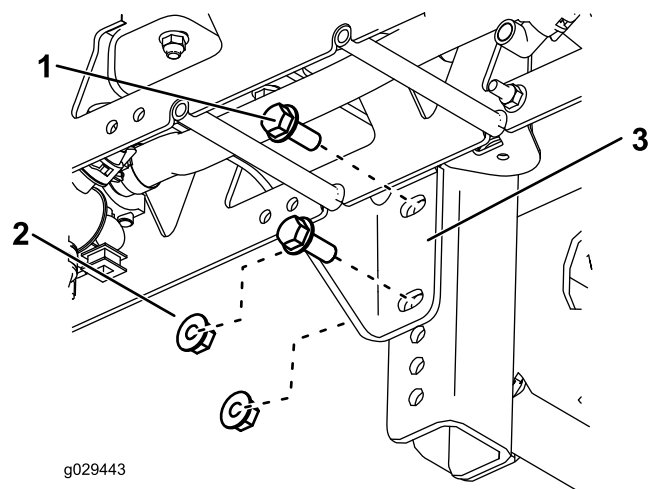

Figuur 8

- | | |
|---------|------------------|
| 1. Bout | 3. Montagebeugel |
| 2. Moer | |

6. Verwijder de 2 moeren en 2 bouten uit beide montagebeugels en verwijder de spuitboomconstructie van de machine (Figuur 8).
7. Verwijder de 2 montagebeugels terwijl de spuitboomconstructie van de machine af is (Figuur 9).

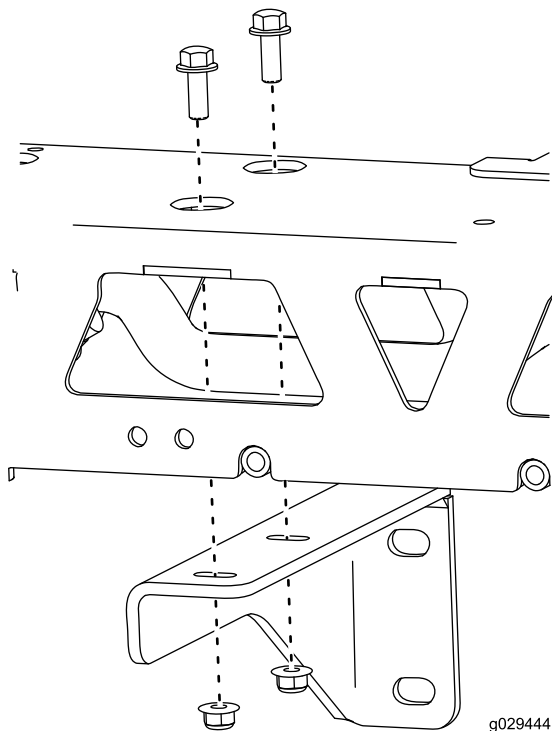


Figuur 9

2

Verlenging van middelste spuitboom monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

2	Bout (3/8 x 1 inch)
2	Moer (3/8 inch)
1	Verlenging van middelste spuitboom
1	Slang van rechter spuitboom
1	Montagebeugel van mondstuk
1	Moer (5/16 inch)
2	Slang (9-1/8 inch)
2	Popnagel

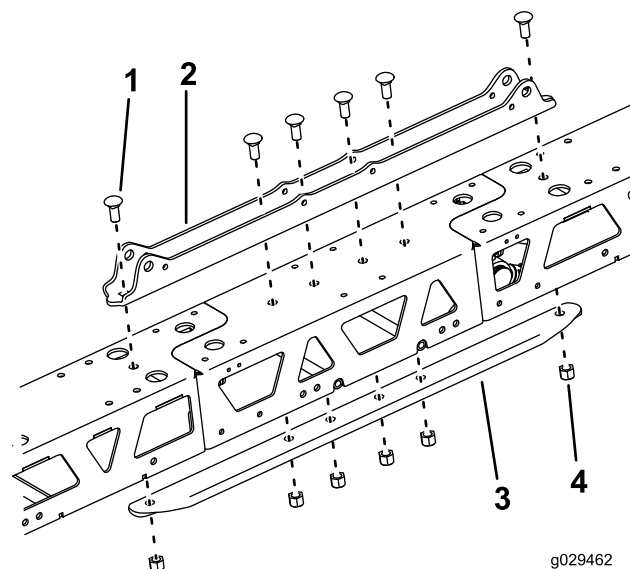


g029462

Figuur 11

- | | |
|-------------|---------------------------------|
| 1. Slotbout | 3. Montageplaat |
| 2. Borgmoer | 4. Verstevinger voor het kanaal |

Procedure

1. Verwijder en bewaar de 2 bouten en 2 moeren en schuif de 2 helften van de middelste spuitboom uit elkaar (Figuur 10).

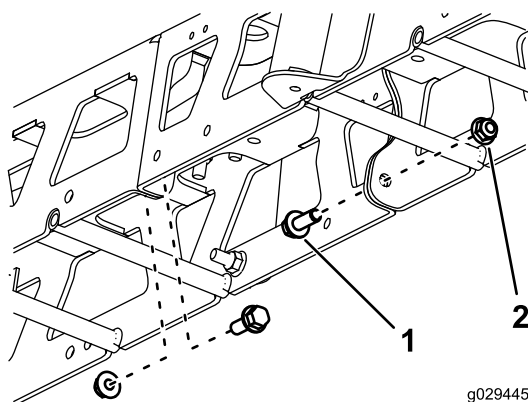

g029445


Figuur 10

- | | |
|---------|---------|
| 1. Bout | 2. Moer |
|---------|---------|

2. Monteer de verlenging tussen de twee helften van de middelste spuitboom met 2 moeren (3/8 inch), 2 bouten (3/8 x 1 inch) en de moeren en bouten die u bij stap 1 hebt verwijderd.
3. Bevestig de montageplaat en versteviging voor het kanaal met behulp van 4 slotbouten, 4 borgmoeren, 2 eerder verwijderde slotbouten en 2 eerder verwijderde borgmoeren (Figuur 11).

4. Bevestig de montagebeugels met het bevestigingsmateriaal waarmee de beugels eerder ook bevestigd waren, zoals getoond in [Figuur 12](#).

Opmerking: Monteer de montagebeugels aan de andere kant van de spuitboom dan waar ze eerder gemonteerd waren.

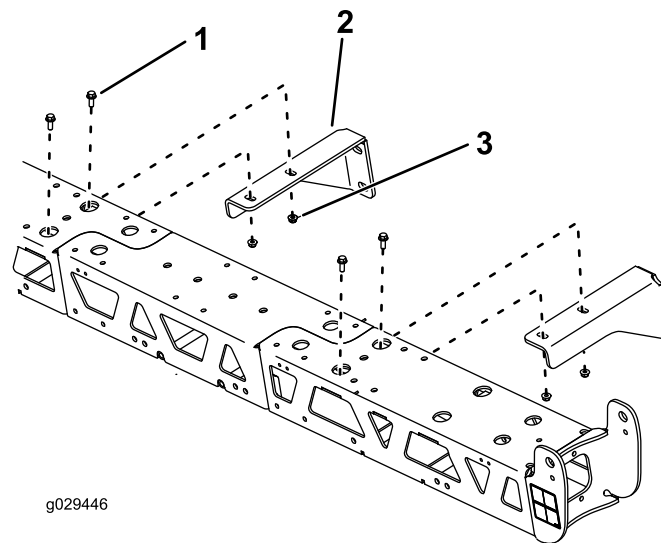


g029446

Figuur 12

- | | |
|------------------|---------|
| 1. Bout | 3. Moer |
| 2. Montagebeugel | |

5. Monteer de slang van de rechter spuitboom aan de dubbele spuitdoppenhouder van de verlenging van de middelste spuitboom en aan de rechter, enkelvoudige spuitdoppenhouder (Figuur 13)

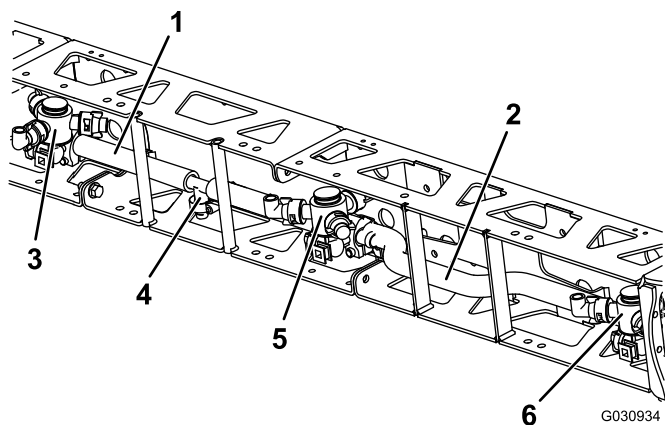

Figuur 13

- | | |
|--|---|
| 1. Slang (9-1/8 inch) | 4. T-stuk |
| 2. Slang van rechter spuitboom | 5. Dubbele spuitdoppenhouder |
| 3. Linker enkelvoudige spuitdoppenhouder | 6. Rechter enkelvoudige spuitdoppenhouder |

6. Monteer het T-stuk dat u eerder hebt verwijderd en de 2 overgebleven slangen (9-1/8 inch) zoals getoond in [Figuur 13](#).

3


De spuitboomconstructie op de machine monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

4	Slotbout (1/2 x 1-1/4 inch)
4	Borgmoer (1/2 inch)
1	Montageplaat
1	Versteviger voor het kanaal
4	Hydraulische slang
2	Toevoerslang

Procedure

1. Monteer de beugels op de machine op de gemarkeerde plaatsen met het oorspronkelijke bevestigingsmateriaal.
2. Monteer de hydraulische cilinders en de klepbevestiging met het oorspronkelijke bevestigingsmateriaal ([Figuur 14](#)).

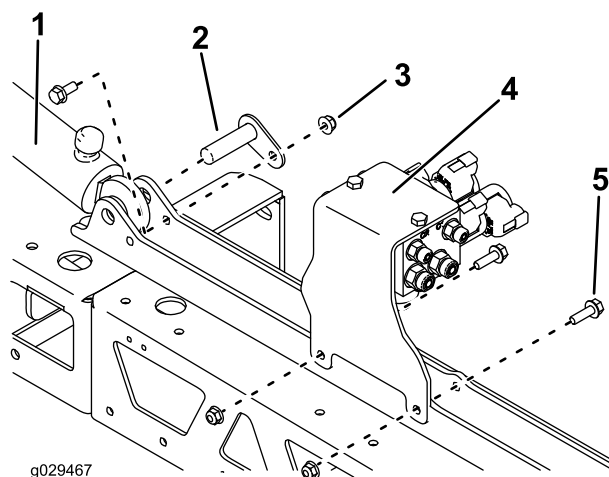


Figuur 14

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1. Linker hydraulische cilinder | 4. Klepbevestiging |
| 2. Draaipen | 5. Bout |
| 3. Moer | |

3. De hydraulische slangen installeren ([Figuur 15](#)).

Opmerking: Installeer de slangen die aan de uitschuifpoorten zijn bevestigd op de poorten met de markeringen 'C1' en 'C3' in de klepconstructie; monteer de slangen die aan de inschuifpoorten zijn bevestigd op de poorten met de markeringen 'C2' en 'C4'.

Opmerking: Controleer of alle hydraulische fittings goed vastzitten of het systeem niet lekt.

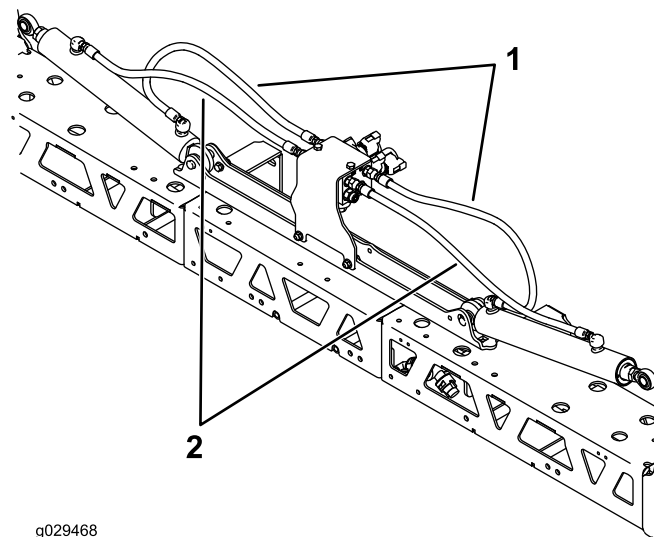

Figuur 15

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Slang: bevestigd aan uitschuifpoort | 2. Slang: bevestigd aan inschuifpoort |
|--|---------------------------------------|

4. Vervang de kunststof lagere door de pennen van de zijspuitbomen.
5. Smeer de pennen met nr. 2 smeervet op lithiumbasis.
6. Installeer de zijspuitbomen (zie [Figuur 3](#)).

7. Controleer de O-ringen van de slangfittingen op slijtage of beschadigingen en vervang deze indien nodig.

Opmerking: Smeer eventuele vervangende O-ringen voordat u deze plaatst.

8. Monteer de 2 nieuwe toevoerslangen met slangklemmen op de linker en rechter spuitboom (zie [Figuur 2](#)).
9. Bevestig de slangen aan de spuitboomkleppen (zie [Figuur 1](#)).
10. Monteer de middelste slang van de spuitboomkleppen aan het T-stuk in de middelste spuitboom.



Count on it.