Form No. 3402-191 Rev A

# Kit de protector (CE)

## Unidad de tracción Greensmaster® 3400 TriFlex®

**Nº de modelo 04442**

**Instrucciones de instalación**

Es necesario instalar este kit en su unidad de tracción Greensmaster 3400 TriFlex para cumplir las normas CE.

# Instalación

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada, baje las unidades de corte, pare el motor, ponga el freno de estacionamiento y retire la llave de contacto.
2. Sujete el protector superior del radiador a la parte superior del radiador con 2 pernos (Figura 1).
3. Coloque 2 de los clips en el soporte del radiador, según se muestra en Figura 1.
4. Coloque el clip restante en la cubierta del radiador, según se muestra en Figura 1.
5. Sujete el protector trasero con los 3 pernos restantes (Figura 1).

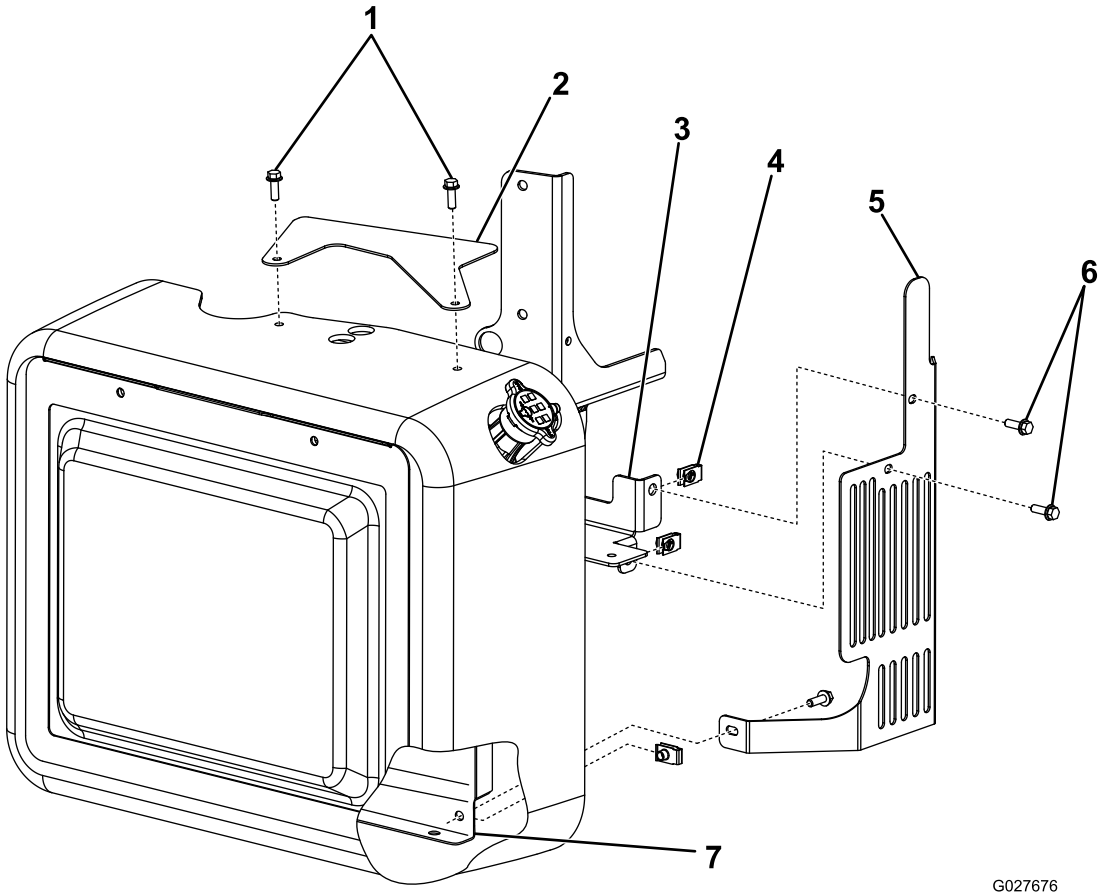



**Figura 1**

1. Pernos
2. Protector superior del radiador
3. Soporte del radiador
4. Clip
5. Protector del radiador
6. Pernos
7. Cubierta del radiador

© 2015—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registre su producto en www.Toro.com.

CE

Traducción del original (ES)
Impreso en EE. UU.
Reservados todos los derechos

*3402-191* A