Form No. 3402-193 Rev A

Kit de protection CE

Pour groupe de déplacement Greensmaster® 3400 TriFlex®

N° de modèle 04442

Instructions de montage

Vous devez installer ce kit sur le groupe de déplacement Greensmaster 3400 TriFlex pour garantir la conformité CE.

Montage

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale, abaissez les plateaux de coupe, arrêtez le moteur, serrez le frein de stationnement et enlevez la clé de contact.
2. Fixez la protection supérieure du radiateur au sommet du radiateur avec 2 boulons (Figure 1).
3. Glissez 2 des clips sur le support de radiateur, comme montré à la Figure 1.
4. Insérez le dernier clip sur la tuyère du radiateur, comme montré à la Figure 1.
5. Fixez la protection arrière au moyen des 3 boulons restants (Figure 1).

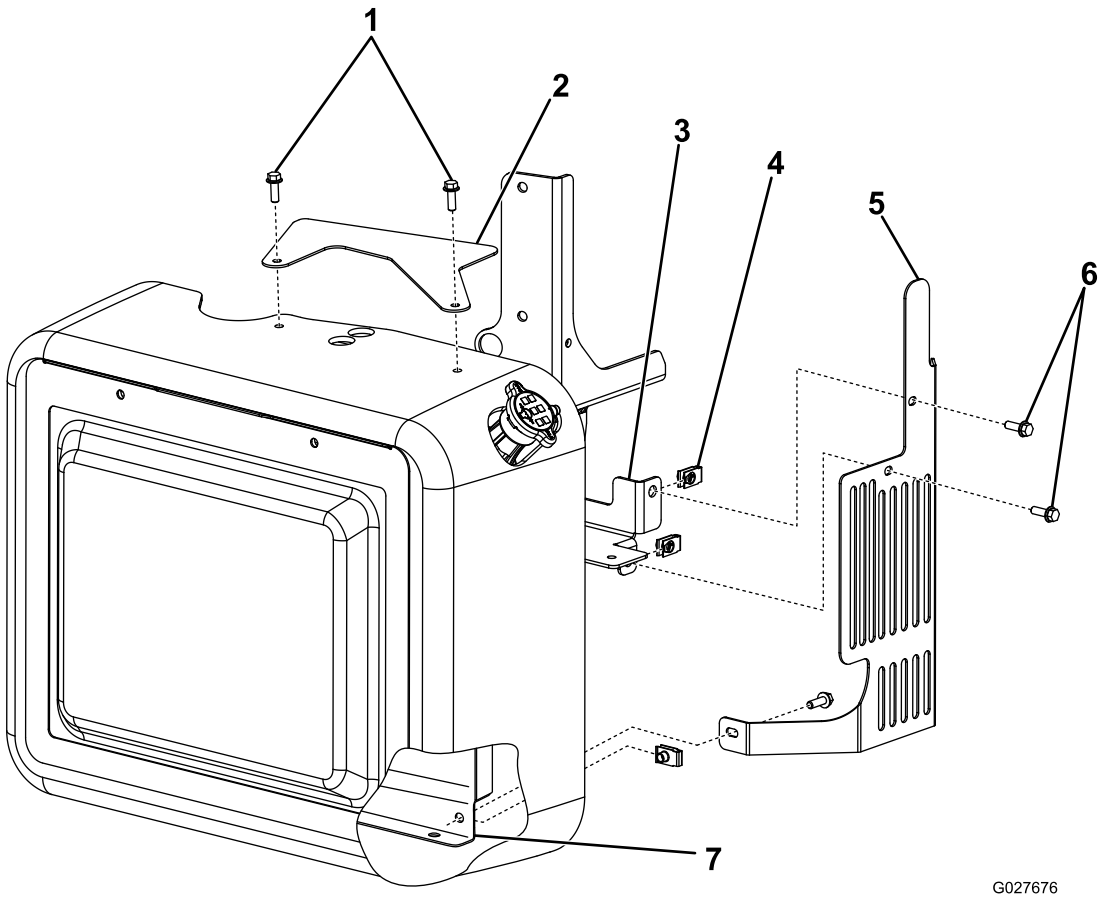


Figure 1

1. Boulons
2. Protection supérieure de radiateur
3. Support de radiateur
4. Clip
5. Protection de radiateur
6. Boulons
7. Tuyère du radiateur

© 2015—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Enregistrez votre produit à www.Toro.com.

CE

Traduction du texte d'origine (FR)
Imprimé aux États-Unis
Tous droits réservés

3402-193 A