Form No. 3403-986 Rev A

ブロアキャリアキット

CT、LT、LT-F シリーズのターフモアおよび Groundsmaster® 3400 トラクションユニット用

モデル番号02921—シリアル番号 316000001 以上

取り付け要領

キットを取り付ける

1. 平らな場所に停車して駐車ブレーキを掛ける。エンジンを止め、キーを抜き取る。カッティングユニットの移動走行用ラッチを掛ける。

⚠ 警告

始動キーをつけたままにしておくと、誰でもいつでも車両を始動させることができ、危険である。

整備・調整作業の前には必ず始動キーを抜いておくこと。

2. エンジンカバーを開く。
3. ブロアキャリアの4つの穴を、機体のシャーシの4つの穴に合わせる図 1。

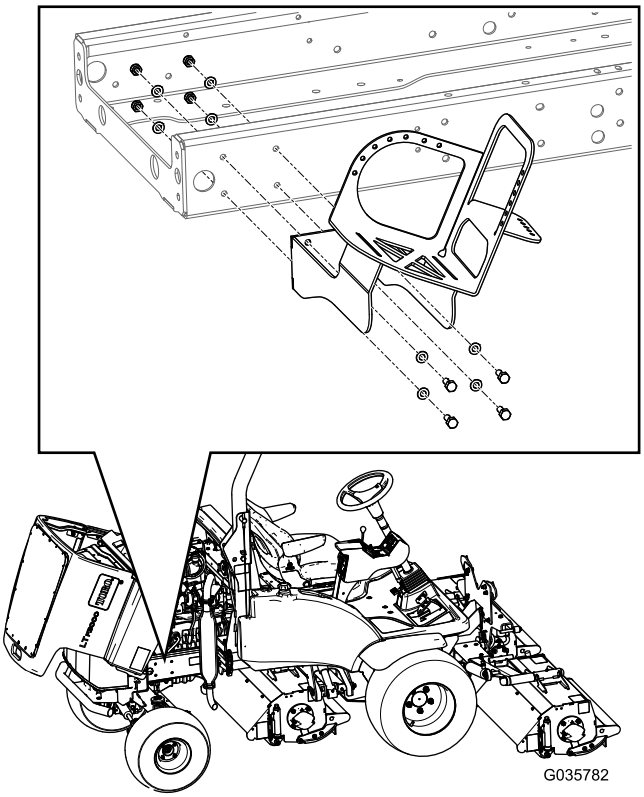


図 1

4. ブロアキャリアを機体に取りつけるボルト4本、大きいワッシャ8枚、大きいロックナット4個を使用する図 1。
5. ブロアキャリアに外部シールドを取りつけるキャップスクリュ2本、小さいワッシャ4枚、小さいロックナット2個を使用する図 2。

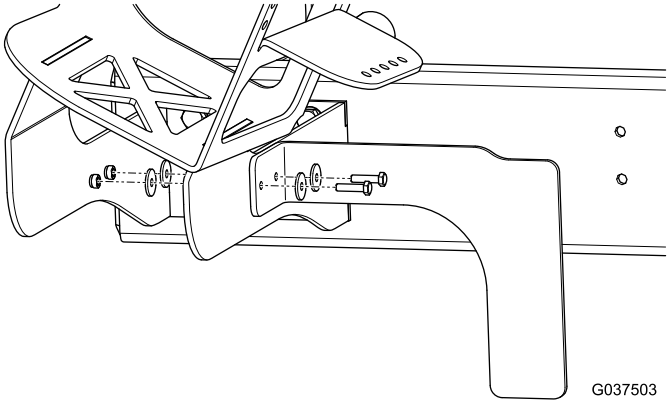


図 2

6. エンジンカバーを閉じる。

© 2016—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

製品の登録は www.Toro.com.

CE

この文書は翻訳です。 (JA)
Printed in the UK
禁無断転載

3403-986 A

運転操作

ブロアキャリアの使用方法

運搬能力: 5kg

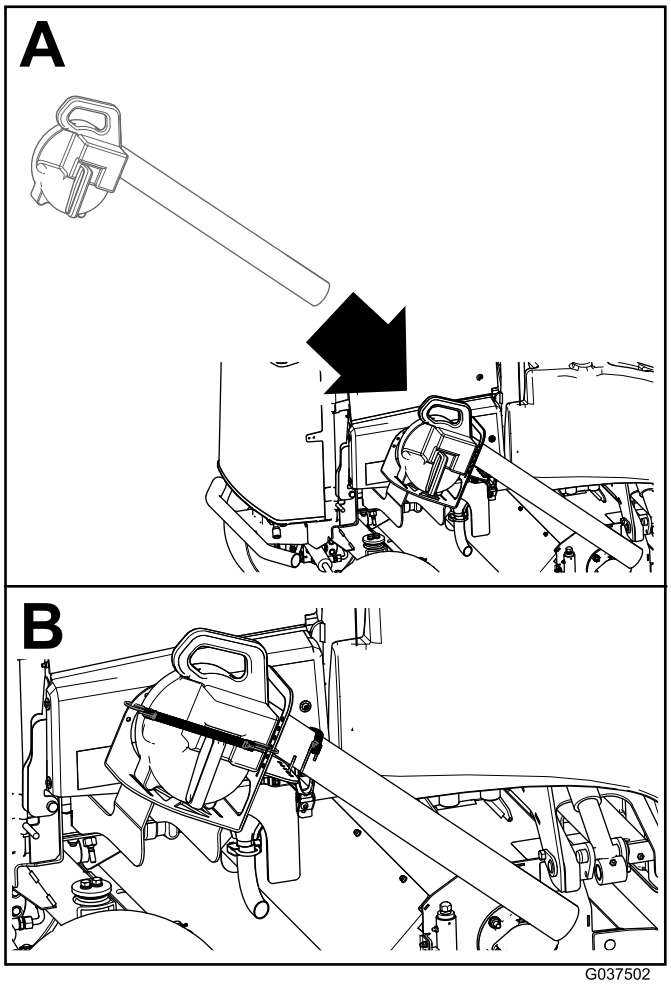


図 3