Form No. 3404-222 Rev A

Ballasthalterungen

Mäher der Serie Groundsmaster® 7200 mit Polar Trac® Kabine

Modellnr. 132-8170

Modellnr. 132-8174

Installationsanweisungen

Installation

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Verfahren	Beschreibung	Menge	Verwendung
1	Linke Ballasthalterung	1	Montieren Sie die Ballasthalterung für eine Toro Kabine
	Rechte Ballasthalterung	1	
	Ballastschloss	2	
	Bundmutter (3/8")	4	
	Schlossschraube (1/2 x 1-1/2")	5	
	Sicherungsmutter (1/2")	5	
2	Linke Ballasthalterung	1	Befestigen Sie die Ballasthalterungen.
	Rechte Ballasthalterung	1	
	Ballastschloss	2	
	Bundmutter (3/8")	4	
	Schlossschraube (1/2" x 3")	2	
	Schlossschraube (1/2 x 3-1/2")	2	
	Sicherungsmutter (1/2")	4	
	Scheibe	2	

⚠ WARNUNG:

KALIFORNIEN
Warnung zu Proposition 65

Dieses Produkt enthält eine Chemikalie oder Chemikalien, die laut den Behörden des Staates Kalifornien krebserregend wirken, Geburtsschäden oder andere Defekte des Reproduktionssystems verursachen.

© 2016—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.Toro.com.

CE

Originaldokuments (DE)
Druck: USA
Alle Rechte vorbehalten

3404-222 A

1

Montieren der Ballasthalterungen für die Polar Track-Kabine

Kabinen ab Modelljahr 2015

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Linke Ballasthalterung
1	Rechte Ballasthalterung
2	Ballastschloss
4	Bundmutter (3/8")
5	Schlossschraube (1/2 x 1-1/2")
5	Sicherungsmutter (1/2")

Verfahren

1. Markieren und bohren Sie die Löcher in die Kabine, wie in Bild 1 abgebildet.

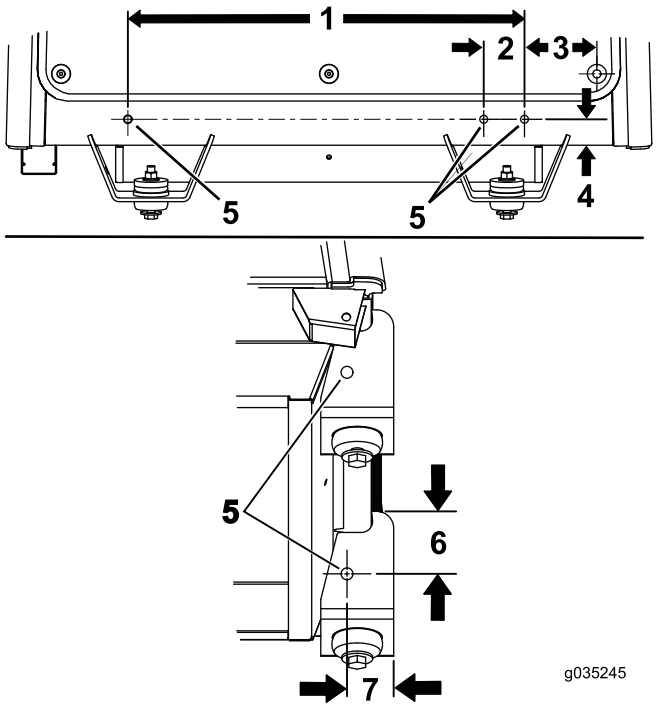


Bild 1

1. 68 cm
2. 70 mm
3. 124 mm
4. 44 mm
5. Markieren und bohren Sie an dieser Stelle 17/32" große Löcher
6. 71 mm
7. 53 mm

2. Befestigen Sie die Ballasthalterungen, wie in Bild 2 abgebildet.

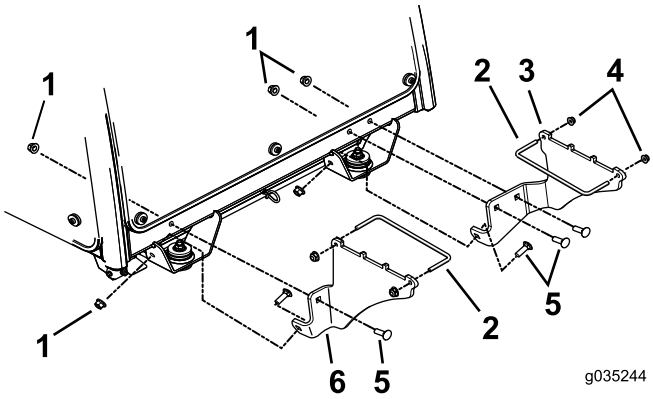


Bild 2

1. Sicherungsmutter (1/2")
2. Ballastschloss
3. Rechte Ballasthalterung
4. Bundmutter (3/8")
5. Schlossschraube (½ x 1½")
6. Linke Ballasthalterung

2

Montieren der Ballasthalterungen für die Polar Track-Kabine

Kabinen bis Modelljahr 2014

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Linke Ballasthalterung
1	Rechte Ballasthalterung
2	Ballastschloss
4	Bundmutter (3/8")
2	Schlossschraube (1/2" x 3")
2	Schlossschraube (1/2 x 3-1/2")
4	Sicherungsmutter (1/2")
2	Scheibe

Verfahren

1. Markieren und bohren Sie die Löcher in die Kabine, wie in Bild 3 abgebildet.

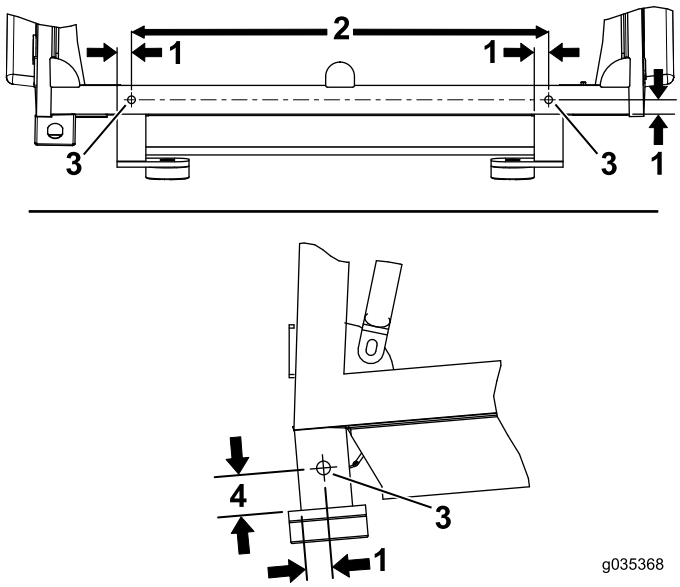


Bild 3

1. 25 mm
2. 74 cm
3. Markieren und bohren Sie an dieser Stelle 17/32" große Löcher
4. 40 mm

2. Befestigen Sie die Ballasthalterungen, wie in Bild 4 abgebildet.

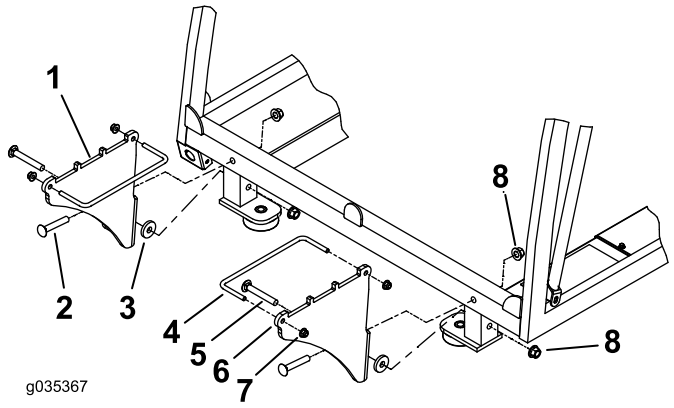


Bild 4

1. Linke Ballasthalterung
2. Schlossschraube (1/2" x 3")
3. Scheibe
4. Ballastschloss
5. Schlossschraube (1/2 x 3-1/2")
6. Rechte Ballasthalterung
7. Bundmutter (3/8")
8. Sicherungsmutter (1/2")



Count on it.