Form No. 3404-223 Rev A

Kit de soporte de pesos

Cortacésped Groundsmaster® Serie 7200 con cabina Polar Trac®

Nº de modelo 132-8170

Nº de modelo 132-8174

Instrucciones de instalación

Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Procedimiento	Descripción	Cant.	Uso
1	Soporte de peso izquierdo	1	Instale los soportes de pesos para una cabina Toro.
	Soporte de peso derecho	1	
	Bloqueo de los pesos	2	
	Tuerca con arandela prensada (3/8")	4	
	Perno de cuello cuadrado (1/2" x 1½")	5	
	Contratuerca (1/2")	5	
2	Soporte de peso izquierdo	1	Instale los soportes de los pesos.
	Soporte de peso derecho	1	
	Bloqueo de los pesos	2	
	Tuerca con arandela prensada (3/8")	4	
	Perno de cuello cuadrado (1/2" x 3")	2	
	Perno de cuello cuadrado (1/2" x 3½")	2	
	Contratuerca (1/2")	4	
	Arandela	2	

⚠ ADVERTENCIA

CALIFORNIA
Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

© 2016—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registre su producto en www.Toro.com.

CE

Traducción del original (ES)
Impreso en EE. UU.
Reservados todos los derechos

3404-223 A

1

Instalación de los soportes de pesos para cabina Polar Trac

Cabinas de 2015 y posteriores

Piezas necesarias en este paso:

1	Soporte de peso izquierdo
1	Soporte de peso derecho
2	Bloqueo de los pesos
4	Tuerca con arandela prensada (3/8")
5	Perno de cuello cuadrado (1/2" x 1½")
5	Contratuerca (1/2")

Procedimiento

1. Marque la ubicación y realice los taladros en la cabina, tal y como se muestra en la Figura 1.

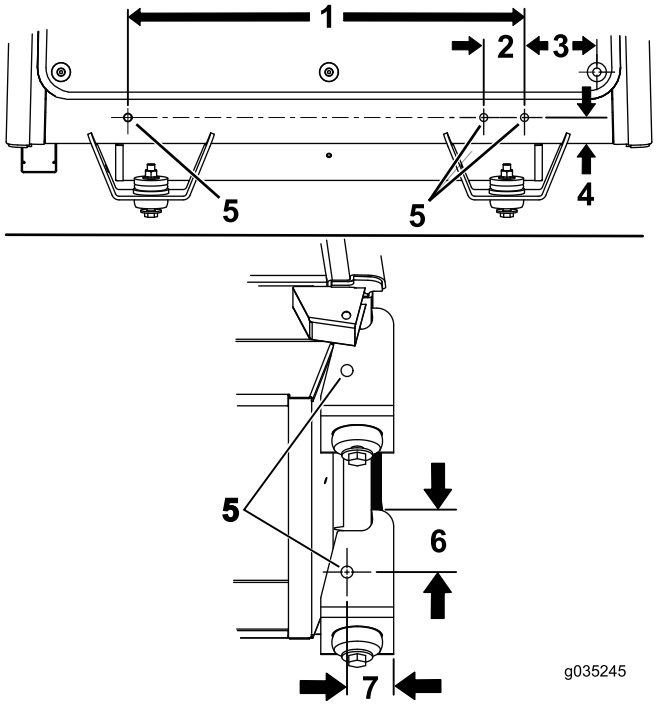


Figura 1

1. 68 cm
2. 70 mm
3. 124 mm
4. 44 mm
5. Marque y perfore taladros de 17/32" aquí
6. 71 mm
7. 53 mm

2. Instale los soportes de los pesos tal y como se muestra en la Figura 2.

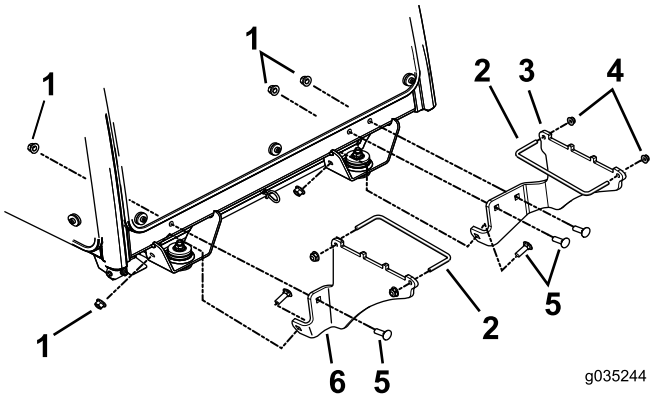


Figura 2

1. Contratuerca (1/2")
2. Bloqueo de los pesos
3. Soporte de peso derecho
4. Tuerca con arandela prensada (3/8")
5. Perno de cuello cuadrado (1/2" x 1½")
6. Soporte de peso izquierdo

2

Instalación de los soportes de pesos para cabina Polar Trac

Cabinas de 2014 y anteriores

Piezas necesarias en este paso:

1	Soporte de peso izquierdo
1	Soporte de peso derecho
2	Bloqueo de los pesos
4	Tuerca con arandela prensada (3/8")
2	Perno de cuello cuadrado (1/2" x 3")
2	Perno de cuello cuadrado (1/2" x 3½")
4	Contratuerca (1/2")
2	Arandela

Procedimiento

1. Marque la ubicación y realice los taladros en la cabina, tal y como se muestra en la Figura 3.

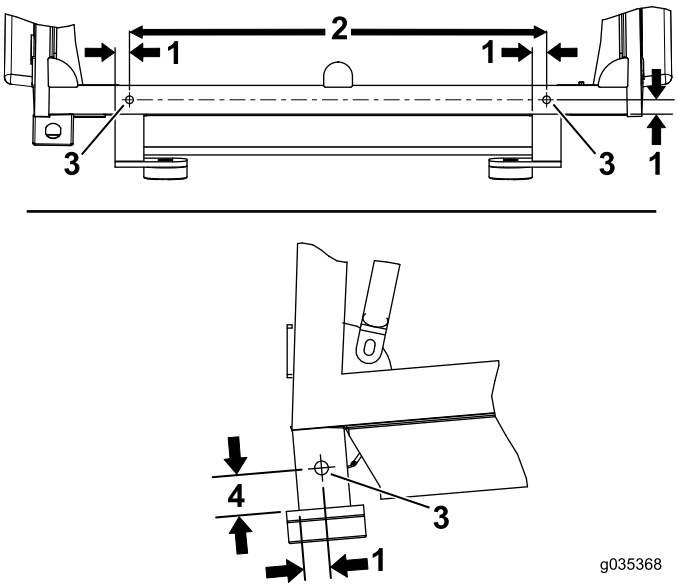


Figura 3

1. 25 mm
2. 74 cm
3. Marque y perfore taladros de 17/32" aquí
4. 40 mm

2. Instale los soportes de los pesos tal y como se muestra en la Figura 4.

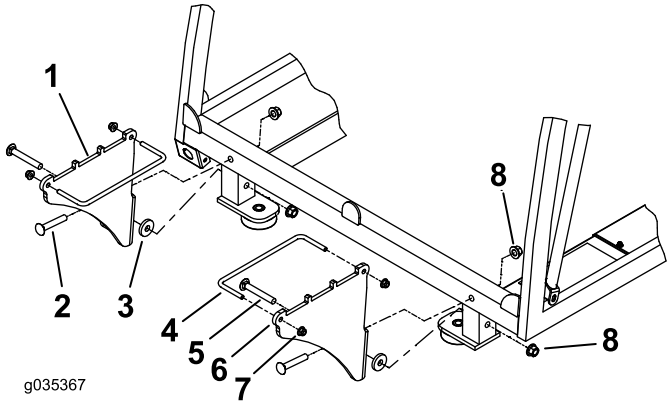


Figura 4

1. Soporte de peso izquierdo
2. Perno de cuello cuadrado (1/2" x 3")
3. Arandela
4. Bloqueo de los pesos
5. Perno de cuello cuadrado (1/2" x 3½")
6. Soporte de peso derecho
7. Tuerca con arandela prensada (3/8")
8. Contratuerca (1/2")



Count on it.