Form No. 3404-224 Rev A

Painon kannatinsarja

Groundsmaster® 7200 -sarjan leikkuri ja Polar Trac® -ohjaamo

Mallinro: 132-8170

Mallinro: 132-8174

Asennusohjeet

Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Vasemmanpuoleinen painon kannatin Oikeanpuoleinen painon kannatin Painolukko Laippamutteri (3/8 tuumaa) Lukkopultti (1/2 × 1-1/2 tuumaa) Lukkomutteri (1/2 tuumaa)	1 1 2 4 5 5	Toro-ohjaamon painon kannattimien asennus
2	Vasemmanpuoleinen painon kannatin Oikeanpuoleinen painon kannatin Painolukko Laippamutteri (3/8 tuumaa) Lukkopultti (1/2 × 3 tuumaa) Lukkopultti (1/2 × 3-1/2 tuumaa) Lukkomutteri (1/2 tuumaa) Aluslaatta	1 1 2 4 2 2 4 2	Painon kannattimien asennus

⚠ VAARA

KALIFORNIA
Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.

© 2016—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.Toro.com.

CE

Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)
Painettu Yhdysvalloissa
Kaikki oikeudet pidätetään

3404-224 A

1

Polar Trac -ohjaamon painon kannattimien asennus


Vuoden 2015 ja sitä uudemmat ohjaamot

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Vasemmanpuoleinen painon kannatin
1	Oikeanpuoleinen painon kannatin
2	Painolukko
4	Laippamutteri (3/8 tuumaa)
5	Lukkopultti (1/2 × 1-1/2 tuumaa)
5	Lukkomutteri (1/2 tuumaa)

Ohjeet


1. Merkitse sijainti ja poraa reiät ohjaamoon kuvan mukaisesti (Kuva 1).

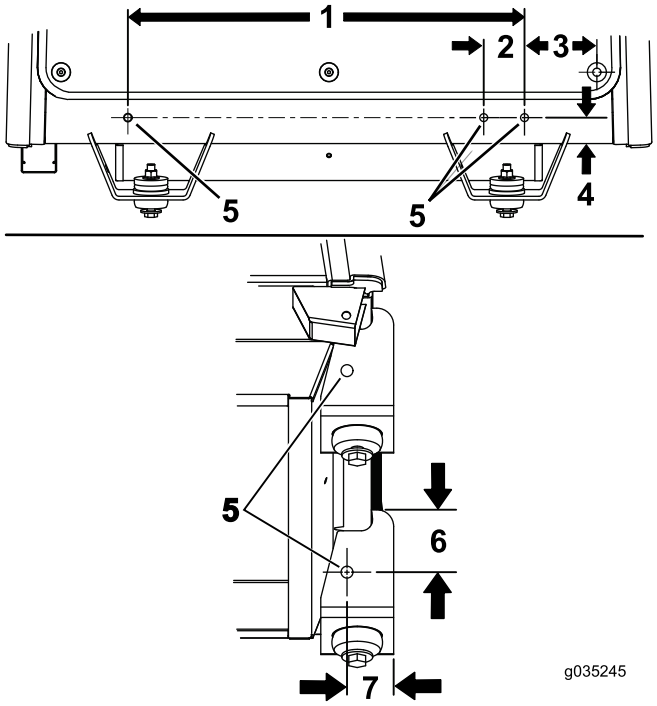

Kuva 1

1. 68 cm
2. 70 mm
3. 124 mm
4. 44 mm
5. Merkitse ja poraa 17/32 tuuman reiät tähän
6. 71 mm
7. 53 mm

2. Asenna painon kannattimet kuvan mukaisesti (Kuva 2).

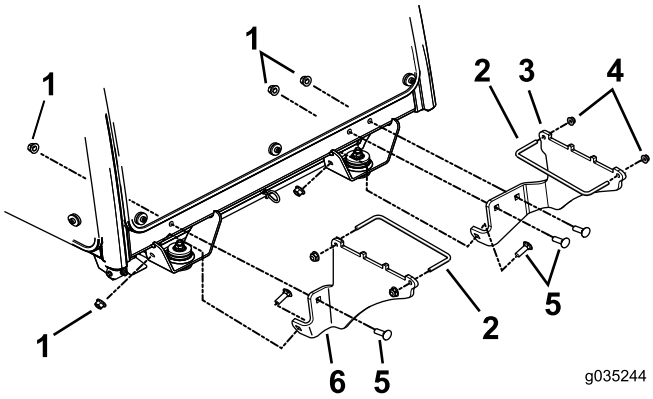

Kuva 2

1. Lukkomutteri (1/2 tuumaa)
2. Painolukko
3. Oikeanpuoleinen painon kannatin
4. Laippamutteri (3/8 tuumaa)
5. Lukkopultti (1/2 × 1-1/2 tuumaa)
6. Vasemmanpuoleinen painon kannatin

2

Polar Trac -ohjaamon painon kannattimien asennus


Vuoden 2014 ja sitä vanhemmat ohjaamot


Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Vasemmanpuoleinen painon kannatin
1	Oikeanpuoleinen painon kannatin
2	Painolukko
4	Laippamutteri (3/8 tuumaa)
2	Lukkopultti (1/2 × 3 tuumaa)
2	Lukkopultti (1/2 × 3-1/2 tuumaa)
4	Lukkomutteri (1/2 tuumaa)
2	Aluslaatta

Ohjeet

1. Merkitse sijainti ja poraa reiät ohjaamoon kuvan mukaisesti (Kuva 3).

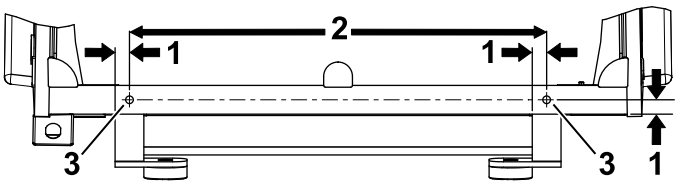


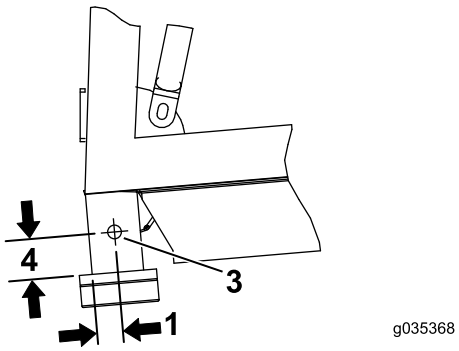

Kuva 3

1. 25 mm
2. 74 cm
3. Merkitse ja poraa 17/32 tuuman reiät tähän
4. 40 mm

2. Asenna painon kannattimet kuvan mukaisesti (Kuva 4).

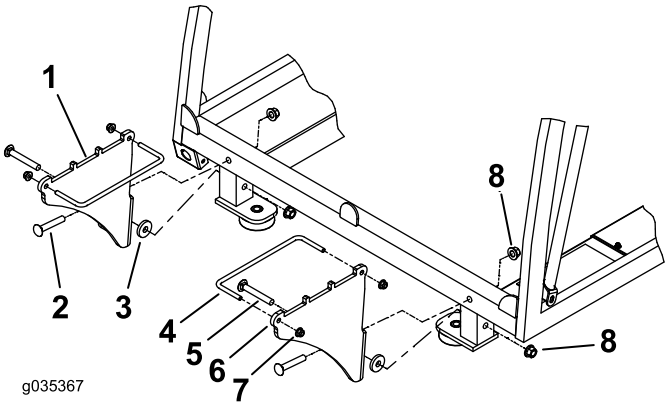

Kuva 4

1. Vasemmanpuoleinen painon kannatin
2. Lukkopultti (1/2 × 3 tuumaa)
3. Aluslaatta
4. Painolukko
5. Lukkopultti (1/2 × 3-1/2 tuumaa)
6. Oikeanpuoleinen painon kannatin
7. Laippamutteri (3/8 tuumaa)
8. Lukkomutteri (1/2 tuumaa)



Count on it.