Form No. 3404-225 Rev A

Kit support de masse

Tondeuse Groundsmaster® série 7200 avec cabine Polar Trac®

N° de modèle 132-8170

N° de modèle 132-8174

Instructions de montage

Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Procédure	Description	Qté	Utilisation
1	Support de masse gauche	1	Montez le support de masse pour une cabine Toro.
	Support de masse droit	1	
	Tige de verrouillage de masse	2	
	Écrou à embase (3/8")	4	
	Boulon de carrosserie (1/2 x 1-1/2")	5	
	Contre-écrou (1/2")	5	
2	Support de masse gauche	1	Montez les supports de masse.
	Support de masse droit	1	
	Tige de verrouillage de masse	2	
	Écrou à embase (3/8")	4	
	Boulon de carrosserie (1/2 x 3")	2	
	Boulon de carrosserie (1/2 x 3-1/2")	2	
	Contre-écrou (1/2")	4	
	Rondelle	2	

⚠ ATTENTION

CALIFORNIE
Proposition 65 - Avertissement

Ce produit contient une ou des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme capables de provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

© 2016—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Enregistrez votre produit à www.Toro.com.

CE

Traduction du texte d'origine (FR)
Imprimé aux États-Unis
Tous droits réservés

3404-225 A

1

Montage des supports de masse pour la cabine Polar Track

Cabines 2015 et suivantes

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Support de masse gauche
1	Support de masse droit
2	Tige de verrouillage de masse
4	Écrou à embase (3/8")
5	Boulon de carrosserie (1/2 x 1-1/2")
5	Contre-écrou (1/2")

Procédure

1. Repérez et percez des trous dans la cabine comme montré à la Figure 1.

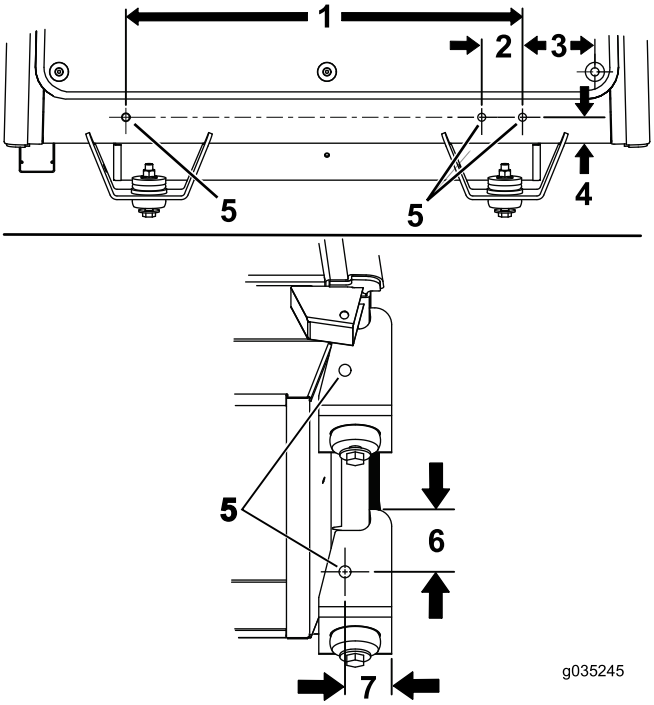


Figure 1

1. 68 cm
2. 70 mm
3. 124 mm
4. 44 mm
5. Repérer et percer des trous de 17/32 pouce ici
6. 71 mm
7. 53 mm

2. Montez les supports de masse comme montré à la Figure 2.

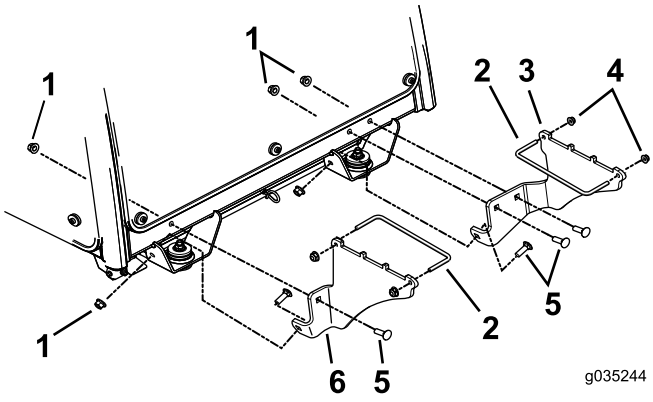


Figure 2

1. Contre-écrou (1/2")
2. Tige de verrouillage de masse
3. Support de masse droit
4. Écrou à embase (3/8")
5. Boulon de carrosserie (1/2 x 1-1/2")
6. Support de masse gauche

2

Montage des supports de masse pour la cabine Polar Track

Cabines 2014 et précédentes

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Support de masse gauche
1	Support de masse droit
2	Tige de verrouillage de masse
4	Écrou à embase (3/8")
2	Boulon de carrosserie (1/2 x 3")
2	Boulon de carrosserie (1/2 x 3-1/2")
4	Contre-écrou (1/2")
2	Rondelle

Procédure

1. Repérez et percez des trous dans la cabine comme montré à la Figure 3.

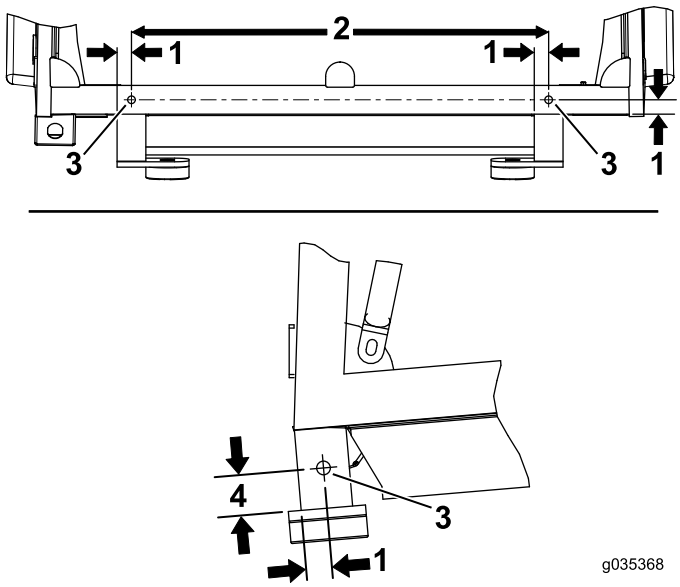


Figure 3

1. 25 mm
2. 74 cm
3. Repérer et percer des trous de 17/32 pouce ici
4. 40 mm

2. Montez les supports de masse comme montré à la Figure 4.

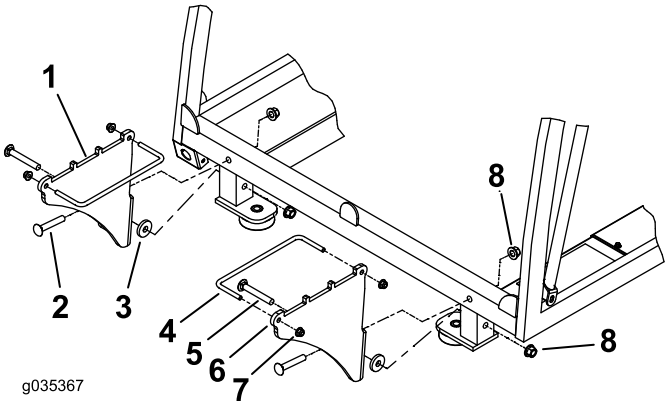


Figure 4

1. Support de masse gauche
2. Boulon de carrosserie (1/2 x 3")
3. Rondelle
4. Tige de verrouillage de masse
5. Boulon de carrosserie (1/2 x 3-1/2")
6. Support de masse droit
7. Écrou à embase (3/8")
8. Contre-écrou (1/2")



Count on it.