Form No. 3404-226 Rev A

Kit staffe zavorra

Tosaerba serie Groundsmaster® 7200 con cabina Polar Trac®

Nº del modello 132-8170

Nº del modello 132-8174

Istruzioni di installazione

Installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Procedura	Descrizione	Qté	Uso
1	Staffa della zavorra sinistra	1	Montaggio della staffa della zavorra per una cabina Toro.
	Staffa della zavorra destra	1	
	Blocco della zavorra	2	
	Dado flangiato (3/8 poll.)	4	
	Bullone a testa tonda (1/2 x 1-1/2 poll.)	5	
	Dado di bloccaggio (1/2 poll.)	5	
2	Staffa della zavorra sinistra	1	Montaggio delle staffe della zavorra.
	Staffa della zavorra destra	1	
	Blocco della zavorra	2	
	Dado flangiato (3/8 poll.)	4	
	Bullone a testa tonda (1/2 x 3 poll.)	2	
	Bullone a testa tonda (1/2 x 3-1/2 poll.)	2	
	Dado di bloccaggio (½")	4	
	Rondella	2	

⚠ AVVERTENZA

CALIFORNIA

Avvertenza norma "Proposition 65"

Il presente prodotto contiene una o più sostanze chimiche che nello Stato della California sono considerate cancerogene e causa di anomalie congenite o di altre problematiche della riproduzione.

© 2016—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrate il vostro prodotto presso www.Toro.com.

CE

Traduzione dell'originale (IT)
Stampato negli USA
Tutti i diritti sono riservati

3404-226 A

1

Montaggio delle staffe della zavorra per una cabina Polar Track

Cabine 2015 e successive

Parti necessarie per questa operazione:

1	Staffa della zavorra sinistra
1	Staffa della zavorra destra
2	Blocco della zavorra
4	Dado flangiato (3/8 poll.)
5	Bullone a testa tonda (1/2 x 1-1/2 poll.)
5	Dado di bloccaggio (1/2 poll.)

Procedura

1. Contrassegnate la posizione e praticate i fori nella cabina, come illustrato nella Figura 1.

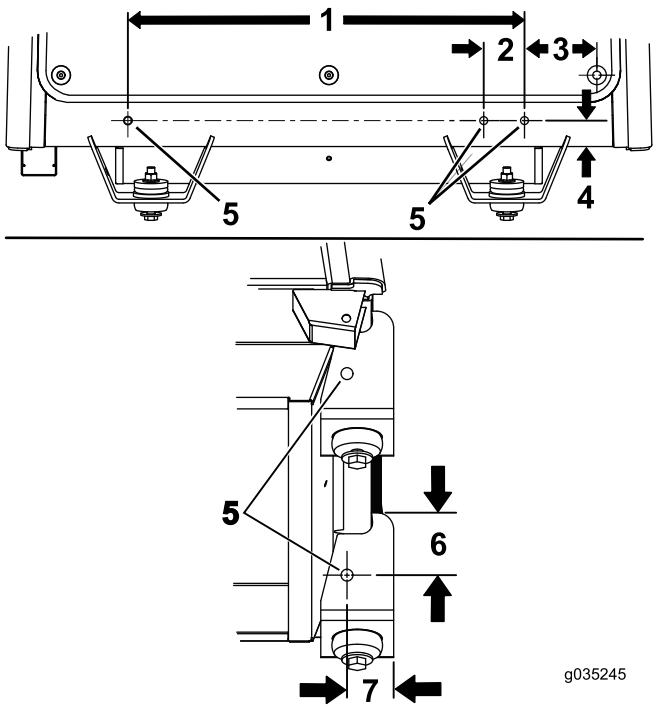


Figura 1

1. 68 cm
2. 70 mm
3. 124 mm
4. 44 mm
5. Segnate e praticate i fori da 17/32 poll. qui
6. 71 mm
7. 53 mm

2. Montate le staffe della zavorra come illustrato nella Figura 2.

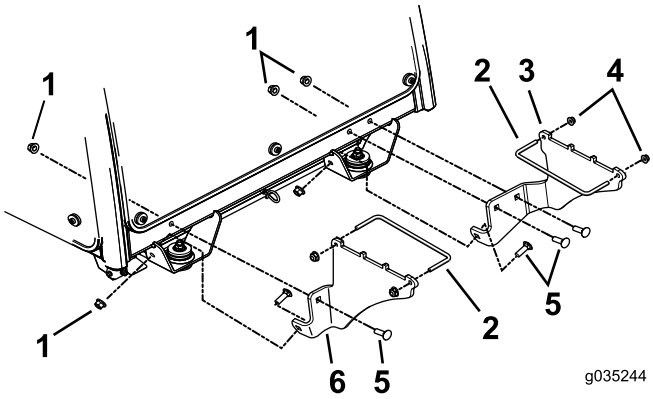


Figura 2

1. Dado di bloccaggio (1/2 poll.)
2. Blocco della zavorra
3. Staffa della zavorra destra
4. Dado flangiato (3/8")
5. Bullone a testa tonda (1/2 x 1-1/2 poll.)
6. Staffa della zavorra sinistra

2

Montaggio delle staffe della zavorra per una cabina Polar Track


Cabine 2014 e precedenti

Parti necessarie per questa operazione:

1	Staffa della zavorra sinistra
1	Staffa della zavorra destra
2	Blocco della zavorra
4	Dado flangiato (3/8 poll.)
2	Bullone a testa tonda (1/2 x 3 poll.)
2	Bullone a testa tonda (1/2 x 3-1/2 poll.)
4	Dado di bloccaggio (½")
2	Rondella

Procedura

1. Contrassegnate la posizione e praticate i fori nella cabina, come illustrato nella Figura 3.

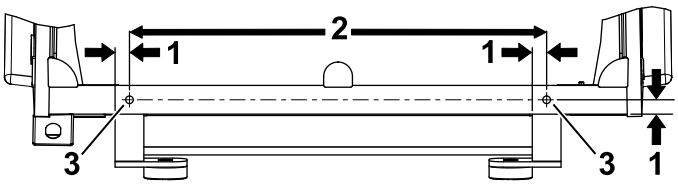

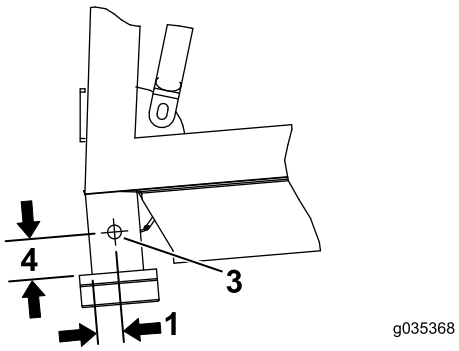


Figura 3

1. 25 mm
2. 74 cm
3. Segnate e praticate i fori da 17/32 poll. qui
4. 40 mm

2. Montate le staffe della zavorra come illustrato nella Figura 4.

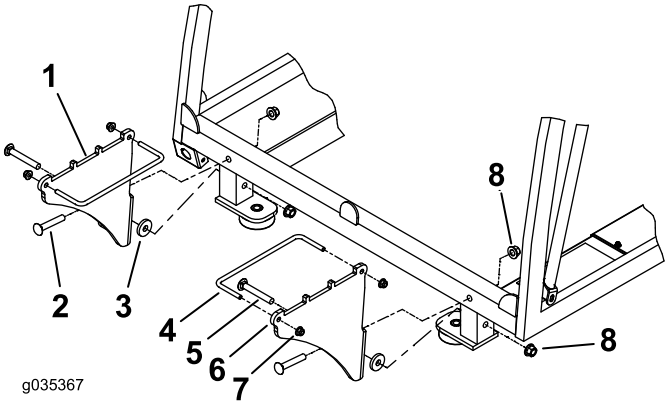


Figura 4

1. Staffa della zavorra sinistra
2. Bullone a testa tonda (1/2 x 3 poll.)
3. Rondella
4. Blocco della zavorra
5. Bullone a testa tonda (1/2 x 3-1/2 poll.)
6. Staffa della zavorra destra
7. Dado flangiato (3/8 poll.)
8. Dado di bloccaggio (1/2 poll.)



Count on it.