Form No. 3404-227 Rev A

ウェイトブラケットキット

Groundsmaster® 7200 シリーズで Polar Trac® キャブ搭載車両用

モデル番号132-8170

モデル番号132-8174

取り付け要領

取り付け

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

手順	内容	数量	用途
1	左側ウェイトブラケット	1	ポーラーキャブ用のウェイトブラケットを取り付けます。
	右側ウェイトブラケット	1	
	ウェイトロック	2	
	フランジナット3/8 インチ	4	
	キャリッジボルト1/2 x 1-1/2 インチ	5	
	ロックナット1/2 インチ	5	
2	左側ウェイトブラケット	1	ウェイトブラケットを取り付る。
	右側ウェイトブラケット	1	
	ウェイトロック	2	
	フランジナット3/8 インチ	4	
	キャリッジボルト1/2 x 3 インチ	2	
	キャリッジボルト1/2 x 1-3/2 インチ	2	
	ロックナット1/2 インチ	4	
	ワッシャ	2	

⚠ 警告

カリフォルニア州
第65号決議による警告
米国カリフォルニア州では、この製品に、ガンや先天性異常などの原因となる化学物質が含まれているとされております。

© 2016—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

製品の登録は www.Toro.com.

CE

この文書は翻訳です。 (JA)

Printed in the USA

禁無断転載

3404-227 A

1

ポーラートラックキャブ用のウェイトブラケットを取り付ける

2015 年度以降のキャブ用

この作業に必要なパーツ

1	左側ウェイトブラケット
1	右側ウェイトブラケット
2	ウェイトロック
4	フランジナット3/8 インチ
5	キャリッジボルト1/2 x 1-1/2 インチ
5	ロックナット1/2 インチ

手順

1. キャブの図 1に示された位置に、ドリルで穴を開ける。

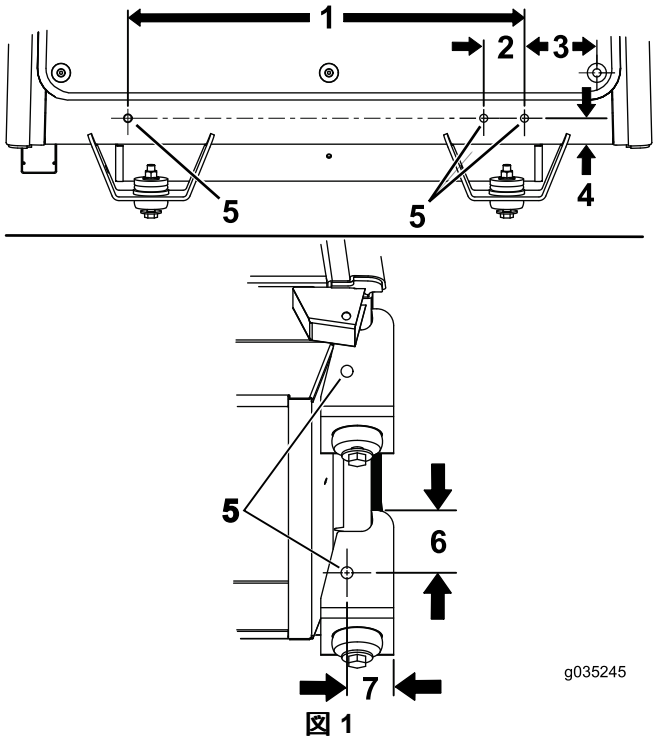


図 1

1. 68cm
2. 70mm
3. 124mm
4. 44mm
5. ここに直径 13.5mm の穴を開ける
6. 71mm
7. 53mm

2. 図 2のようにウェイトブラケットを取り付ける。

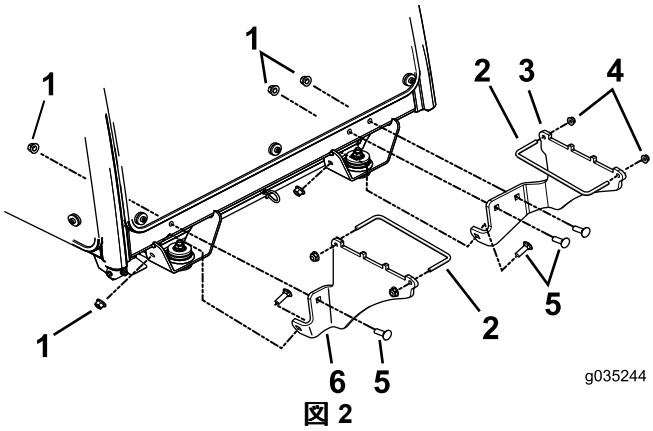


図 2

1. ロックナット1/2 インチ
2. ウェイトロック
3. 右側ウェイトブラケット
4. フランジナット3/8 インチ
5. キャリッジボルト1/2 x 1-1/2 インチ
6. 左側ウェイトブラケット

2

ポーラートラックキャブ用のウェイトブラケットを取り付ける


2014 年度以前のキャブ用

この作業に必要なパーツ

1	左側ウェイトブラケット
1	右側ウェイトブラケット
2	ウェイトロック
4	フランジナット3/8 インチ
2	キャリッジボルト1/2 x 3 インチ
2	キャリッジボルト1/2 x 1-3/2 インチ
4	ロックナット1/2 インチ
2	ワッシャ

手順

1. キャブの図 3に示された位置に、ドリルで穴を開ける。

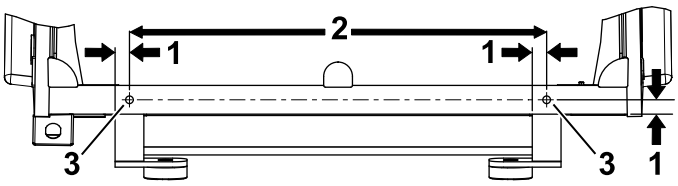

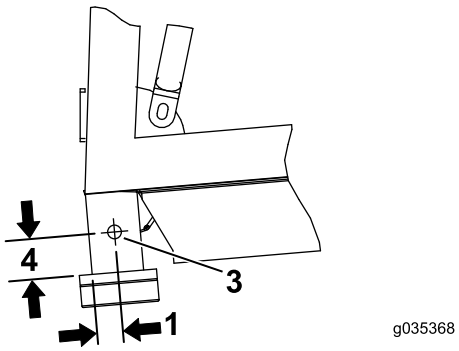


図 3

1. 25mm
2. 74cm
3. ここに直径 13.5mm の穴を開ける
4. 40mm

2. 図 4のようにウェイトブラケットを取り付ける。

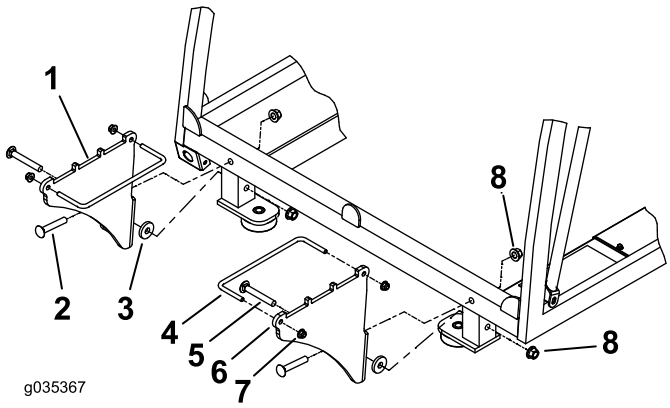


図 4

1. 左側ウェイトブラケット
2. キャリッジボルト1/2 x 3 インチ
3. ワッシャ
4. ウェイトロック
5. キャリッジボルト1/2 x 1-3/2 インチ
6. 右側ウェイトブラケット
7. フランジナット3/8 インチ
8. ロックナット1/2 インチ



Count on it.