Form No. 3404-231 Rev A

Kit de suporte de pesos

Cortador Groundsmaster® 7200 com cabina Polar Trac®

Modelo nº 132-8170

Modelo nº 132-8174

Instruções de instalação

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Procedimento	Descrição	Quantidade	Utilização
1	Suporte do peso esquerdo	1	Instale o suporte do peso para uma cabina Toro.
	Suporte do peso direito	1	
	Bloqueio do peso	2	
	Porca flangeada (3/8 pol.)	4	
	Parafuso de carroçaria (1/2 x 1-1/2 pol.)	5	
	Porca de bloqueio (1/2 pol.)	5	
2	Suporte do peso esquerdo	1	Instalação dos suportes dos pesos.
	Suporte do peso direito	1	
	Bloqueio do peso	2	
	Porca flangeada (3/8 pol.)	4	
	Parafuso de carroçaria (1/2 x 3 pol.)	2	
	Parafuso de carroçaria (3/2 x 1-1/2 pol.)	2	
	Porca de bloqueio (½ pol.)	4	
	Anilha	2	

⚠ AVISO

CALIFÓRNIA
Proposição 65 Aviso

É do conhecimento do Estado da Califórnia que um ou vários produtos químicos deste produto podem provocar cancro, defeitos congénitos ou outros problemas reprodutivos.

© 2016—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registe o seu produto em www.Toro.com.

CE

Tradução do original (PT)
Impresso nos E.U.A.
Todos os direitos reservados

3404-231 A

1

Instalação dos suportes dos pesos para a cabina Polar Track

Cabinas de 2015 e posteriores

Peças necessárias para este passo:

1	Suporte do peso esquerdo
1	Suporte do peso direito
2	Bloqueio do peso
4	Porca flangeada (3/8 pol.)
5	Parafuso de carroçaria (1/2 x 1-1/2 pol.)
5	Porca de bloqueio (1/2 pol.)

Procedimento

1. Marque o local e faça os furos na cabina como se mostra na Figura 1.

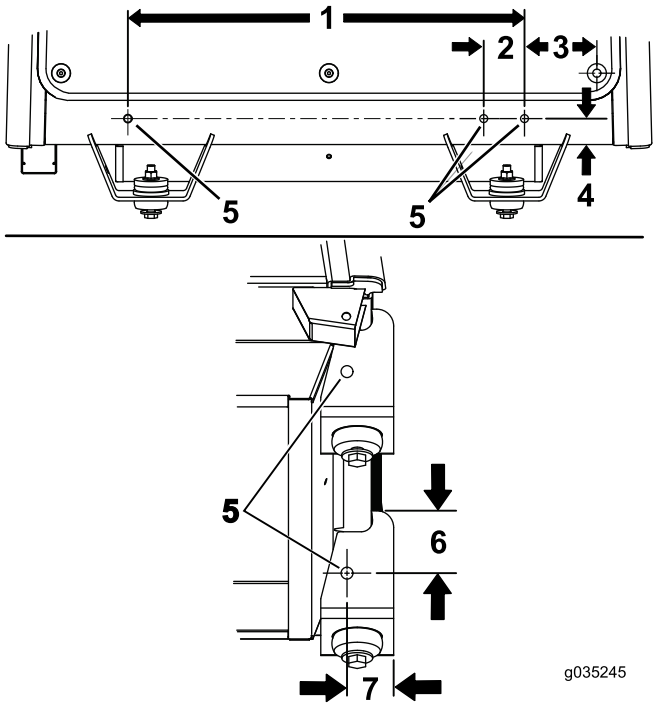


Figura 1

1. 68 cm
2. 70 mm
3. 124 mm
4. 44 mm
5. Marque e faça furos de 17/32 pol. aqui
6. 71 mm
7. 53 mm

2. Instale os suportes dos pesos como se mostra na Figura 2.

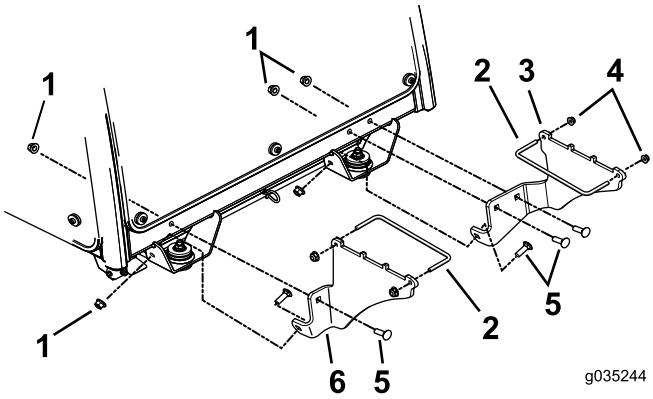


Figura 2

1. Porca de bloqueio (1/2 pol.)
2. Bloqueio do peso
3. Suporte do peso direito
4. Porca flangeada (3/8 pol.)
5. Parafuso de carroçaria (1/2 x 1-1/2 pol.)
6. Suporte do peso esquerdo

2

Instalação dos suportes dos pesos para a cabina Polar Track

Cabinas de 2014 e anteriores

Peças necessárias para este passo:

1	Suporte do peso esquerdo
1	Suporte do peso direito
2	Bloqueio do peso
4	Porca flangeada (3/8 pol.)
2	Parafuso de carroçaria (1/2 x 3 pol.)
2	Parafuso de carroçaria (3/2 x 1-1/2 pol.)
4	Porca de bloqueio (½ pol.)
2	Anilha

Procedimento

1. Marque o local e faça os furos na cabina como se mostra na Figura 3.

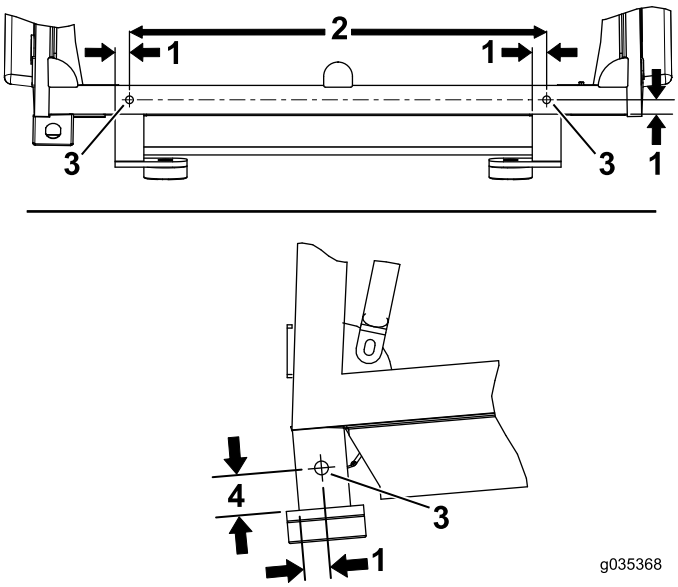


Figura 3

1. 25 mm
3. Marque e faça furos de 17/32 pol. aqui
2. 74 cm
4. 40 mm

2. Instale os suportes dos pesos como se mostra na Figura 4.

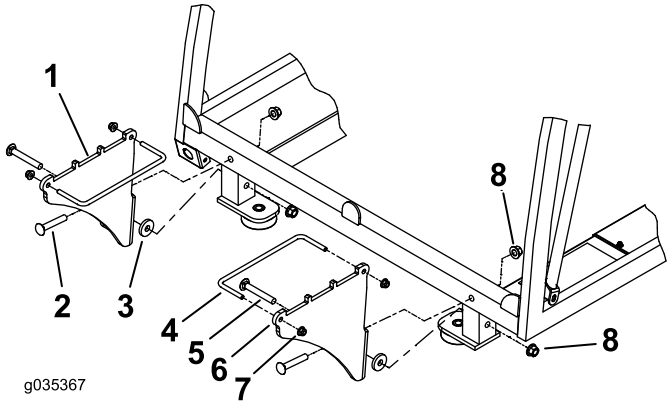


Figura 4

1. Suporte do peso esquerdo
5. Parafuso de carroçaria (3/2 x 1-1/2 pol.)
2. Parafuso de carroçaria (1/2 x 3 pol.)
6. Suporte do peso direito
3. Anilha
7. Porca flangeada (3/8 pol.)
4. Bloqueio do peso
8. Porca de bloqueio (1/2 pol.)



Count on it.