Form No. 3404-232 Rev A

Комплект кронштейна груза

Газонокосилка Groundsmaster® серии 7200 с кабиной Polar Trac®

Номер модели 132-8170

Номер модели 132-8174

Инструкции по монтажу

Монтаж

Незакреплённые детали

Используя таблицу, представленную ниже, убедитесь в том, что все детали отгружены

Процедура	Наименование	Количество	Использование
1	Левый кронштейн груза	1	Установите кронштейн груза для кабины Polar Track.
	Правый кронштейн груза	1	
	Фиксатор груза	2	
	Фланцевая гайка (3/8 дюйма)	4	
	Каретный болт (1/2 x 1-1/2 дюйма)	5	
	Контргайка (1/2 дюйма)	5	
2	Левый кронштейн груза	1	Установите кронштейны грузов.
	Правый кронштейн груза	1	
	Фиксатор груза	2	
	Фланцевая гайка (3/8 дюйма)	4	
	Каретный болт (1/2 x 3 дюйма)	2	
	Каретный болт (1/2 x 3-1/2 дюйма)	2	
	Контргайка (1/2 дюйма)	4	
	Шайба	2	

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

КАЛИФОРНИЯ
Положение 65, Предупреждение

В соответствии с информацией, имеющейся в распоряжении компетентных органов штата Калифорния, данное вещество содержит химическое соединение (соединения), отнесенные к категории канцерогенных, способных вызвать врождённые пороки и оказывающих вредное воздействие на репродуктивную систему человека.

© 2016—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Регистрация в www.Toro.com.

Перевод исходного документа (RU)
Отпечатано в США
Все права защищены

3404-232 A

1

Установка кронштейнов грузов для кабины Polar Track

Кабины выпуска 2015 г. и позднее

Детали, требуемые для этой процедуры:

1	Левый кронштейн груза
1	Правый кронштейн груза
2	Фиксатор груза
4	Фланцевая гайка (3/8 дюйма)
5	Каретный болт (1/2 x 1-1/2 дюйма)
5	Контргайка (1/2 дюйма)

Процедура

1. Разметьте местоположение и просверлите отверстия в кабине, как показано на Рисунок 1.

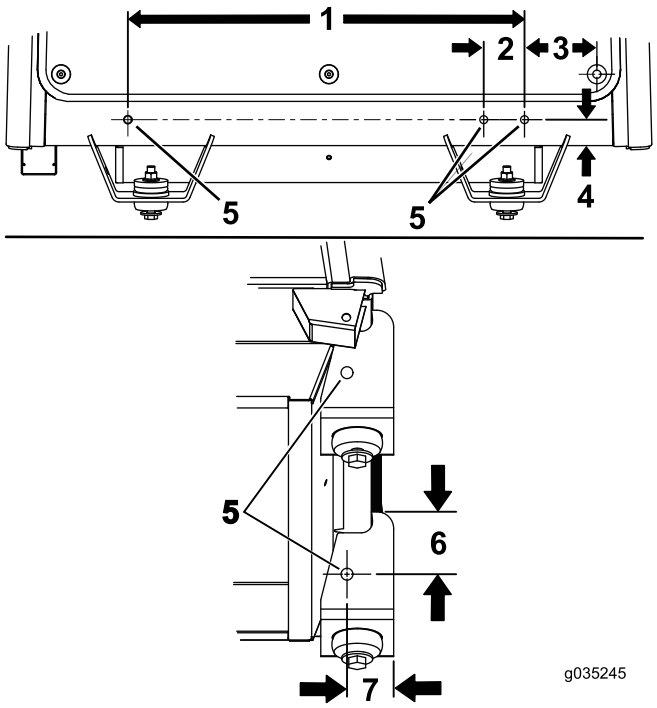


Рисунок 1

1. 68 см
2. 70 мм
3. 124 мм
4. 44 мм
5. Разметьте и просверлите здесь отверстия диаметром 17/32 дюйма
6. 71 мм
7. 53 мм

2. Установите кронштейны грузов, как показано на Рисунок 2.

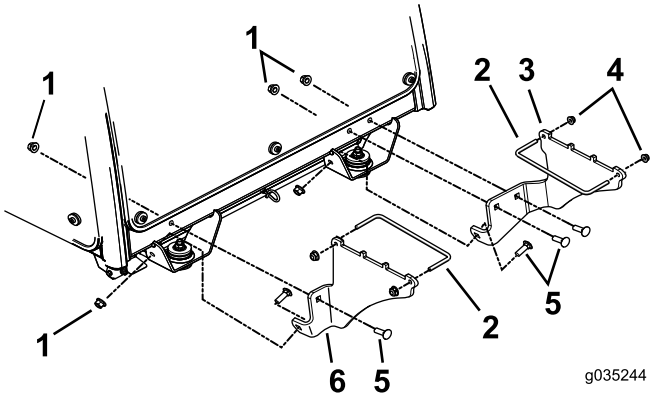


Рисунок 2

1. Контргайка (1/2 дюйма)
2. Фиксатор груза
3. Правый кронштейн груза
4. Фланцевая гайка (3/8 дюйма)
5. Каретный болт (1/2 x 1-1/2 дюйма)
6. Левый кронштейн груза

2

Установка кронштейнов грузов для кабины Polar Track

Кабины выпуска 2014 г. и более ранние

Детали, требуемые для этой процедуры:

1	Левый кронштейн груза
1	Правый кронштейн груза
2	Фиксатор груза
4	Фланцевая гайка (3/8 дюйма)
2	Каретный болт (1/2 x 3 дюйма)
2	Каретный болт (1/2 x 3-1/2 дюйма)
4	Контргайка (1/2 дюйма)
2	Шайба

Процедура

1. Разметьте местоположение и просверлите отверстия в кабине, как показано на Рисунок 3.

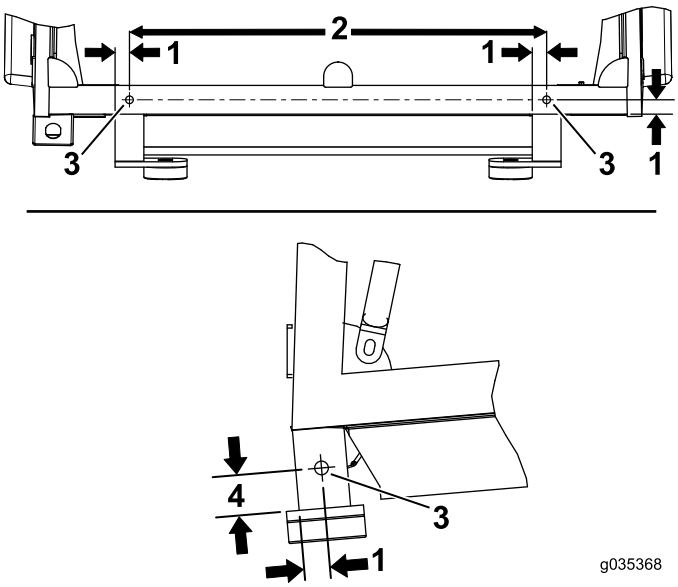


Рисунок 3

1. 25 мм
2. 74 см
3. Разметьте и просверлите здесь отверстия диаметром 17/32 дюйма
4. 40 мм

2. Установите кронштейны грузов, как показано на Рисунок 4.

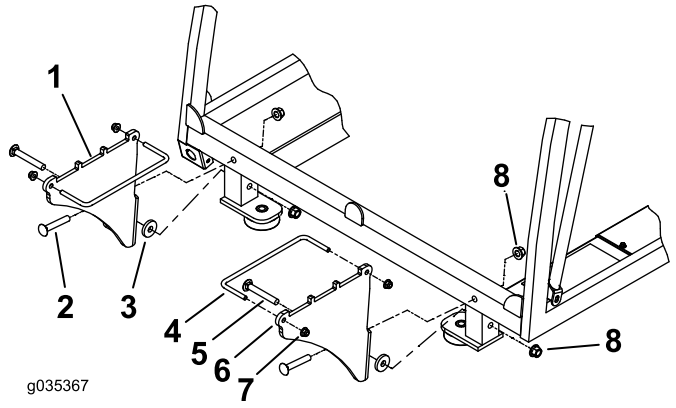


Рисунок 4

1. Левый кронштейн груза
2. Каретный болт (1/2 x 3 дюйма)
3. Шайба
4. Фиксатор груза
5. Каретный болт (1/2 x 3-1/2 дюйма)
6. Правый кронштейн груза
7. Фланцевая гайка (3/8 дюйма)
8. Контргайка (1/2 дюйма)



Count on it.