Form No. 3406-543 Rev A

Differentialelåsesæt

Groundsmaster® 360-universalmaskine med 2-hjulstræk

Modelnr. 30508

Monteringsvejledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN
Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen
2	Monteringsplade Bræddeskrue (3/8 x 1 tomme) Flangemøtrik (3/8 tomme) 90°-fitting Differentialelåseventil Skrue (1/4 x 2 tommer) Flangemøtrik (1/4 tomme) Slange	1 2 2 1 1 2 2 1	Montering af sættet.
3	Kontakt Ledningsnet	1 1	Montering af kontakten.
4	Kræver ingen dele	–	Afslut monteringen.

1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan flade, sænk skjoldet, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud af tændingen.
2. Kobl minuskablet fra batteripolen. Se *betjeningsvejledningen* til din maskine.

⚠ ADVARSEL

Forkert batterikabelføring kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

- **Frakobl altid batteriets (sorte) minuskabel, før du frakobler det røde pluskabel.**
- **Tilslut altid batteriets røde pluskabel, før du tilslutter det sorte minuskabel.**

3. Kobl pluskablet fra batteripolen. Se *betjeningsvejledningen* til din maskine.

© 2016—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer dit produkt på www.Toro.com.

CE

Oversættelse af original (DA)
Trykt i USA
Alle rettigheder forbeholdes

3406-543 A

2

Montering af differentialelå-sesættet


Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Monteringsplade
2	Bræddeskrue (3/8 x 1 tomme)
2	Flangemøtrik (3/8 tomme)
1	90°-fitting
1	Differentialelåseventil
2	Skrue (1/4 x 2 tommer)
2	Flangemøtrik (1/4 tomme)
1	Slange

Fremgangsmåde

1. Lås sædet op, og løft det. Sørg for, at sædelåsen griber fat.
2. Fastgør monteringspladen på stellets tværvange med to skruer (3/8 x 1 tomme) og to møtrikker (3/8 tomme). Placer pladen som vist i Figur 1.

   Bemærk: Sørg for, at alle O-ringe sidder på plads og er smurt med hydraulikvæske.
3. Sæt 90°-adapterfittingen ind i differentialelåseventilens ende som vist i Figur 1.
4. Fastgør differentialelåseventilen til monteringspladen med to skruer (1/4 x 2 tommer) og to møtrikker (1/4 tomme). Placer differentialelåseventilen på monteringspladen som vist i Figur 1.

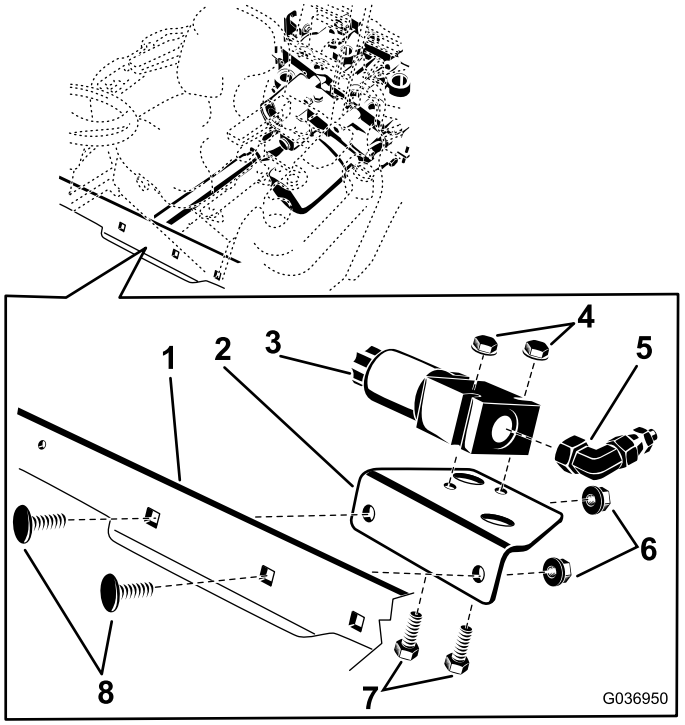


Figur 1

1. Rammevange
2. Monteringsplade
3. Differentialelåseventil
4. Møtrik (1/4 tomme)
5. 90°-adapterfitting
6. Møtrik (3/8 tomme)
7. Skrue (1/4 x 2 tommer)
8. Skrue (3/8 x 1 tomme)

5. Kobl slangen fra 90°-adapterfittingen på gearkassens højre side som vist i Figur 2.
6. Monter slangens frakoblede ende på 90°-adapterfittingen på differentiallåseventilen, og spænd den godt fast (Figur 2).
7. Monter den nye slanges hanstik på porten på differentialelåseventilen, og spænd den godt fast (Figur 2).

8. Monter den nye slanges hunstik på 90°-adapterfittingen på gearkassens højre side (Figur 2).

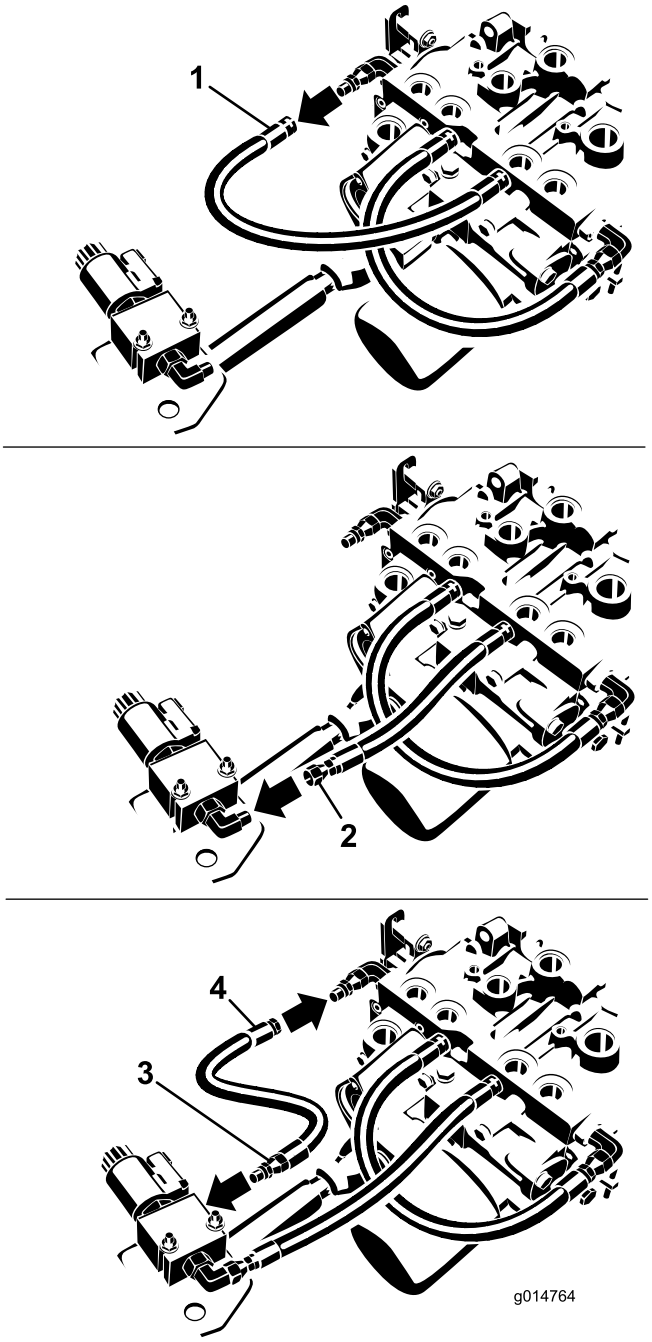

Figur 2

1. Frakobl slangen her.
2. Tilslut slangen her.
3. Tilslut den nye slanges hanstik her.
4. Tilslut den nye slanges hunstik her.

3


Montering af kontakten

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Kontakt
1	Ledningsnet

Fremgangsmåde


1. Fjern proppen fra kontrolpanelet, så kontaktmonteringshullet kommer til syne (Figur 3).
2. Sæt kontakten ind i kontrolpanelets hul (Figur 3). Placer kontakten, så du trykker den fremad.

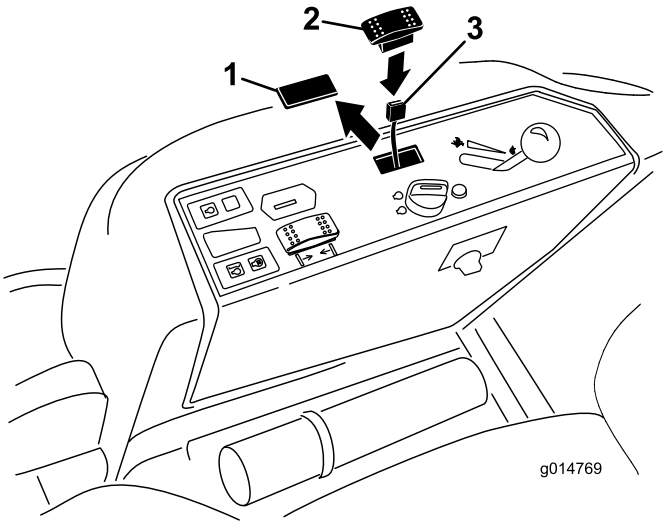

Figur 3

1. Prop
2. Kontakt
3. Ledningsnet


3. Fjern de fem rundhovedede skruer, der fastgør kontrolpanelet til tankdækslet.
4. Hæv panelet, og slut det nye ledningsnets stik til kontakten.
5. Før ledningsnettet under kontrolpanelet og sædepladen som vist i Figur 4.

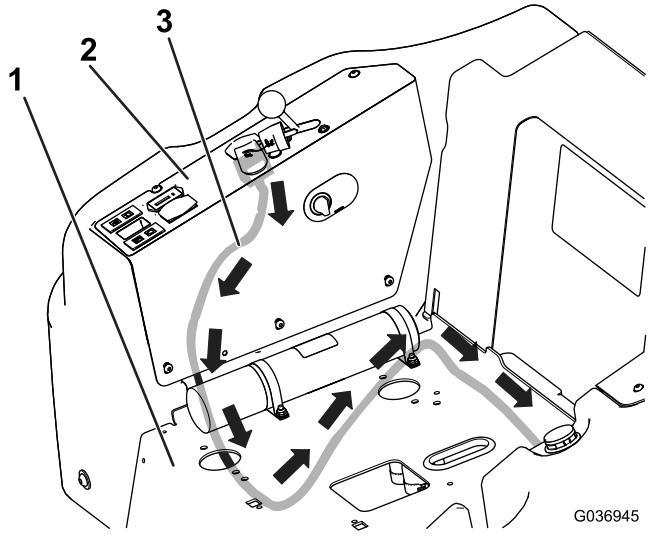

Figur 4

1. Sædeplade
2. Kontrolpanel
3. Nyt ledningsnet


6. Monter kontrolpanelet med de rundhovedede skruer, der blev fjernet tidligere.
7. Slut sikringsblokkens stik på ledningsnettet til sikringsblokken, og slut motorblokkens stik til motorblokken (Figur 5).

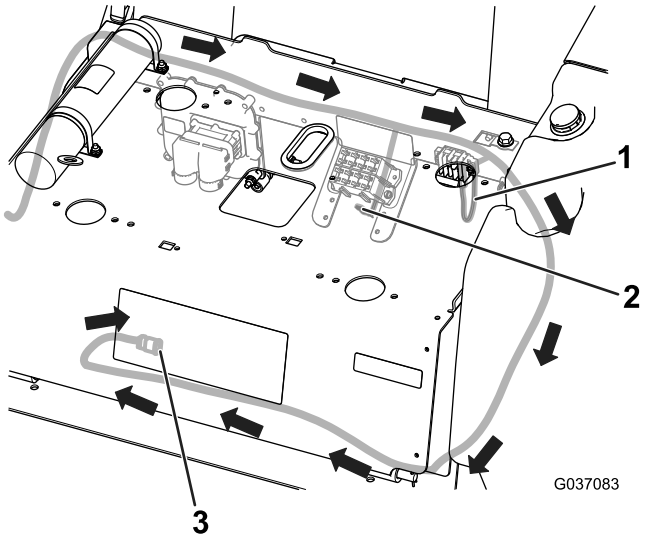

Figur 5

1. Til motorblokken
2. Til sikringsblokken
3. Til differentialelåseventilen

8. Tilslut det resterende ledningsnetstik til den differentialelåseventil, der er placeret under midten af sædepladen (Figur 6).

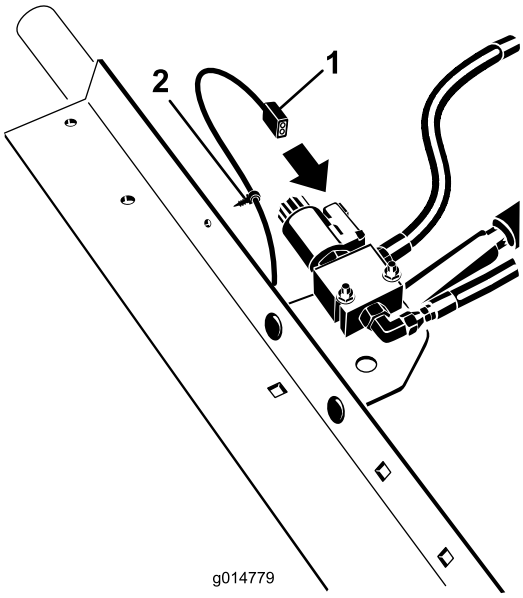

Figur 6

1. Ledningsnettets stik
2. Clips til ledningsnet

9. Kobl sædelåsen ud, og sænk sædet.
10. Tryk på kontaktens front, og hold den nede for at aktivere differentialelåsen.

4

Afslutning af monteringen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Tilslut batteriets pluskabel til batteriets pluspol. Se *betjeningsvejledningen* til din maskine.

⚠ ADVARSEL

Forkert batterikabelføring kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

- **Frakobl altid batteriets (sorte) minuskabel, før du frakobler det røde pluskabel.**
- **Tilslut altid batteriets røde pluskabel, før du tilslutter det sorte minuskabel.**

2. Tilslut minuskablet til batteripolen. Se *betjeningsvejledningen* til din maskine.