Form No. 3406-552 Rev A

Differentiallåssats

Groundsmaster® 360 – tvåhjulsdriven flerfunktionsmaskin

Modellnr 30508

Monteringsanvisningar

⚠ VARNING

KALIFORNIEN
Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
2	Fästplatta Vagnsskruv (3/8 x 1 tum) Flänsmutter (3/8 tum) 90-graderskoppling Differentiallåsventil Skruv (1/4 x 2 tum) Flänsmutter (1/4 tum) Slang	1 2 2 1 1 2 2 1	Montera satsen.
3	Omkopplare Kablage	1 1	Montera omkopplaren.
4	Inga delar krävs	–	Slutför monteringen.

1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned däcket, lägg i parkeringsbromsen, slå av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.
2. Koppla loss minuskabeln från batteripolen. Mer information finns i maskinens *bruksanvisning*.

⚠ VARNING

Felaktig dragning av batterikablarna kan skada maskinen och kablarna samt orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

- **Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) innan du lossar pluskabeln (röd).**
- **Anslut alltid pluskabeln (röd) innan du ansluter minuskabeln (svart).**

3. Koppla loss pluskabeln från batteripolen. Mer information finns i maskinens *bruksanvisning*.

© 2016—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrera din produkt på www.Toro.com.

CE

Översättning av originalet (SV)
Tryckt i USA
Med ensamrätt

3406-552 A

2

Montera differentiallåssatsen


Delar som behövs till detta steg:

1	Fästplatta
2	Vagnsskruv (3/8 x 1 tum)
2	Flänsmutter (3/8 tum)
1	90-graderskoppling
1	Differentiallåsventil
2	Skruv (1/4 x 2 tum)
2	Flänsmutter (1/4 tum)
1	Slang

Tillvägagångssätt

1. Frigör och höj upp sätet. Se till att sätesspärren är låst.
2. Montera fästplattan på ramens tvärslå med två skruvar (3/8 x 1 tum) och två muttrar (3/8 tum). Placera plattan enligt Figur 1.

   Obs: Kontrollera att alla o-ringar sitter på plats och har smorts med hydraulvätska.
3. Montera 90-graders adapterkopplingen i änden av differentiallåsventilen enligt Figur 1.
4. Montera differentiallåsventilen på fästplattan med två skruvar (1/4 x 2 tum) och två muttrar (1/4 tum). Placera differentiallåsventilen på fästplattan enligt Figur 1.

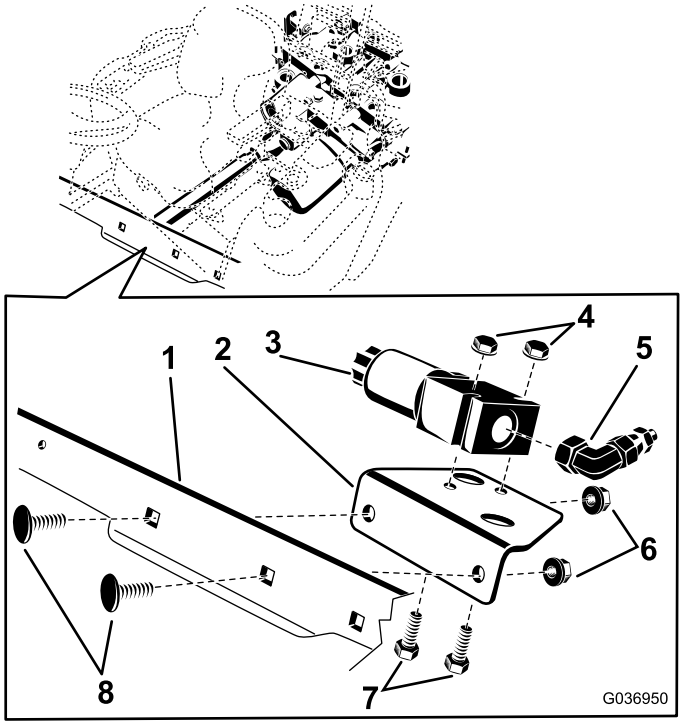


Figur 1

1. Ramdel
2. Fästplatta
3. Differentiallåsventil
4. Mutter (1/4 tum)
5. 90-graders adapterkoppling
6. Mutter (3/8 tum)
7. Skruv (1/4 x 2 tum)
8. Skruv (3/8 x 1 tum)

5. Koppla bort slangen (visas i Figur 2) från 90-graderskopplingen på transmissionens högra sida.
6. Anslut slangens bortkopplade ände till 90-graders adapterkopplingen på differentiallåsventilen och dra åt ordentligt (Figur 2).
7. Anslut den nya slangens hanände till porten på differentiallåsventilen och dra åt ordentligt (Figur 2).

8. Anslut den nya slangens honände till 90-graderskopplingen på transmissionens högra sida (Figur 2).

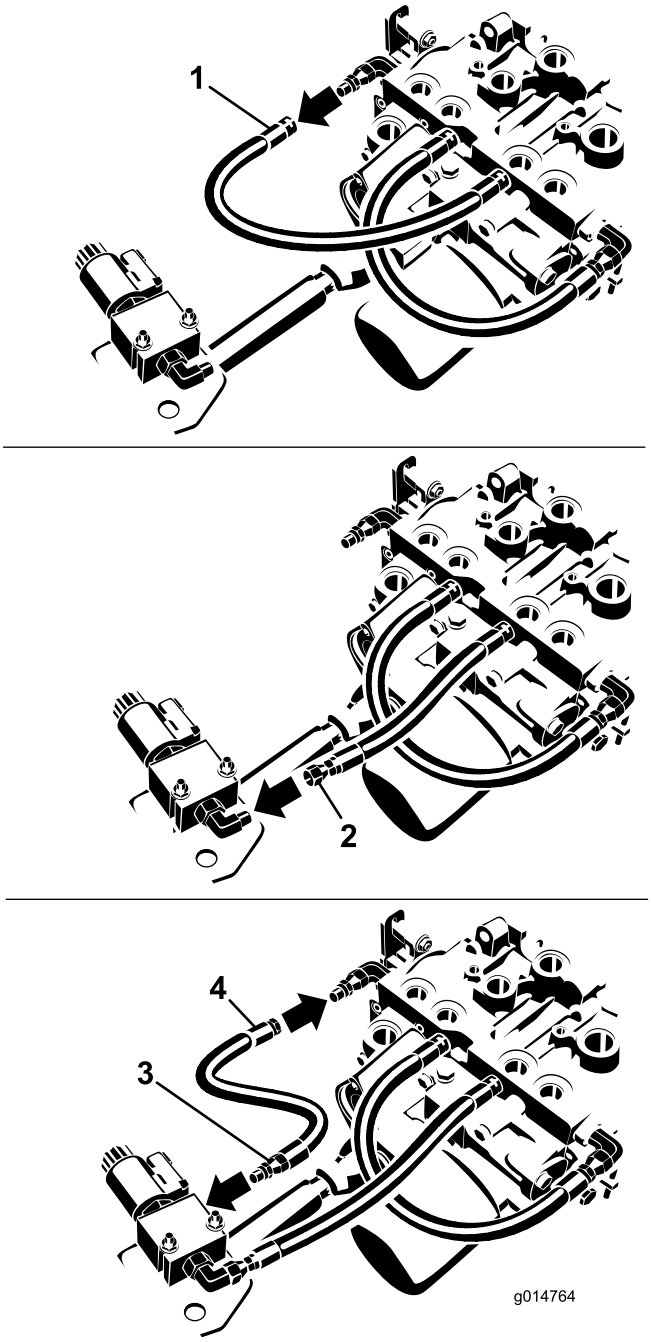

Figur 2

1. Koppla bort slangen här.
2. Anslut slangen här.
3. Anslut hanänden av den nya slangen här.
4. Anslut honänden av den nya slangen här.

3


Montera omkopplaren

Delar som behövs till detta steg:

1	Omkopplare
1	Kablage

Tillvägagångssätt


1. Ta bort pluggen från kontrollpanelen så att monteringshålet för brytaren syns (Figur 3).
2. För in brytaren i kontrollpanelens hål (Figur 3). Placera brytaren så att den kan tryckas framåt.

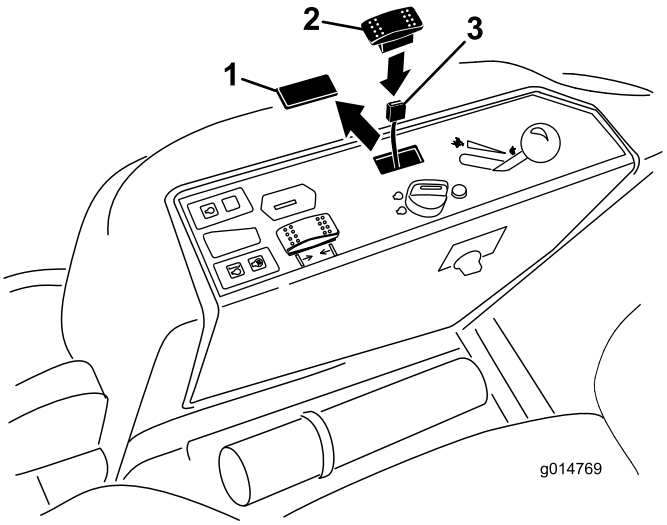

Figur 3

1. Plugg
2. Brytare
3. Kablage


3. Ta bort de fem skruvarna med runt huvud som håller fast kontrollpanelen på tanklocket.
4. Höj panelen och anslut det nya kablagets kontakt till brytaren.
5. Dra kablaget under kontrollpanelen och sätesplattan enligt Figur 4.

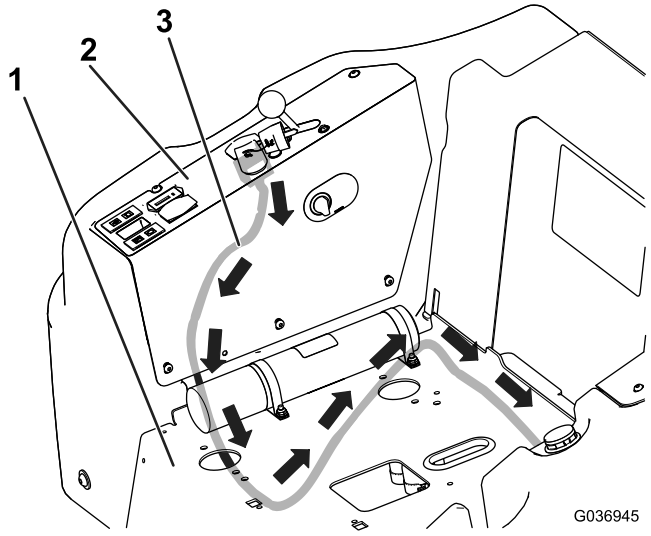

Figur 4

1. Sätesplatta
2. Kontrollpanel
3. Nytt kablage


6. Montera tillbaka kontrollpanelen med skruvarna med runt huvud som du tog bort tidigare.
7. Anslut säkringsblockets kontakt på kablaget till säkringsblocket och anslut jordningsblockets kontakt till jordningsblocket (Figur 5).

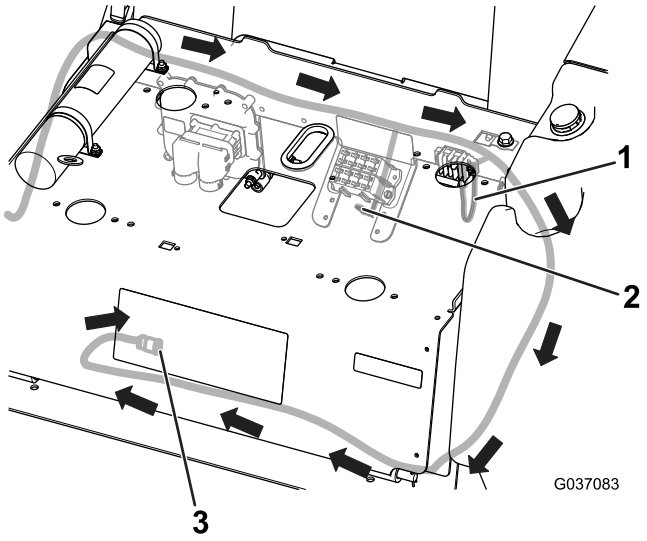

Figur 5

1. Till jordningsblocket
2. Till säkringsblocket
3. Till differentiallåsventilen

8. Anslut den återstående kablagekontakten till differentiallåsventilen som sitter mitt under sätesplattan (Figur 6).

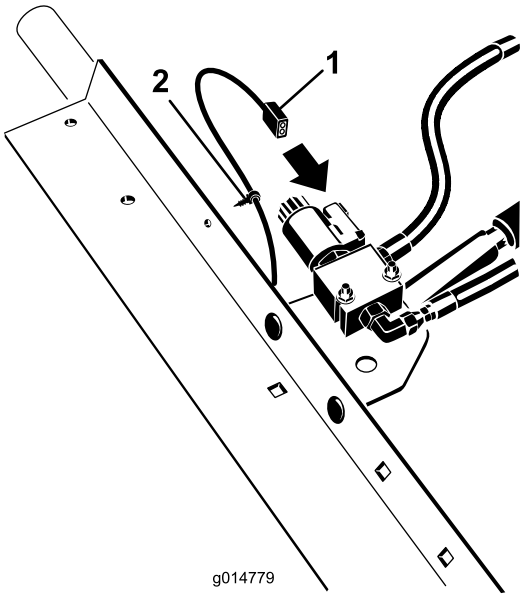

Figur 6

1. Kablagekontakt
2. Kablageklämma

9. Lossa sätesspärren och sänk ned sätet.
10. Tryck ned den främre delen av brytaren och håll den nedtryckt för att koppla in differentiallåset.

4

Slutföra monteringen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Anslut batteriets pluskabel till batteriets pluspol. Se maskinens *bruksanvisning*.

⚠ VARNING

Felaktig dragning av batterikablarna kan skada maskinen och kablarna samt orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

- **Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) innan du lossar pluskabeln (röd).**
- **Anslut alltid pluskabeln (röd) innan du ansluter minuskabeln (svart).**

2. Anslut minuskabeln från batteripolen. Mer information finns i maskinens *bruksanvisning*.