Form No. 3407-202 Rev A

Bænksædesokkelsæt

Arbejdskøretøjer i Workman® GTX-serien

Modelnr. 07135

Monteringsvejledning


⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN
Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

Klargøring af maskinen


1. Parker maskinen på en plan flade (felt A i Figur 1).
2. Aktiver parkeringsbremsen (felt B i Figur 1).
3. Fjern nøglen fra tændingen (felt C i Figur 1).

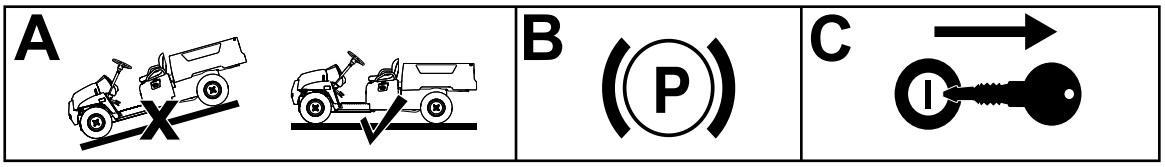


g036808

Figur 1

Montering af sædet

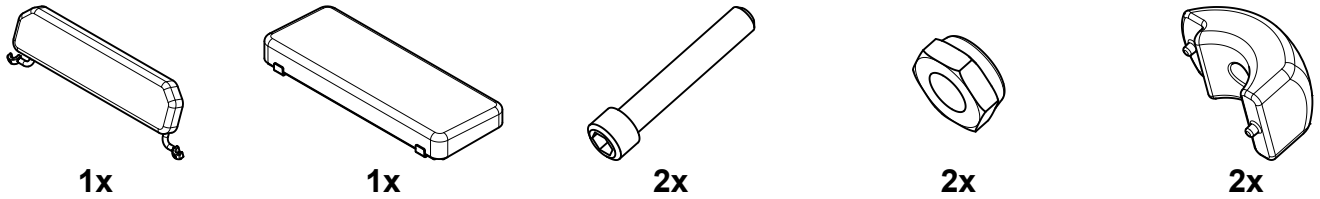

1x **1x** **2x** **2x** **2x**

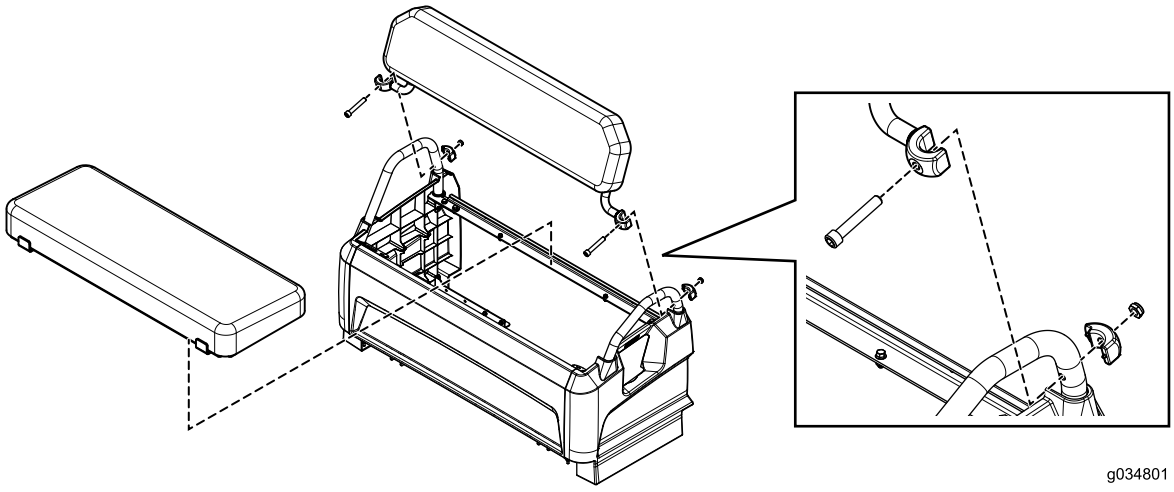

g034801

© 2016—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420


Registrer dit produkt på www.Toro.com.

CE


Oversættelse af original (DA)
Trykt i USA
Alle rettigheder forbeholdes

3407-202 A

Installering af monteringsenheden til radio

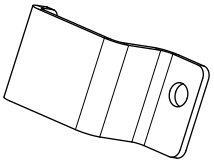

1x

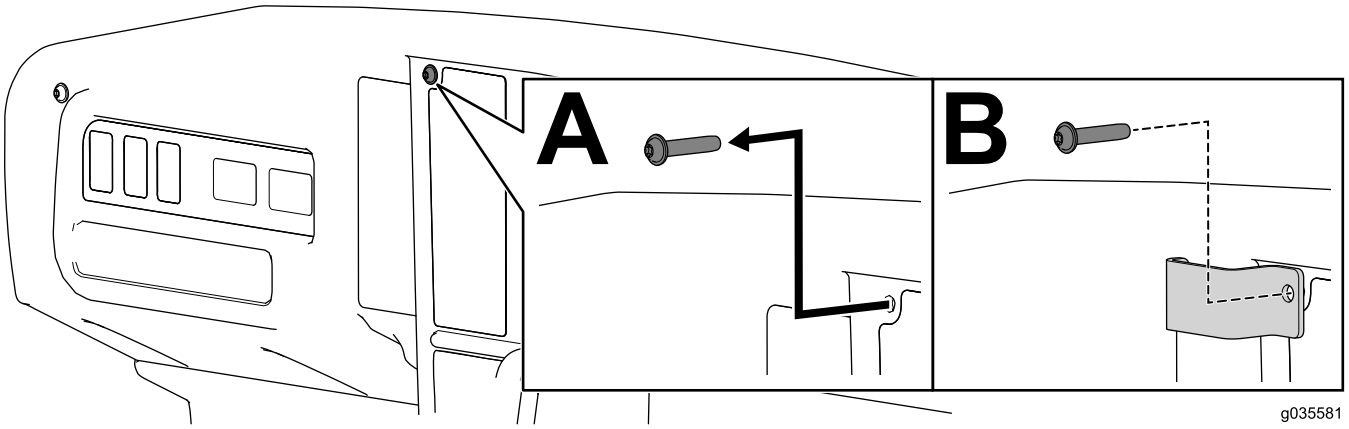


Boring af tilbehørshullerne


⚠ FORSIGTIG

Når du borer huller i sædesoklen på det elektriske Workman GTX-arbejdskøretøj, kan du bore i batteriet, hvilket kan medføre sprøjt af batterisyre eller medføre elektrisk stød.

Bor ikke i batteriet.

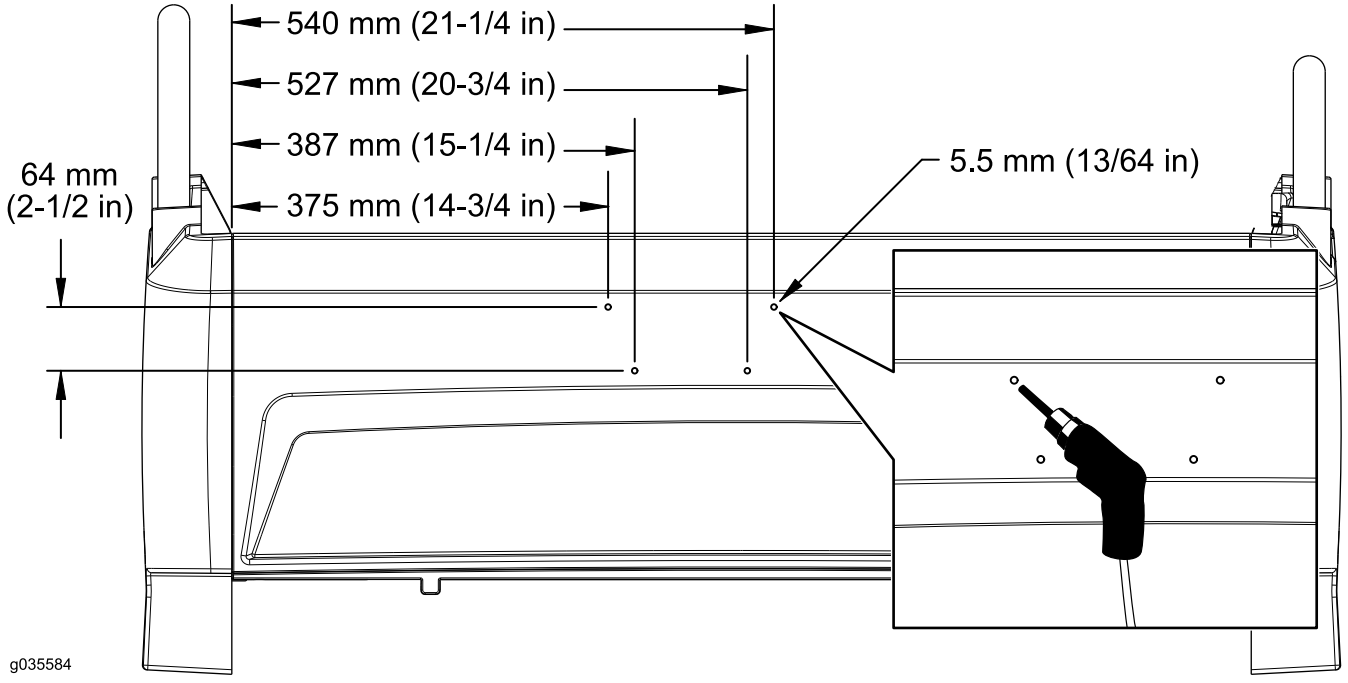

Montering af tilbehøret

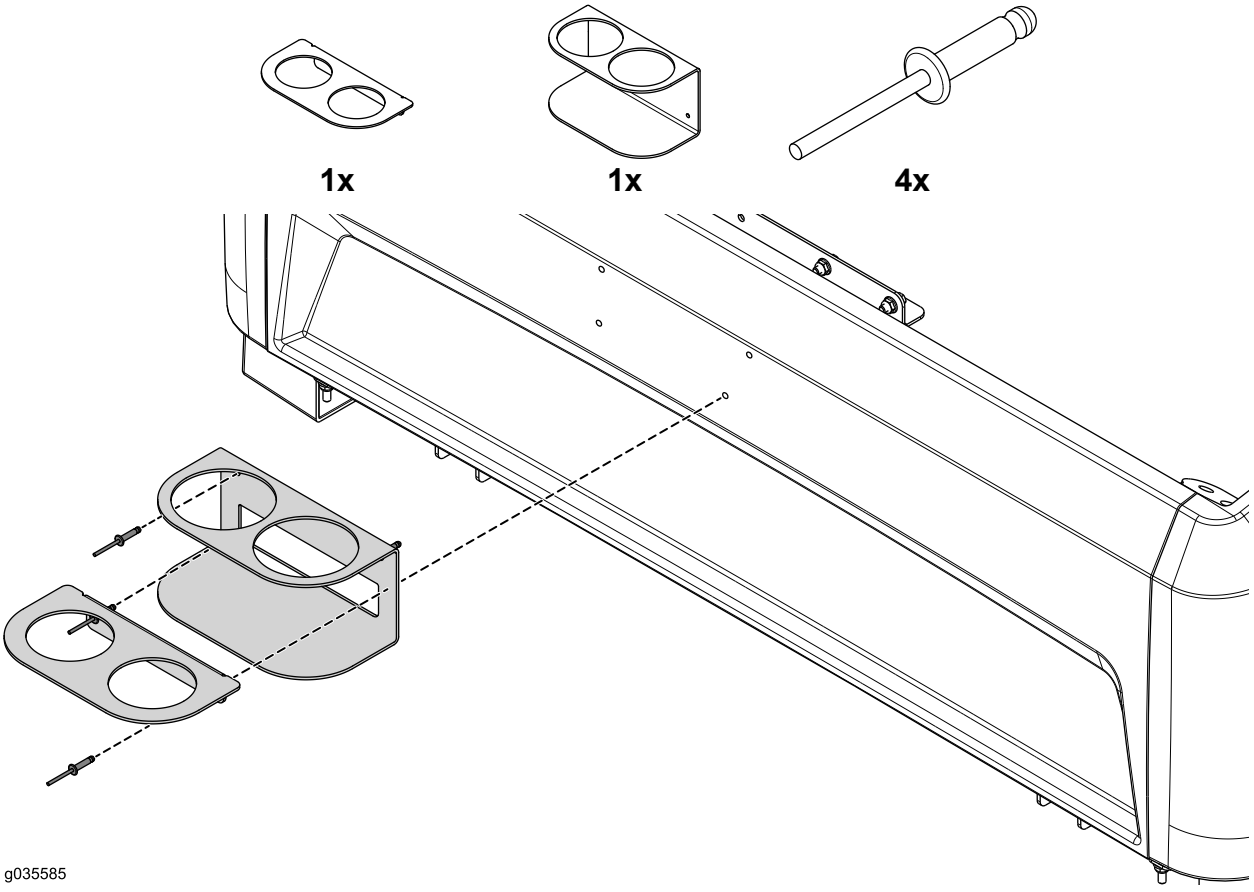



Count on it.