Form No. 3407-996 Rev A

Conversieset

Groundsmaster® 7200-serie maaimachine met Polar Trac® set

Modelnr.: 131-5525

Installatie-instructies

Installatie

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË
Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboorteafwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

De machine gebruiksklaar maken

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Stel de parkeerrem in werking.
3. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.

© 2017—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registreer uw product op www.Toro.com. Vertaling van de oorspronkelijke tekst (NL)
Gedrukt in de VS
Alle rechten voorbehouden
3407-996 A

De onderdelen kiezen

Gebruik de onderstaande tabel om te bepalen welke onderdelen u dient te gebruiken met uw combinatie van cabine en machine.


		JoDale Perry cabine		Toro cabine			
	AAN-TAL	Voor machines met serienummer 315000000 en hoger	Voor machines met serienummer 314999999 en lager	Voor machines met serienummer 315000000 en hoger	Voor machines met serienummer 314999999 en lager	Kubota-motor	Yanmar-motor
Sticker	1	131-3367	131-3367	131-3367	131-3367		
Scherm onder stoel	1	127-6456	127-6456	127-6456	127-6456		
Afdichtingsrubber	2	130-6113	112-9581	130-6113	112-9581		
Schuimrubber afdichting (linkerzijde)	1	130-6110	130-6110	130-6110	130-6110		
Schuimrubber afdichting (rechterzijde)	1	130-6111	130-6111	130-6111	130-6111		
T-fitting (1¼" x ⅝" x 1¼")	1			119-0142	119-0142		
T-fitting (1¼" x ⅜" x 1¼")	1	93-5052	93-5052				
Rechte fitting (⅜ NPT x ⅝ geribd)	3			117-9410	117-9410		
Rechte fitting (PTC-6 x NPTF-M4)	4	108-0342	108-0342				
Mannelijke koppeling (¼" NPT)	2	108-9899	108-9899				
Vrouwelijke koppeling (¼" NPT)	2	108-9898	108-9898				
Mannelijke koppeling (⅜" NPT)	1			125-9680	125-9680		
Vrouwelijke koppeling (⅜" NPT)	1			125-9679	125-9679		
Slangklem (½" tot 1¼")	4			2412-129	2412-129		
Slangklem (¾" tot 1½")	2	2412-34	2412-34	2412-34	2412-34		
Slangklem (¼" tot 7/16")	4	2412-36	2412-36				
Stofplug (⅝")	1			105-7962	105-7962		
Stofkap (⅝")	1			105-7963	105-7963		
Stofplug (⅜")	1	106-7882	106-7882				
Stofkap (⅜")	1	105-7963	105-7963				
Slang (⅜" binnendiameter x 34")	0						*
Slang (⅜" binnendiameter x 52")	0					*	
Slang (⅜" binnendiameter x 22½")	0					*	
Slang (⅝" x 34")	1			131-6090[1]	131-6090[1]		
Slang (⅝" x 52")	1			131-6067[2]	131-6067[2]		
Slang (⅝" x 22½")	1			131-6068[2]	131-6068[2]		
Slangbeugel	1	130-5818	112-1498	130-5818	112-1498[3]		
R-klem	2	2412-39		2412-39			
R-klem	1	2412-73		2412-73			
Pakkingring (3½" x ⅛")	1	130-6086		130-6086			
Pakkingring (1¼" x ⅛")	3		240-3		240-3		
Pakkingring (1⅛" x ⅛")	1		240-7		240-7		
Dubbele temperatuurschakelaar	1	112-6347	112-6347	112-6347	112-6347		
Kabelboom	1	110-1667	110-1667	119-4386	119-4386		
Zekeringdraad	1	108-9455	108-9455				
Zelftappend (5/16" x ⅝")	2	32144-14	32144-14	32144-14	32144-14		
Slotbout (¼" x ¾")	3	1-807512		1-807512			
Flensmoer (¼")	3	104-7201		104-7201			
Bodemplaat	1					013-1210	
Bout (⅜" x 1¾")	2					3234-19	
Bout (⅜" x 1")	2					323-6	

Flensmoer (⅜")	4					104-8301	
Adapterfitting	1						133-4731

*Zelf aanschaffen, [1]Uitsluitend Kubota-motoren, [2]Uitsluitend Yanmar-motoren, [3]Aanpassing vereist

De sticker aanbrengen

1. Maak de afdekplaat schoon zodat de sticker goed blijft kleven wanneer u deze aanbrengt (Figuur 1).

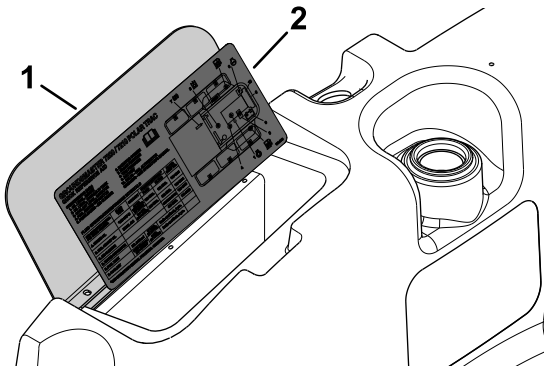

g186760

Figuur 1


1. Afdekplaat
2. Sticker

2. Verwijder de rug en breng de sticker aan op de afdekplaat (Figuur 1).

De hitteschermen, afdichtingsrubbers en schuimrubber afdichting aanbrengen

Het hitteschermen monteren

1. Trek de stoelvergrendeling los en kantel de stoel naar voren.
2. Maak de stoelschakelaar onderaan de stoelbasis los van de draadboom (Figuur 2).

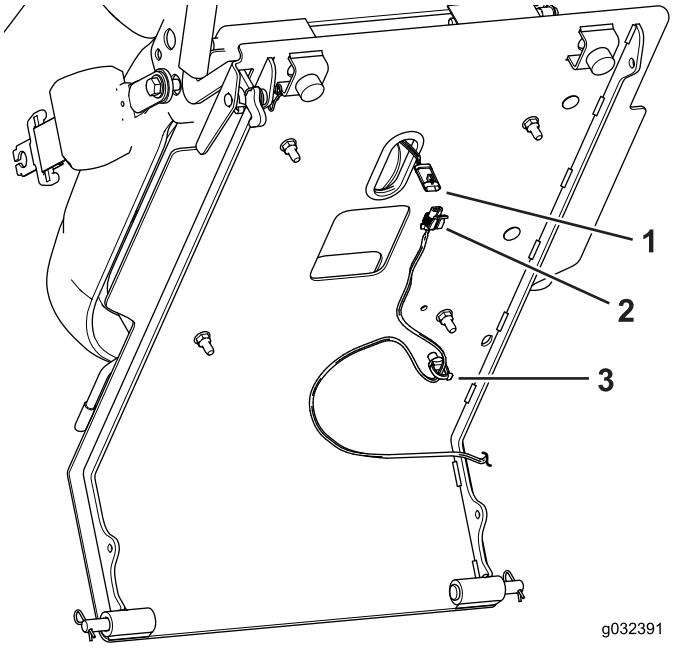

g032391


g032391

Figuur 2

1. Aansluiting stoel
2. Draadboom
3. Draadklem

3. Trek de draadklem uit de onderkant van de stoelbasis (Figuur 2).
4. Maak de onderkant van de stoelbasis schoon zodat het hitteschermen stevig op zijn plaats blijft zitten.

5. Verwijder de rug en breng het hittescherm aan op de onderzijde van de stoelbasis (Figuur 3).

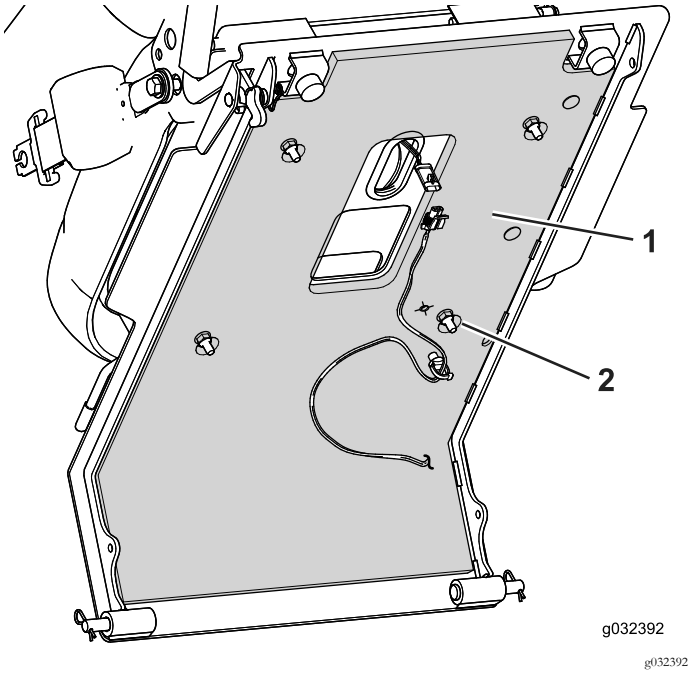


Figuur 3

1. Hittescherm
2. Uitsparing

Opmerking: Gebruik de uitsparingen voor de bouten om het hittescherm uit te lijnen met de plaat.

6. Monteer de draadklem onderaan de stoelplaat (Figuur 4).

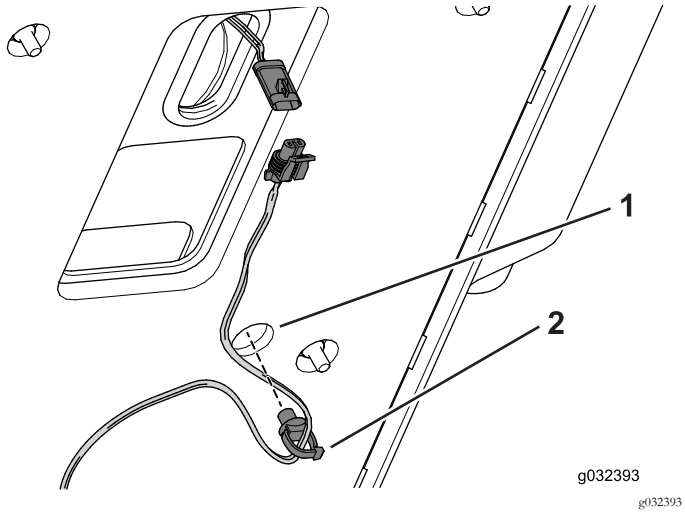

Figuur 4

1. Gat voor draadklem
2. Draadklem


7. Sluit de stoelschakelaar aan op de kabelboom (Figuur 4).

De afdichtingsrubbers monteren

Voor machines met serienummer 315000001 en hoger

Opmerking: Raadpleeg de tabel in De onderdelen kiezen (bladz. 2) om te bepalen welk onderdeel te gebruiken in deze procedure.

Monteer de afdichtingsrubbers op het achterpaneel (Figuur 5).

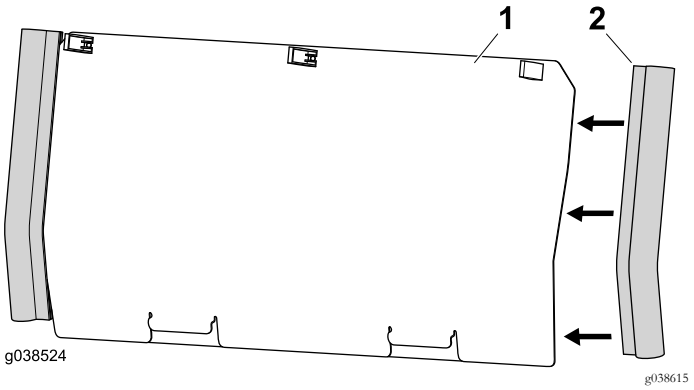

Figuur 5


1. Achterpaneel
2. Afdichtingsrubber

De afdichtingsrubbers monteren

Voor machines met serienummer 315000000 en lager

Opmerking: Raadpleeg de tabel in De onderdelen kiezen (bladz. 2) om te bepalen welk onderdeel te gebruiken in deze procedure.

Monteer de afdichtingsrubbers op het achterpaneel (Figuur 6).

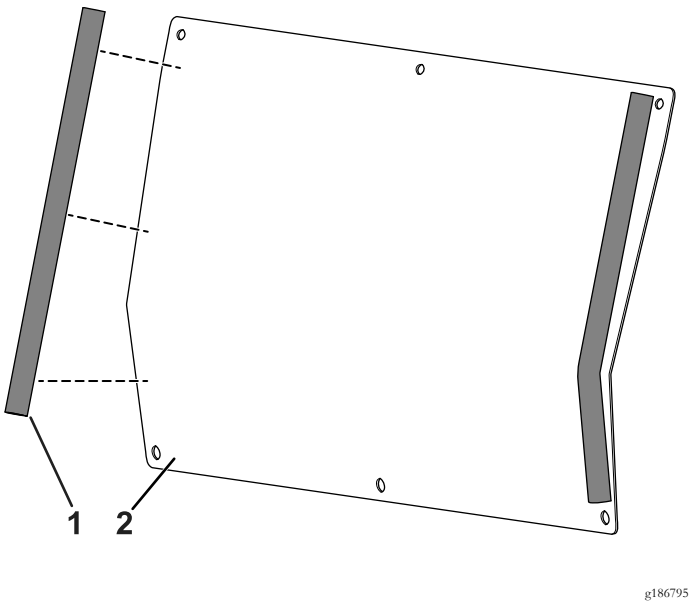


Figuur 6

1. Afdichtingsrubber
2. Achterpaneel

Het scherm van het achterpaneel monteren

Voor machines met serienummer 315000001 en hoger


1. Zet de stoel zo ver mogelijk naar voren om toegang te krijgen tot het achterpaneel.
2. Maak de 3 drukvergrendelingen los en verwijder het achterpaneel (Figuur 7).

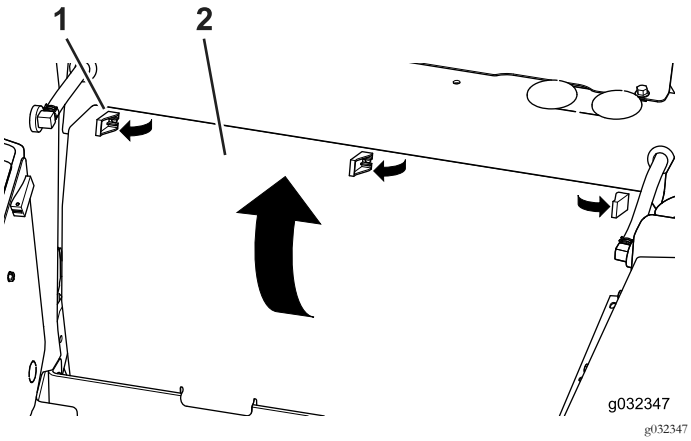

Figuur 7

1. Drukvergrendeling
2. Achterpaneel

3. Maak de achterkant van het paneel schoon zodat het hittescherm goed bevestigd kan worden.
4. Verwijder de rug en breng het scherm van het achterpaneel aan op de motorzijde van het achterpaneel (Figuur 8).

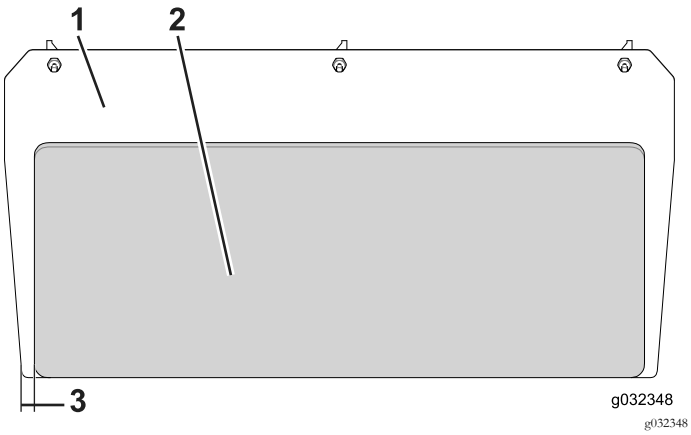

Figuur 8


1. Achterpaneel
2. Scherm achterpaneel
3. 29 mm

Opmerking: Breng het scherm van het achterpaneel aan in het midden van het paneel; laat langs beide zijden 29 mm tot de rand (Figuur 8).

Het scherm van het achterpaneel monteren

Voor machines met serienummer 315000000 en lager

1. Zet de stoel zo ver mogelijk naar voren om toegang te krijgen tot het achterpaneel.
2. Verwijder de 6 bouten waarmee het achterpaneel is bevestigd aan de machine.
3. Maak de achterkant van het paneel schoon zodat het hittescherm goed bevestigd kan worden.
4. Verwijder de rug en breng het scherm van het achterpaneel in het midden aan op de motorzijde van het achterpaneel (Figuur 9).

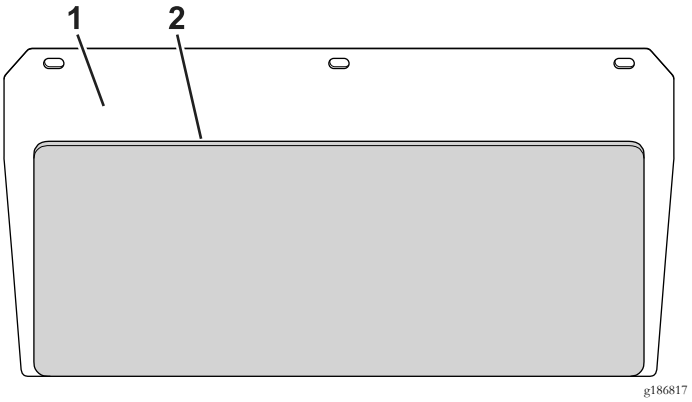


Figuur 9

1. Achterpaneel
2. Scherm achterpaneel

De schuimrubber afdichtingen plaatsen

1. Maak het oppervlak van het frame schoon zodat de schuimrubber afdichting goed bevestigd kan worden.
2. Verwijder de rug en breng de schuimrubber afdichting aan op het frame (Figuur 10).

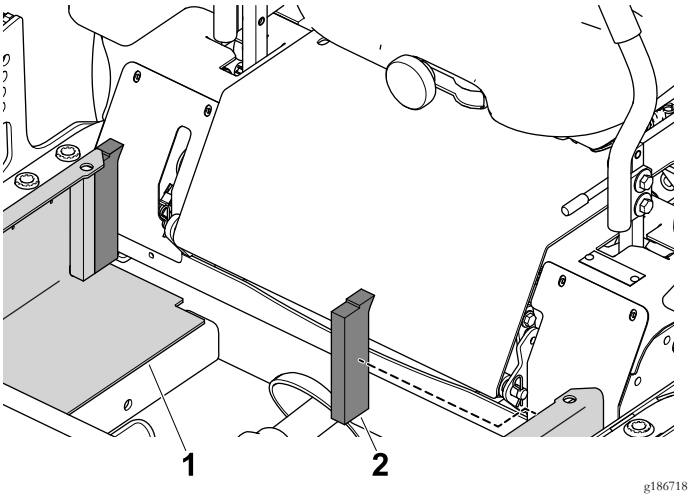

Figuur 10

3. Herhaal de bovenstaande stappen aan de andere kant van de machine.


De verwarmingsslangen monteren

De fittings van de toevoerslang monteren

Opmerking: Raadpleeg de tabel in De onderdelen kiezen (bladz. 2) om te bepalen welk onderdeel te gebruiken in deze procedure.

Opmerking: Voer de volgende stappen uit voor elke koppeling.

1. Breng afdichtmiddel aan op de rechte fitting; sla de eerste schroefdraad over.
2. Draai de rechte fitting op de koppeling (Figuur 11).

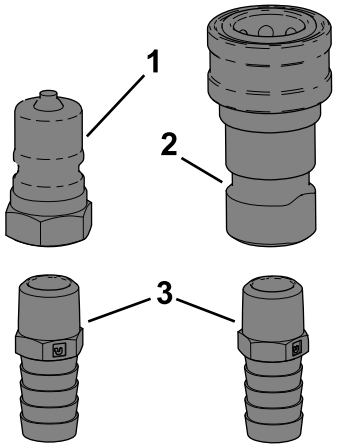

g186648

Figuur 11

1. Mannelijke koppeling
2. Vrouwelijke koppeling
3. Rechte fitting

3. Schroef de rechte fitting handvast in de mannelijke koppeling en vervolgens 2 tot 3 slagen terug.


De retourslang monteren

Enkel JoDale Perry cabines

Opmerking: Raadpleeg de tabel in De onderdelen kiezen (bladz. 2) om te bepalen welk onderdeel te gebruiken in deze procedure.

Opmerking: Schaf een verwarmingsslang met een binnendiameter van ⅜" aan bij een lokale dealer. Snij de slang door op 86 cm voor machines met Yanmar-motor en op 137 cm voor machines met Kubota-motor.

1. Schuif de slangklem over de slang (Figuur 12).

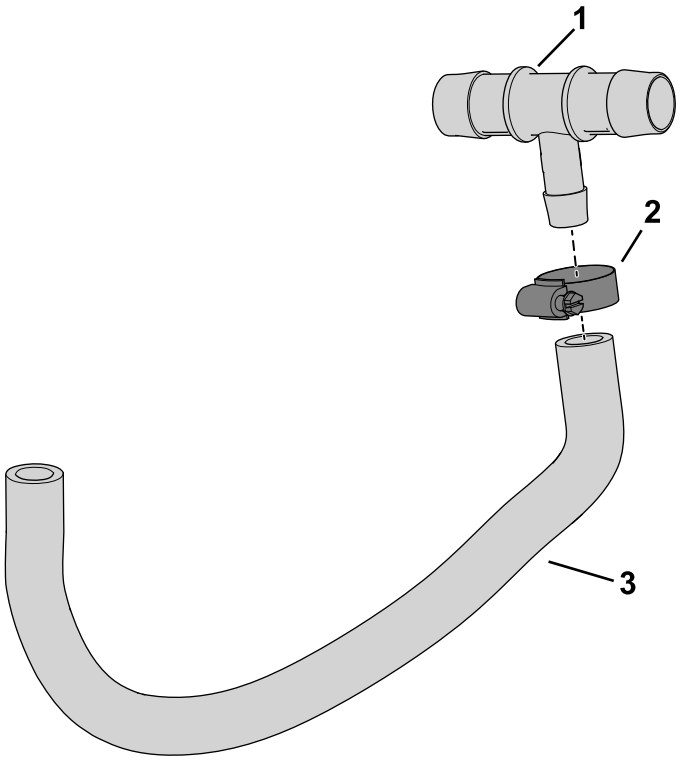

g186625

Figuur 12

1. T-fitting
2. Slangklem
3. Retourslang


2. Steek het geribde uiteinde van de T-fitting in de slang en zet deze vast met de slangklem; zie Figuur 12.

De slangbeugel en de verwarmingsslangen monteren

Voor machines met serienummer 315000000 en lager

Opmerking: Raadpleeg de tabel in De onderdelen kiezen (bladz. 2) om te bepalen welk onderdeel te gebruiken in deze procedure.


1. Zoek de 2 bevestigingsgaten in de linkerzijde van de achterframebevestiging (Figuur 13).

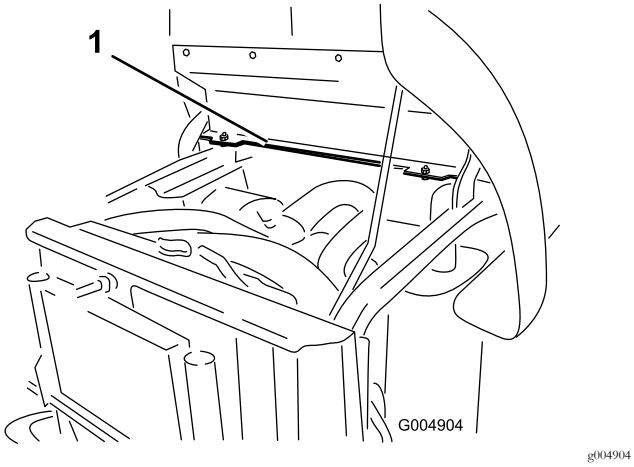

Figuur 13

1. Achterframebevestiging

2. Zet de slangbeugel vast op de framebevestiging met de 2 zelftappende schroeven (5/16" x ½") (Figuur 14).

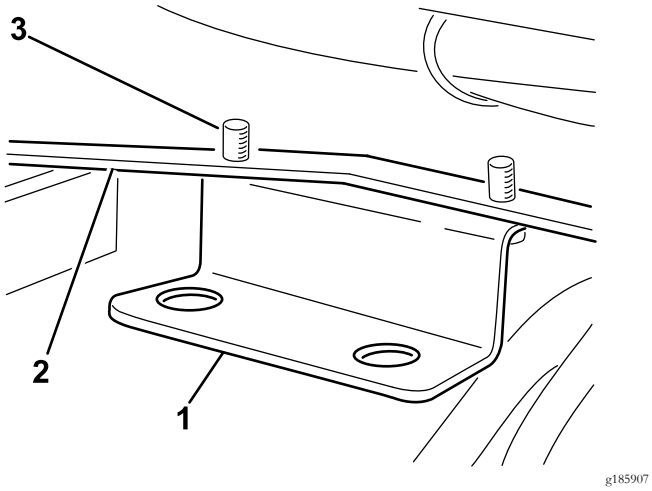


Figuur 14

1. Slangbeugel
2. Framebevestiging
3. Zelftappende schroef (¼" x ½")

3. Plaats de stofplug rond het geribde uiteinde van de vrouwelijke koppeling en steek deze in de linkeropening van de slangbeugel (Figuur 15).

Opmerking: U moet de beugel aanpassen als u fittings monteert die geschikt zijn voor een Toro-cabine.

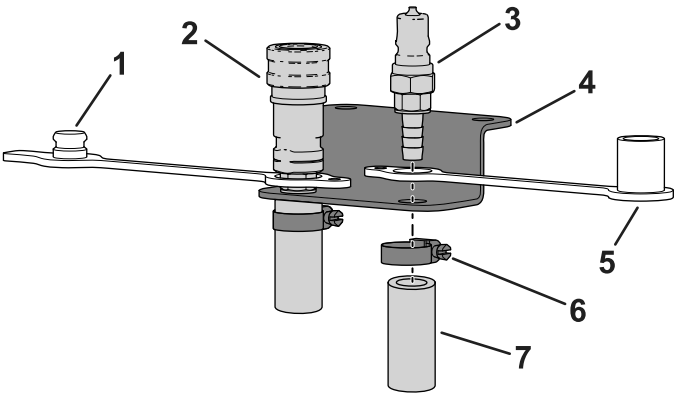

Figuur 15

1. Stofplug
2. Vrouwelijke koppeling (toevoerslang)
3. Mannelijke koppeling (retourslang)
4. Slangbevestiging
5. Stofkap
6. Slangklem
7. Verwarmingsslang

4. Plaats de stofkap rond het geribde uiteinde van de mannelijke koppeling en steek deze in de rechteropening van de slangbeugel (Figuur 15).
5. Schuif een slangklem over elke slang (Figuur 15).
6. Monteer de toevoerslang op het geribde uiteinde van de vrouwelijke koppeling en gebruik de slangklem om de slang te bevestigen aan de slangbevestiging (Figuur 15).
7. Monteer de retourslang op het geribde uiteinde van de mannelijke koppeling en gebruik de slangklem om de slang te bevestigen aan de slangbevestiging (Figuur 15).

De verwarmingsslangen monteren


De toevoerslang monteren

Alleen Toro-cabines

Opmerking: Raadpleeg de tabel in De onderdelen kiezen (bladz. 2) om te bepalen welk onderdeel te gebruiken in deze procedure.

Opmerking: Gebruik de slang van ⅝" x 34" voor machines met Yanmar-motor en de slang van ⅝" x 22,5" voor machines met Kubota-motor.

1. Breng afdichtmiddel aan op de rechte fitting; sla de eerste schroefdraad over.

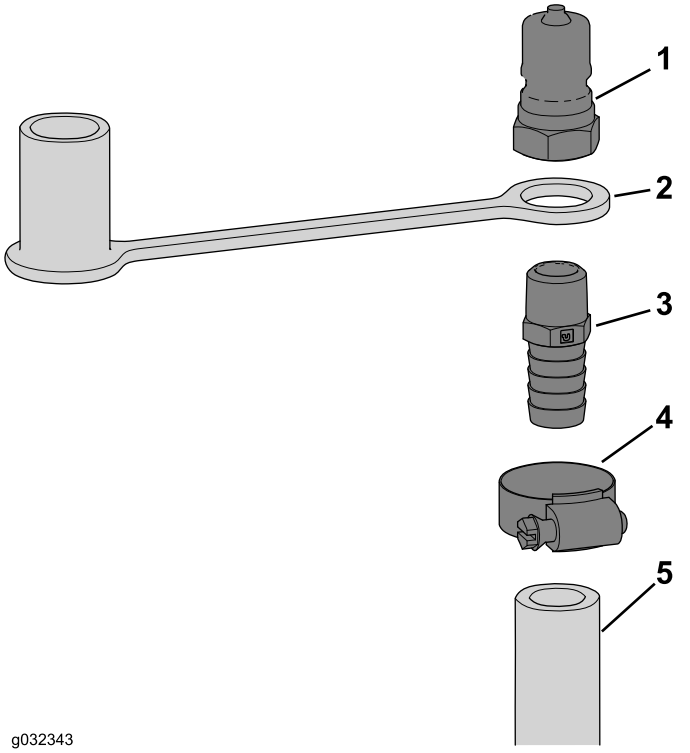

Figuur 16

1. Mannelijke koppeling
2. Stofkap
3. Rechte fitting
4. Slangklem
5. Toevoerslang

2. Schuif de stofkap over het schroefdraaduiteinde van de rechte fitting; zie Figuur 16.
3. Draai de rechte fitting op de mannelijke koppeling (Figuur 16).
4. Schroef de rechte fitting handvast in de mannelijke koppeling en vervolgens 2 tot 3 slagen terug.
5. Schuif een slangklem over de slang (Figuur 16).
6. Steek het geribde uiteinde van de eenheid in de slang en zet vast met de slangklem; zie Figuur 16.


De retourslang monteren

Alleen Toro-cabines

Opmerking: Raadpleeg de tabel in De onderdelen kiezen (bladz. 2) om te bepalen welk onderdeel te gebruiken in deze procedure.

Opmerking: Gebruik de slang van ⅝" x 34" voor machines met Yanmar-motor en de slang van ⅝" x 54" voor machines met Kubota-motor.

1. Breng afdichtmiddel aan op de mannelijke schroefdraad van de rechte fitting; sla de eerste schroefdraad over.

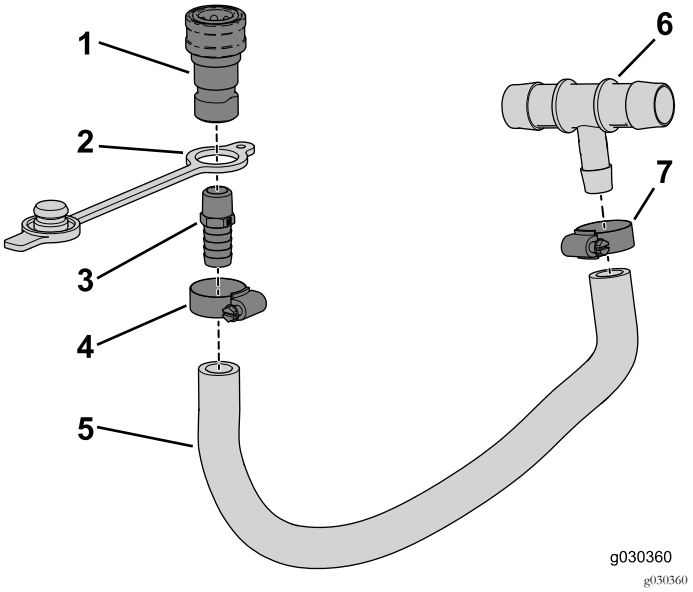

Figuur 17

1. Vrouwelijke koppeling
2. Vrouwelijke stofplug
3. Rechte fitting
4. Slangklem
5. Retourslang
6. T-fitting
7. Slangklem


2. Schuif de stofplug over het schroefdraaduiteinde van de rechte fitting; zie Figuur 17.
3. Draai de rechte fitting op de vrouwelijke koppeling (Figuur 17).
4. Schroef de rechte fitting handvast in de vrouwelijke koppeling en vervolgens 2 tot 3 slagen terug.
5. Schuif 2 van de slangklemmen over de slang.
6. Steek het geribde uiteinde van de rechte fitting in de slang en zet deze vast met de slangklem; zie Figuur 17.
7. Steek het geribde uiteinde van de T-fitting in de slang en zet deze vast met de slangklem; zie Figuur 17.

Aansluiten op de radiateurslang

Alleen Yanmar-motor

Opmerking: Raadpleeg de tabel in De onderdelen kiezen (bladz. 2) om te bepalen welk onderdeel te gebruiken in deze procedure.


1. Zoek de radiateurslang (Figuur 18).

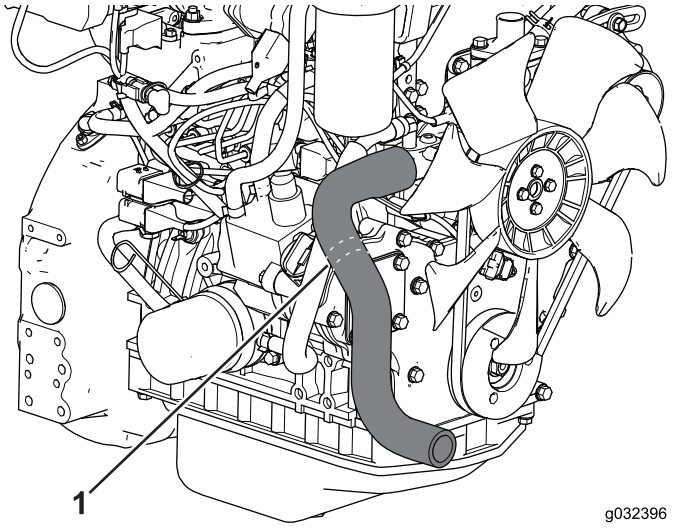

Figuur 18

1. Hier afsnijden

2. Gebruik snijgereedschap om de radiateurslang door te snijden op de lijntjes (Figuur 18).
3. Schuif de afgesneden uiteinden over de T-fitting en zet vast met de slangklem; zie Figuur 19.

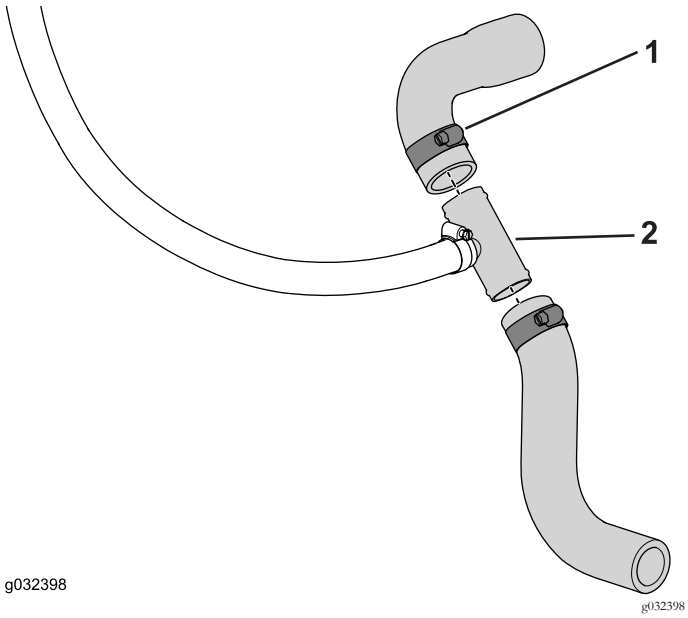

Figuur 19


1. Slangklem
2. T-fitting

Aansluiten op de radiateurslang

Alleen Kubota-motor

Opmerking: Raadpleeg de tabel in De onderdelen kiezen (bladz. 2) om te bepalen welk onderdeel te gebruiken in deze procedure.


1. Zoek en verwijder de radiateurslang (Figuur 20).

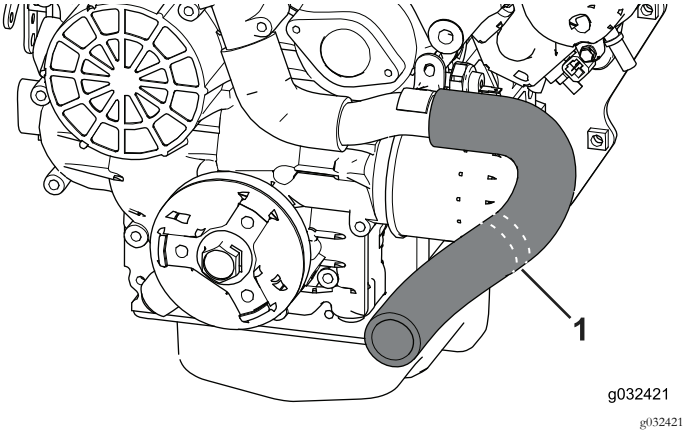

Figuur 20

1. Hier afsnijden

2. Gebruik snijgereedschap om de radiateurslang door te snijden op de lijntjes (Figuur 20).
3. Schuif de afgesneden uiteinden over de T-fitting en zet vast met de slangklem; zie Figuur 21.

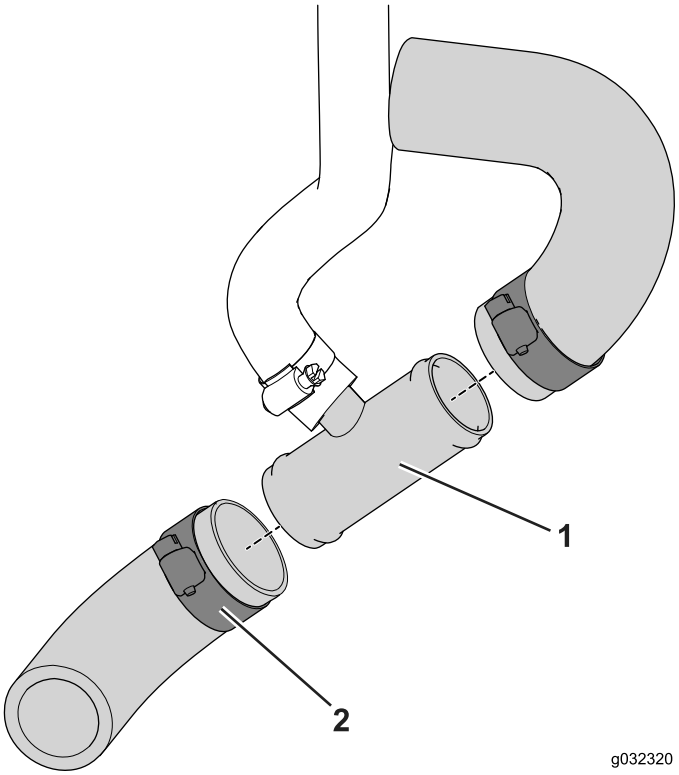

Figuur 21

1. T-fitting
2. Slangklem

De slangbeugel monteren


De pakkingring monteren

Voor machines met serienummer 315000001 en hoger

Opmerking: Raadpleeg de tabel in De onderdelen kiezen (bladz. 2) om te bepalen welk onderdeel te gebruiken in deze procedure.

Opmerking: Voer stap 1 en stap 2 alleen uit als dat nodig is.


1. Verwijder de doppen uit de gaten in de steunbuis (Figuur 17).

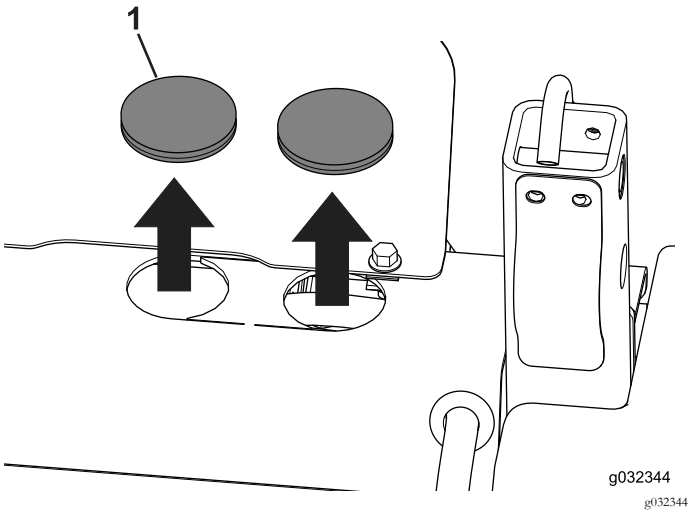

Figuur 22

1. Dop

2. Verwijder de uitsnijding tussen de 2 gaten, indien aanwezig (Figuur 23).

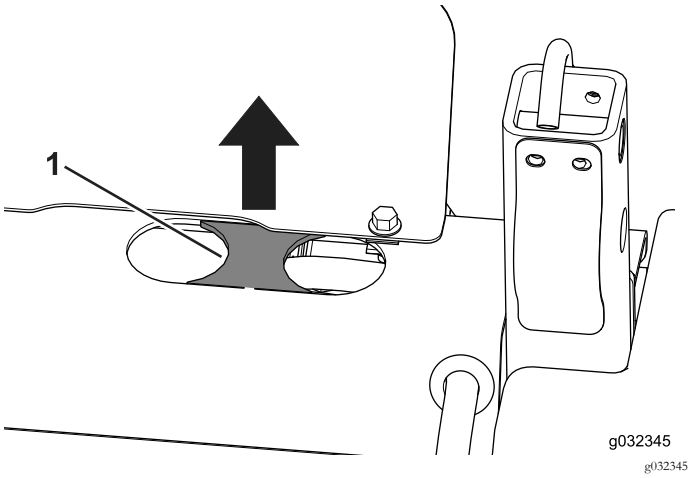


Figuur 23

1. Uitsnijding

Opmerking: Gebruik indien nodig metaalsnijgereedschap om het materiaal tussen de 2 gaten in de steunbuis te verwijderen.

3. Monteer de pakkingring in de opening (Figuur 24).

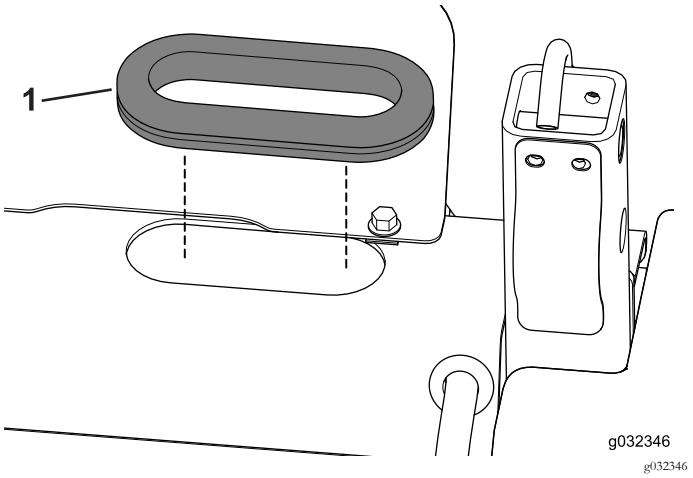


Figuur 24

1. Pakkingring

Opmerking: Mogelijk dient u het middelste deel van de pakkingring te verwijderen om een opening te verkrijgen.

4. Monteer de pakkingring op het frame (Figuur 25).

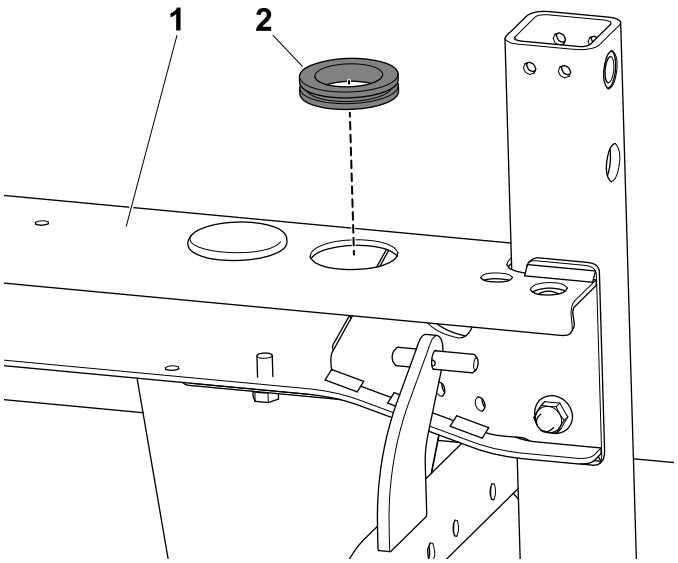

Figuur 25


1. Frame
2. Pakkingring

De pakkingringen monteren

Voor machines met serienummer 315000000 en lager

Opmerking: Raadpleeg de tabel in De onderdelen kiezen (bladz. 2) om te bepalen welk onderdeel te gebruiken in deze procedure.

Monteer de 3 pakkingringen op het frame (Figuur 26).

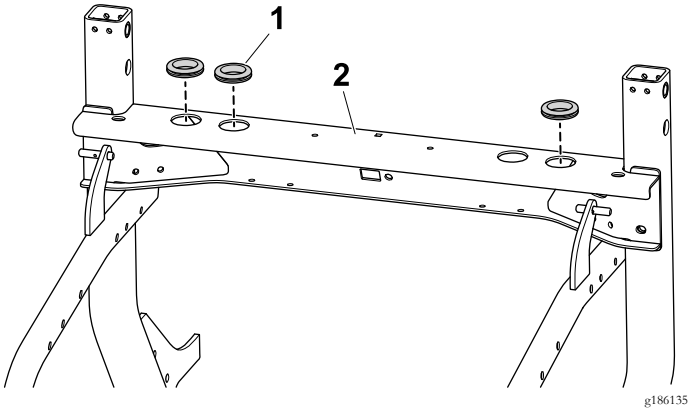


Figuur 26

1. Pakkingring
2. Frame

De slangbeugel en de verwarmingsslangen monteren

Voor machines met serienummer 315000001 en hoger


1. Gebruik de 2 bouten (5/16" x ⅝") om de slangbeugel te bevestigen aan het frame (Figuur 27).

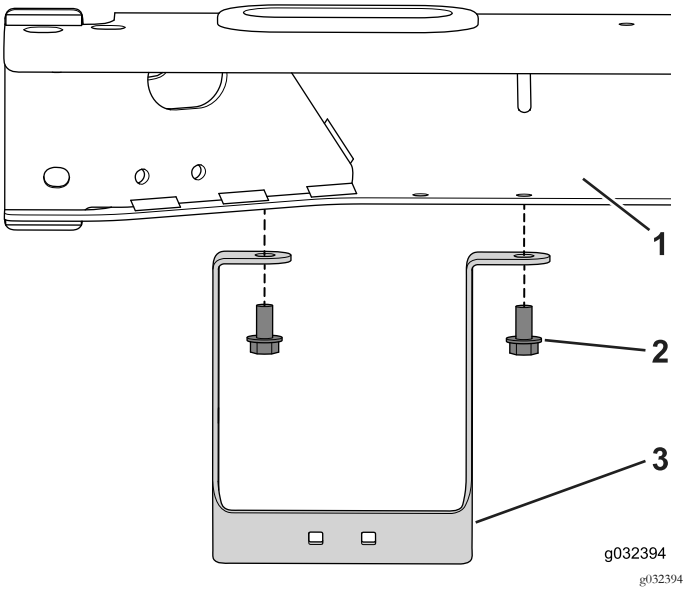

Figuur 27

1. Frame
2. Bouten (5/16" x ⅝")
3. Slangbeugel

2. Draai de bouten vast met een torsie van 20 tot 25 N·m.
3. Plaats een R-klem over elke slang (Figuur 28).

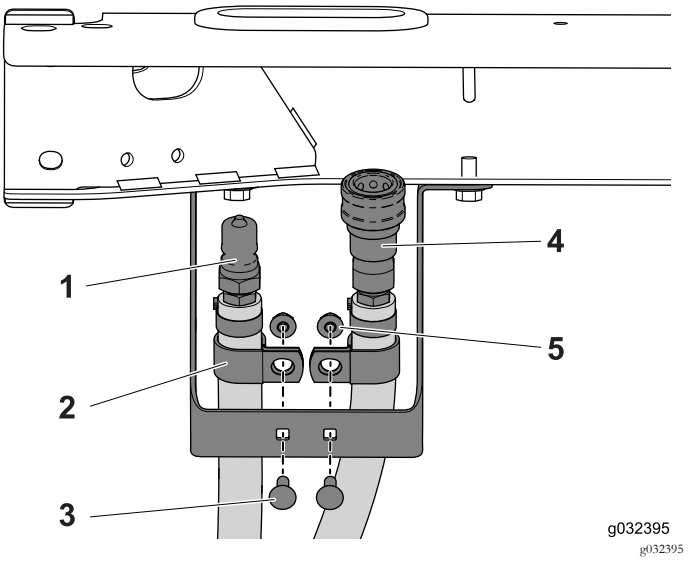

Figuur 28

1. Mannelijke koppeling (toevoerslang)
2. R-klem
3. Slotbout (¼" x ¾")
4. Vrouwelijke koppeling (retourslang)
5. Flensmoer (¼")

4. Gebruik de 2 slotbouten (¼" x ¾") en flensmoeren om de R-klem en slang aan de montagebeugel te bevestigen (Figuur 28).
5. Draai de bout vast met een torsie van 10 tot 12 N·m.


De toevoerslang monteren

De toevoerslang monteren

Alleen Yanmar-motor

Opmerking: Raadpleeg de tabel in De onderdelen kiezen (bladz. 2) om te bepalen welk onderdeel te gebruiken in deze procedure.

1. Zoek en verwijder de plug van de motoropening (Figuur 29).

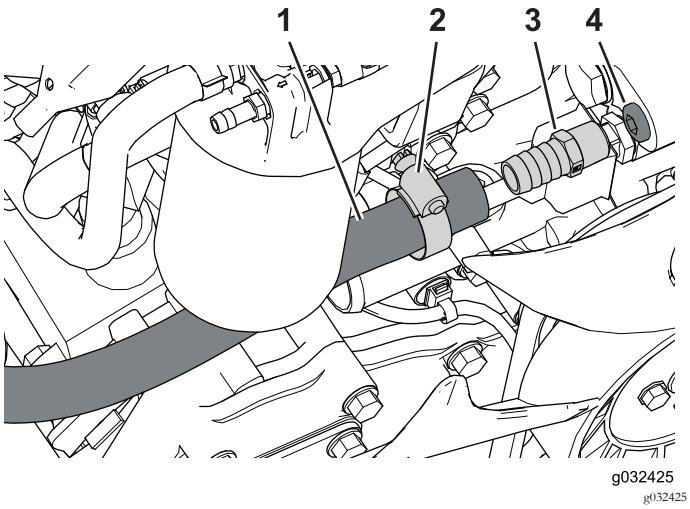

Figuur 29

1. Toevoerslang
2. Slangklem
3. Rechte fitting
4. Plug van motoropening


2. Breng afdichtmiddel aan op de mannelijke schroefdraad van de rechte fitting; sla de eerste schroefdraad over (Figuur 29).
3. Monteer de rechte adapterfitting losvast op de opening.
4. Draai de rechte fitting vervolgens nog eens een 2 tot 3 slagen vast.
5. Schuif de slangklem over het uiteinde van de slang (Figuur 29).
6. Schuif de slang over de rechte fitting en zet vast met de slangklem; zie Figuur 29.

De toevoerslang monteren

Alleen Kubota-motor

Opmerking: Raadpleeg de tabel in De onderdelen kiezen (bladz. 2) om te bepalen welk onderdeel te gebruiken in deze procedure.

1. Koppel de temperatuurschakelaar los en verwijder deze (Figuur 30).

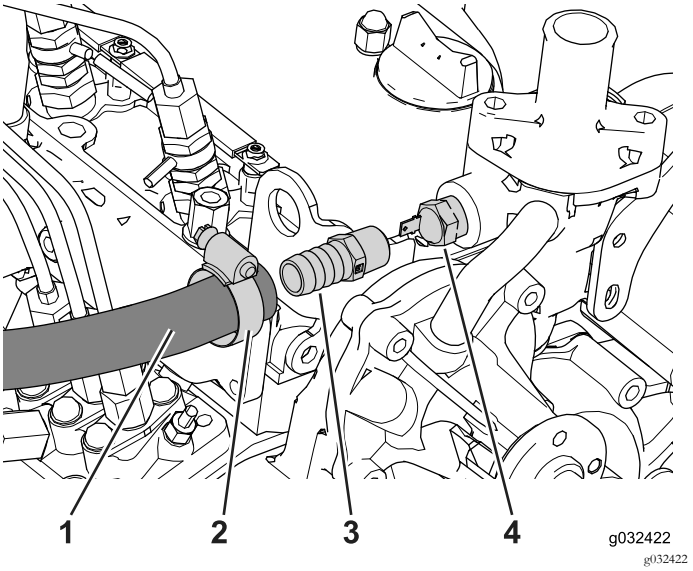

Figuur 30

1. Toevoerslang
2. Slangklem
3. Rechte fitting
4. Schakelaar temperatuur


2. Breng afdichtmiddel aan op de mannelijke schroefdraad van de rechte fitting; sla de eerste schroefdraad over.
3. Monteer de rechte adapterfitting losvast op de opening.
4. Draai de rechte fitting vervolgens nog eens een 2 tot 3 slagen vast.
5. Schuif de slangklem over het uiteinde van de slang (Figuur 30).
6. Schuif de slang over de rechte fitting en zet vast met de slangklem; zie Figuur 30.

De verwarmingsslangen leiden

De retourslang leiden


Alleen Kubota-motor

Leid de retourslang zoals getoond in Figuur 31.

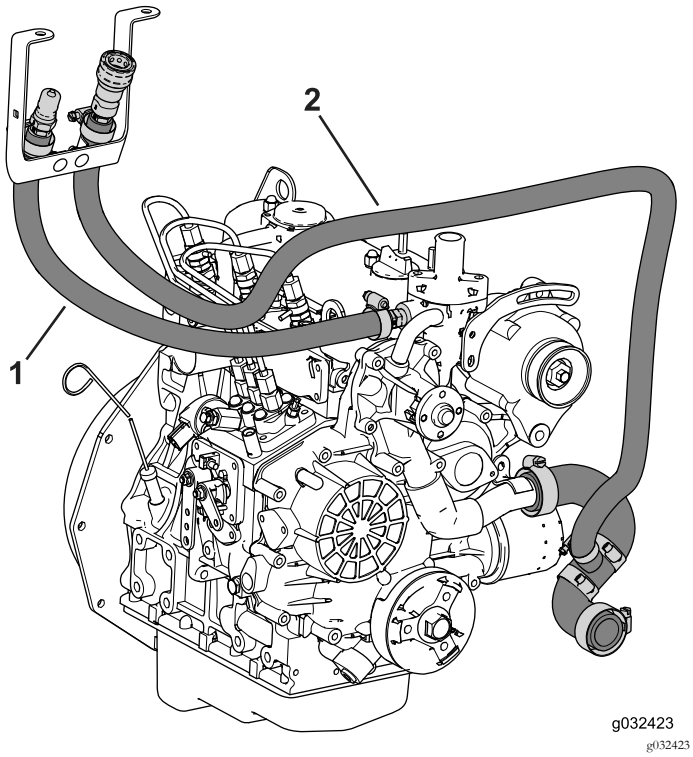

Figuur 31

1. Toevoerslang
2. Retourslang

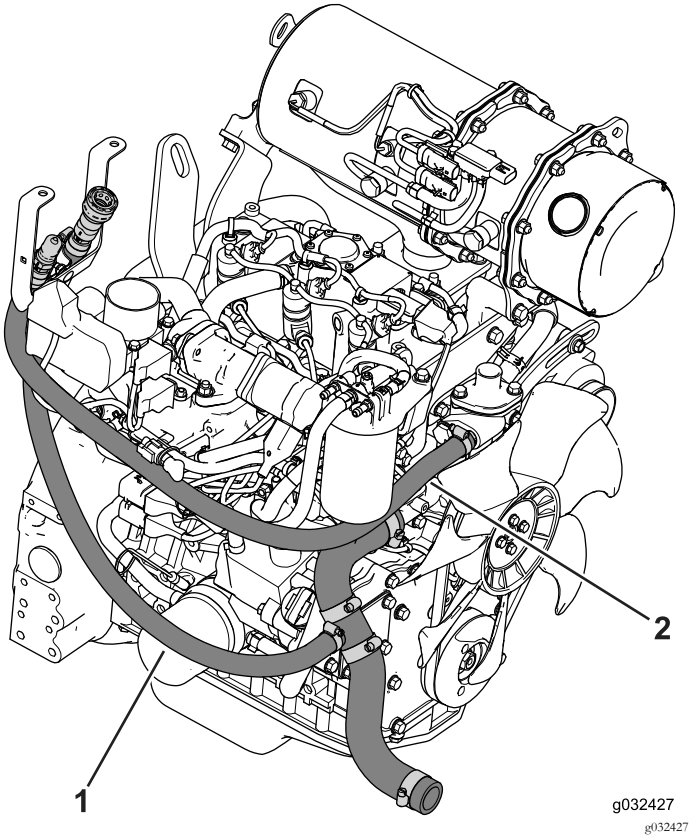

Figuur 32

1. Retourslang
2. Toevoerslang


De retourslang leiden

Alleen Yanmar-motor

Leid de toevoerslang zoals getoond in Figuur 32.

De temperatuurschakelaar monteren (alleen Yanmar-motoren)

1. Zoek de thermostaatbehuizing op het motorblok en verwijder de plug van de motoropening (Figuur 33).

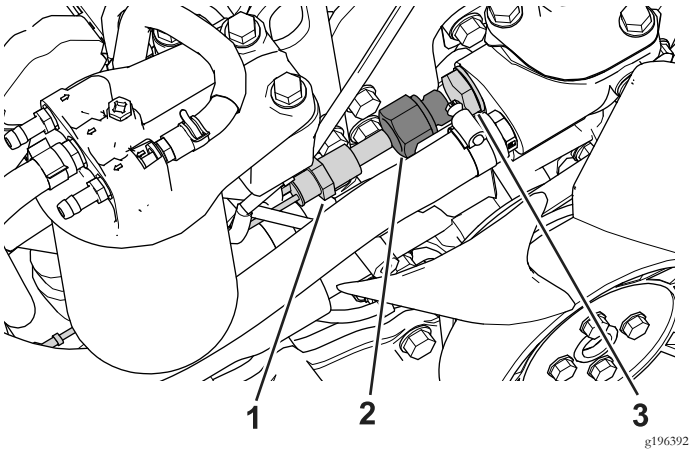

Figuur 33


1. Schakelaar temperatuur
2. Adapterfitting
3. Plug van motoropening

2. Breng afdichtmiddel aan op de adapterfitting; sla de eerste schroefdraad over.
3. Monteer de adapterfitting losvast op de opening.
4. Draai de adapterfitting nog eens 2 tot 3 slagen vast.
5. Breng afdichtmiddel aan op de temperatuurschakelaar; sla de eerste schroefdraad over.
6. Zet de temperatuurschakelaar losvast in de opening.
7. Draai de temperatuurschakelaar nog eens 2 tot 3 slagen vast.
8. Zoek de gele draad die u in een eerdere stap hebt losgekoppeld en maak deze vast aan de aansluiting motoroververhitting.
9. Zoek de oranje draad die met kabelbinders aan de gele draad is vastgemaakt, en verbind hem met de aansluiting motorverwarming.
10. Gebruik kabelbinders om de draden te bevestigen.

    Opmerking: Bevestig de kabelboom niet aan hete of bewegende onderdelen.

De temperatuurschakelaar monteren (alleen Kubota-motoren)

1. Zoek de thermostaatbehuizing op het motorblok en verwijder de plug van de motoropening (Figuur 34).

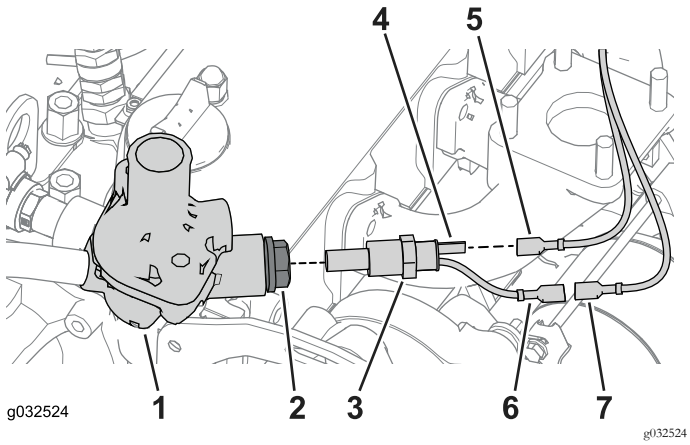

Figuur 34


1. Thermostaatbehuizing
2. Plug van motoropening
3. Schakelaar temperatuur
4. Aansluiting motoroververhitting
5. Gele draad
6. Aansluiting motorverwarming
7. Oranje draad

2. Breng afdichtmiddel aan op de temperatuurschakelaar; sla de eerste schroefdraad over.
3. Zet de temperatuurschakelaar losvast in de opening.
4. Draai de temperatuurschakelaar nog eens 2 tot 3 slagen vast.
5. Zoek de gele draad die u in een eerdere stap hebt losgekoppeld en maak deze vast aan de aansluiting motoroververhitting (Figuur 34).
6. Zoek de oranje draad die met kabelbinders aan de gele draad is vastgemaakt, en verbind hem met de aansluiting motorverwarming (Figuur 34).
7. Gebruik kabelbinders om de draden te bevestigen.

   Opmerking: Bevestig de kabelboom niet aan hete of bewegende onderdelen.

De bodemplaat monteren (alleen Kubota-motoren)

Gebruik de bout (⅜" x 1¼") en moeren om de bodemplaat aan het frame te bevestigen (Figuur 35).

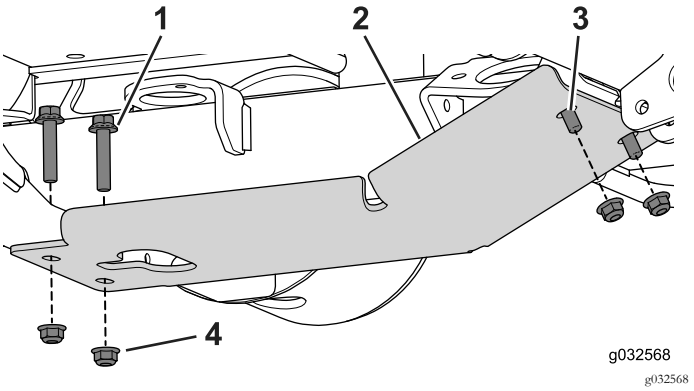

Figuur 35

1. Bout (⅜" x 1¼")
2. Bodemplaat
3. Bout (⅜" x 1")
4. Flensmoer (⅜")


De kabelboom monteren

Kabelboom monteren

Alleen Toro-cabines

Opmerking: Raadpleeg de tabel in De onderdelen kiezen (bladz. 2) om te bepalen welk onderdeel te gebruiken in deze procedure.

1. Monteer de volgende onderdelen op de kabelboom (Figuur 36).

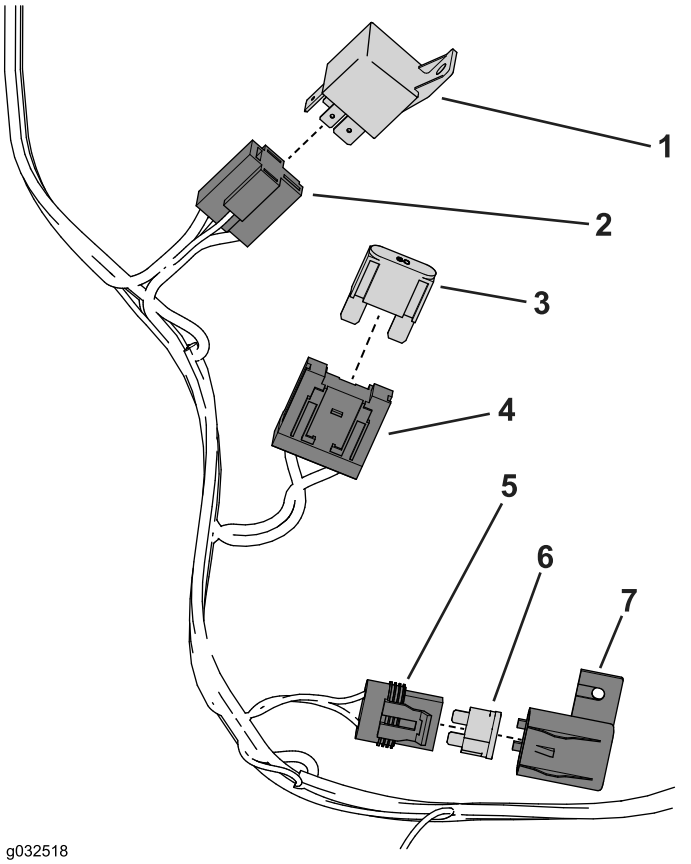

Figuur 36


1. Relais
2. Relaisaansluiting
3. Zekering (60 A)
4. Zekeringhouder
5. Zekeringbasis
6. Zekering (10 A)
7. Zekeringafsluiter

2. Sluit het relais aan op de relaisaansluiting (Figuur 36).
3. Monteer de zekering (60 A) op de zekeringhouder (Figuur 36).
4. Monteer de zekering (10 A) op de zekeringbasis en bevestig met de zekeringafsluiter (Figuur 36).

De kabelboom leiden

Alleen Kubota

1. Leid de 3 cabineaansluitingen door de pakkingring (Figuur 37).

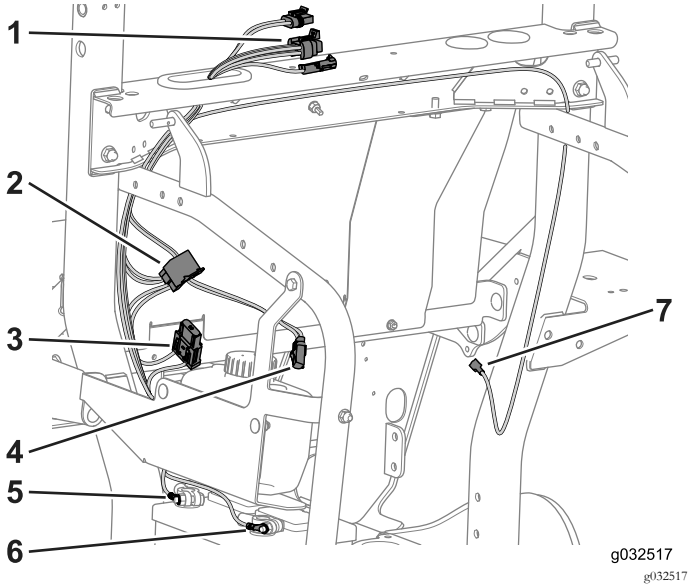

Figuur 37

1. Cabineaansluitingen
2. Relaisbasis
3. Zekeringbasis (60 A)
4. Aansluiting sproeierreservoir
5. Positief contact (rood)
6. Negatief contact (zwart)
7. Draad hulpaggregaat


2. Leid de draad van het hulpaggregaat over de framesteun, omlaag langs de rolbeugelstang en naar de bedieningsorganen (Figuur 37).
3. Gebruik de kabelbinders om de kabelboom te bevestigen aan het frame.

   Opmerking: Bevestig de kabelboom niet aan hete of bewegende onderdelen.

De kabelboom leiden

Alleen Yanmar

1. Leid de 3 cabineaansluitingen door de pakkingring (Figuur 38).

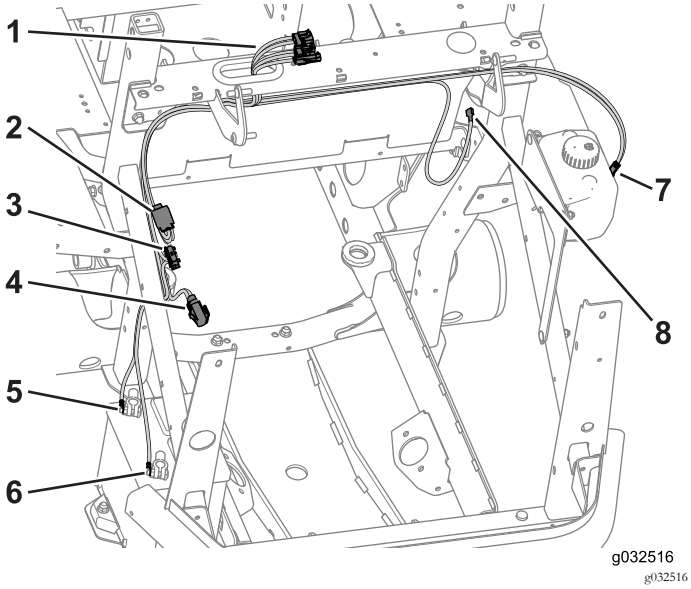

Figuur 38

1. Cabineaansluitingen
2. Relaisbasis
3. Zekeringbasis (60 A)
4. Zekeringhouder
5. Positief contact (rood)
6. Negatief contact (zwart)
7. Aansluiting sproeierreservoir
8. Draad hulpaggregaat


2. Leid de draad van het hulpaggregaat over de framesteun, omlaag langs de rolbeugelstang en naar de bedieningsorganen (Figuur 38).
3. Leid de draad voor het sproeierreservoir over de framesteun, omlaag langs de rolbeugelstang en naar het sproeierreservoir (Figuur 38).
4. Gebruik de kabelbinders om de kabelboom te bevestigen aan het frame.

   Opmerking: Bevestig de kabelboom niet aan hete of bewegende onderdelen.

De draad van het hulpaggregaat aansluiten

Alleen Toro-cabines


1. Gebruik de 3 drukvergrendelingen om het bedieningscompartiment te openen (Figuur 39).

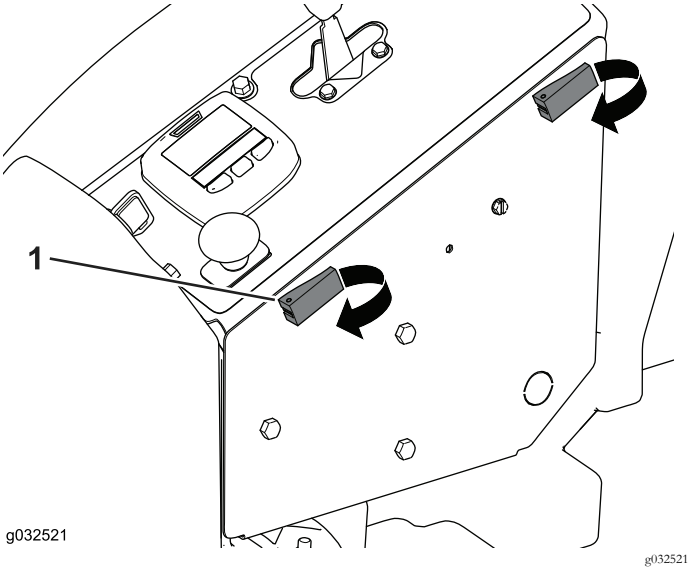

Figuur 39

1. Drukvergrendeling

2. Leid de draad van het hulpaggregaat in het bedieningscompartiment (Figuur 40).

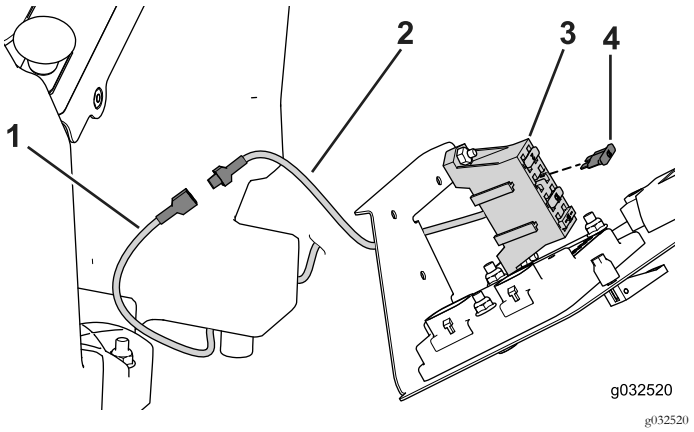

Figuur 40

1. Draad hulpaggregaat
2. Draad zekeringhouder
3. Zekeringhouder
4. Zekering (10 A)

3. Verbind de draad van het hulpaggregaat met een vrije draad in de zekeringhouder (Figuur 40).

   Opmerking: Monteer indien nodig een bijkomende zekeringhouder.
4. Plaats een zekering (10 A) in de zekeringlocatie die is verbonden met de draad van het hulpaggregaat (Figuur 40).
5. Gebruik de kabelbinders om de draad te bevestigen.


   Opmerking: Bevestig de kabelboom niet aan hete of bewegende onderdelen.

De kabelboom monteren

Enkel JoDale Perry cabines

Opmerking: Raadpleeg de tabel in De onderdelen kiezen (bladz. 2) om te bepalen welk onderdeel te gebruiken in deze procedure.

1. Plaats de kabelboom zoals getoond in Figuur 41 .

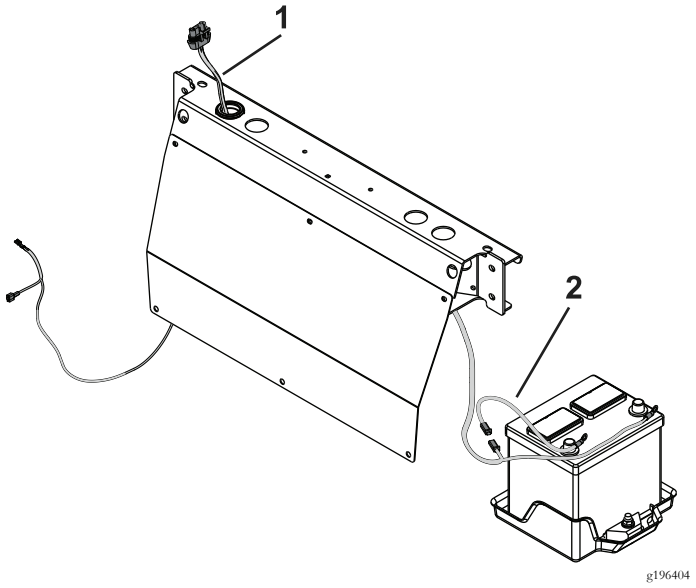

Figuur 41


1. Kabelboom
2. Zekeringdraad

2. Sluit de zekeringdraad aan op de kabelboom (Figuur 41).

Aansluiten op de accu

Opmerking: Raadpleeg de tabel in De onderdelen kiezen (bladz. 2) om te bepalen welk onderdeel te gebruiken in deze procedure.

1. Verwijder de klem van de minpool en vervolgens de klem van de pluspool van de accu (Figuur 42).

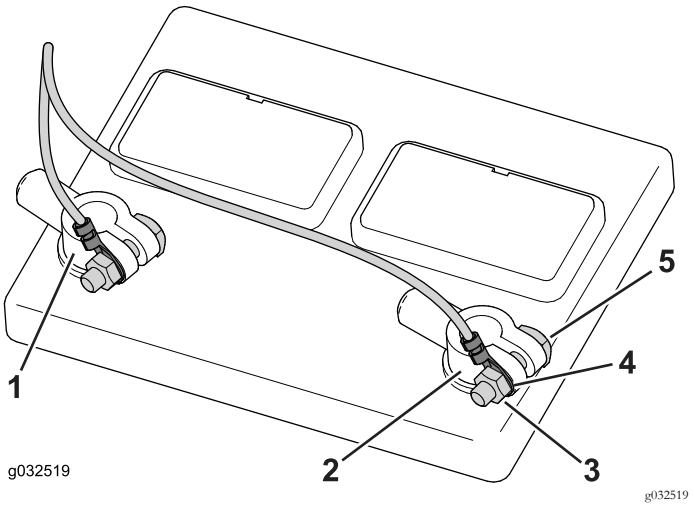

Figuur 42

1. Klem van pluspool
2. Klem van minpool
3. Moer
4. Ringaansluiting
5. Bout

2. Verwijder de moer en de ring van elke klem.
3. Monteer de ringaansluiting van de minpool op de bout van de minpool, en breng de moer losjes aan (Figuur 42).
4. Monteer de ringaansluiting van de pluspool op de bout van de pluspool, en breng de moer losjes aan (Figuur 42).
5. Sluit de klem van de pluspool aan op de pluspool van de accu, en vervolgens de klem van de minpool op de minpool van de accu (Figuur 42).
6. Gebruik de kabelbinders om de kabelboom te bevestigen aan het frame.

   Opmerking: Bevestig de kabelboom niet aan hete of bewegende onderdelen.

Opmerkingen:

Opmerkingen:



Count on it.