Form No. 3412-116 Rev A

Kit de asiento corrido

Vehículos utilitarios Workman® Serie GTX

Nº de modelo 07047

Instrucciones de instalación

⚠ ADVERTENCIA


CALIFORNIA
Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

Importante: **Debe instalar el Kit de bisagras del asiento antes de instalar el kit básico de asiento corrido.**

Preparación de la máquina

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Accione el freno de estacionamiento.
3. Pare el motor y retire la llave del interruptor de encendido.

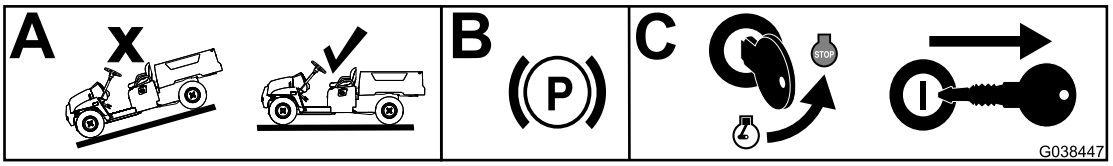

g038447

Figura 1

© 2017—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420


Registre su producto en www.Toro.com.

CE

Traducción del original (ES)
Impreso en EE. UU.
Reservados todos los derechos

3412-116 A

Instalación del asiento

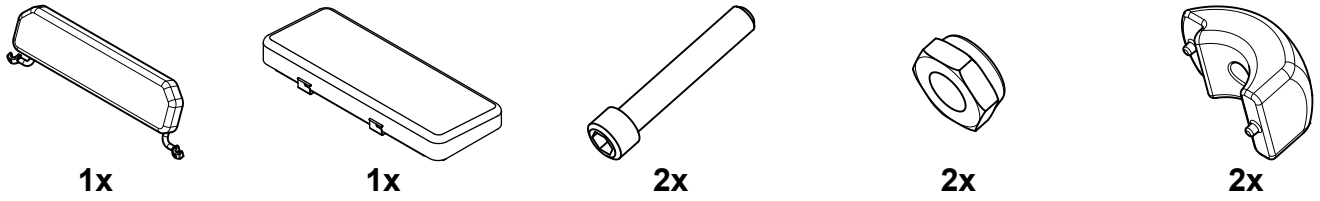

1. Instale el cojín inferior con los soportes en los pasadores de la base del asiento, y baje el cojín inferior (Figura 2).
2. Sujete el conjunto de respaldo y cojín a los agarraderos usando los 2 soportes de fundición del asiento corrido, 2 tornillos (3/8" x 2¼"), y 2 contratuercas (3/8"), según se muestra en Figura 2.


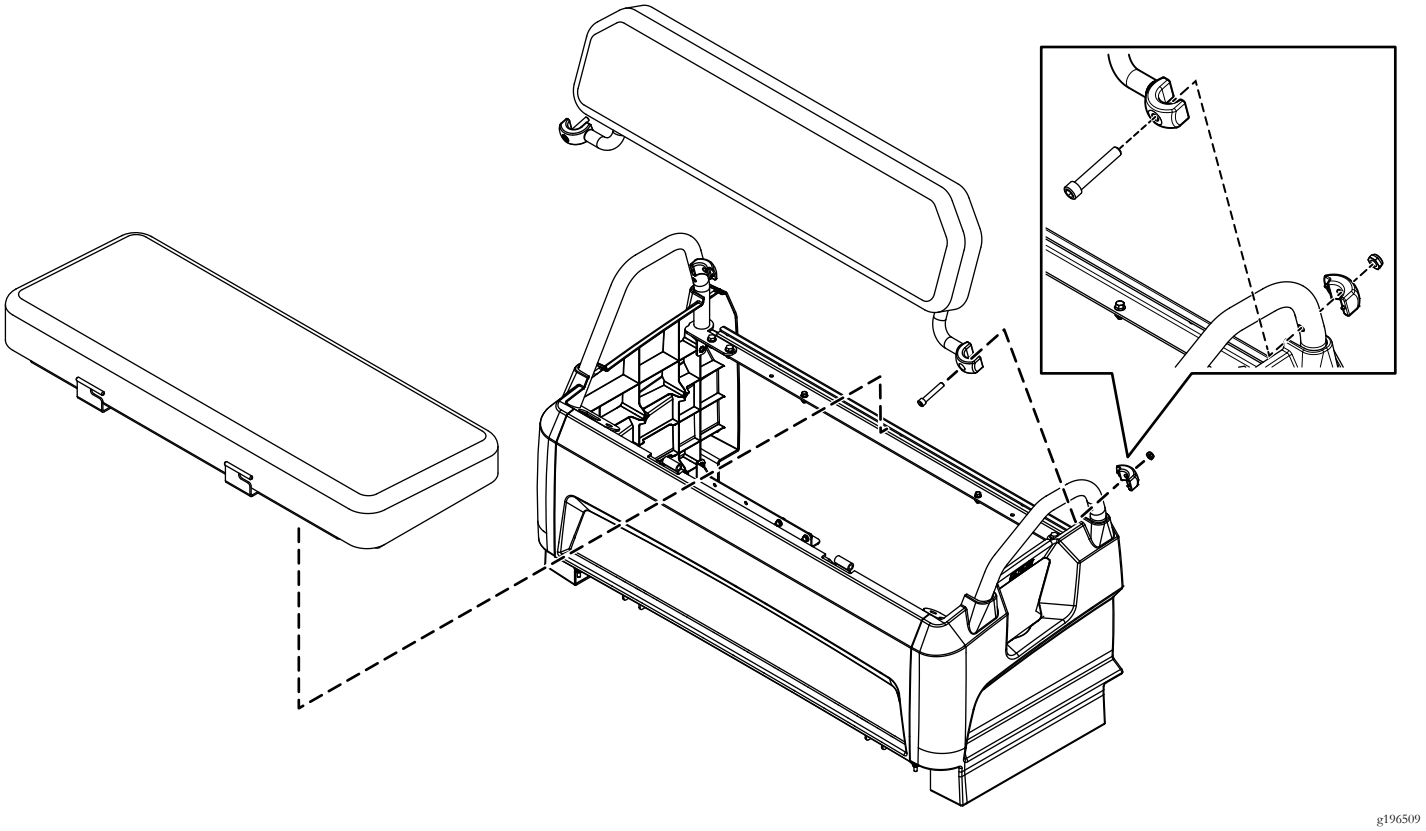


Figura 2

Instalación del soporte de la radio

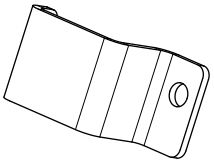


1x

1. Retire el tornillo Torx existente del salpicadero (Figura 3).

   Nota: Guarde el tornillo Torx.

2. Instale el soporte de la radio en el salpicadero con el tornillo Torx que retiró anteriormente (Figura 3).
3. Apriete el tornillo Torx a 4,5 – 5 N·m.

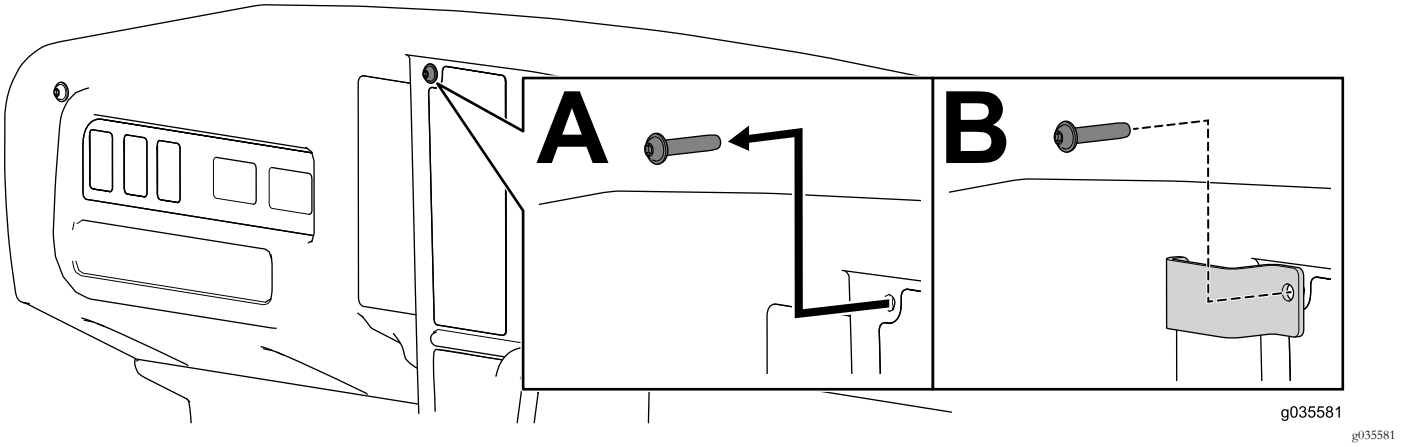

g035581

Figura 3

Perforación de los taladros del accesorio

⚠ CUIDADO

Al perforar los taladros en la base del asiento del Vehículo utilitario Workman GTX Eléctrico, podría perforar la batería y producir una fuga de ácido de la batería en forma de chorro, o una descarga eléctrica.

Tenga cuidado al perforar únicamente la base del asiento.

No perfore la batería.

Perfore los taladros del accesorio según se muestra en Figura 4.


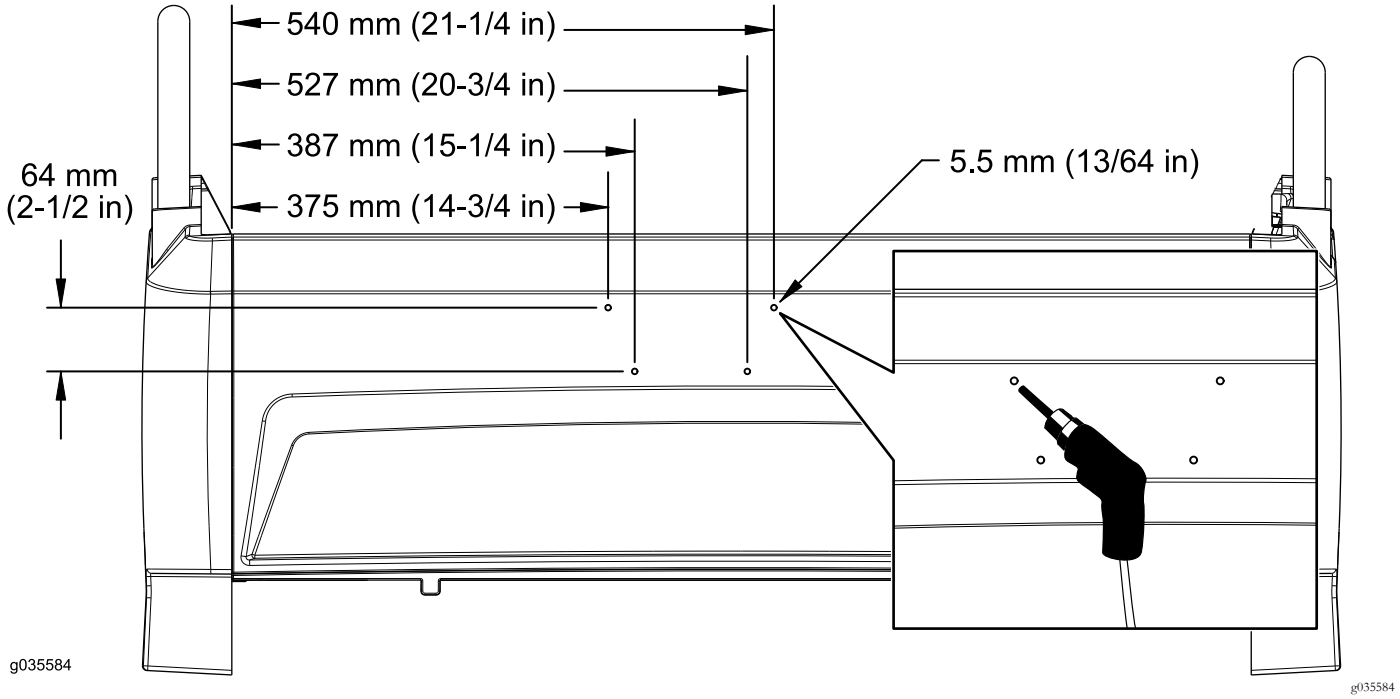


Figura 4

Montaje del accesorio

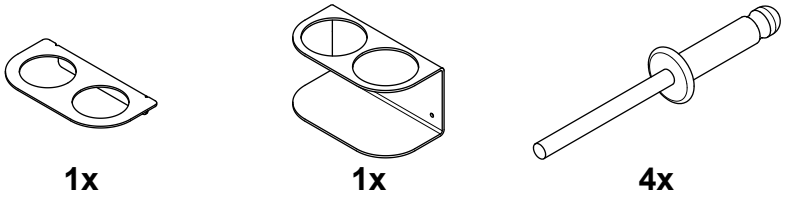

Instale el soporte del portavasos y el soporte intermedio del portavasos en los orificios del panel de la base del asiento con 4 remaches ciegos (Figura 5).

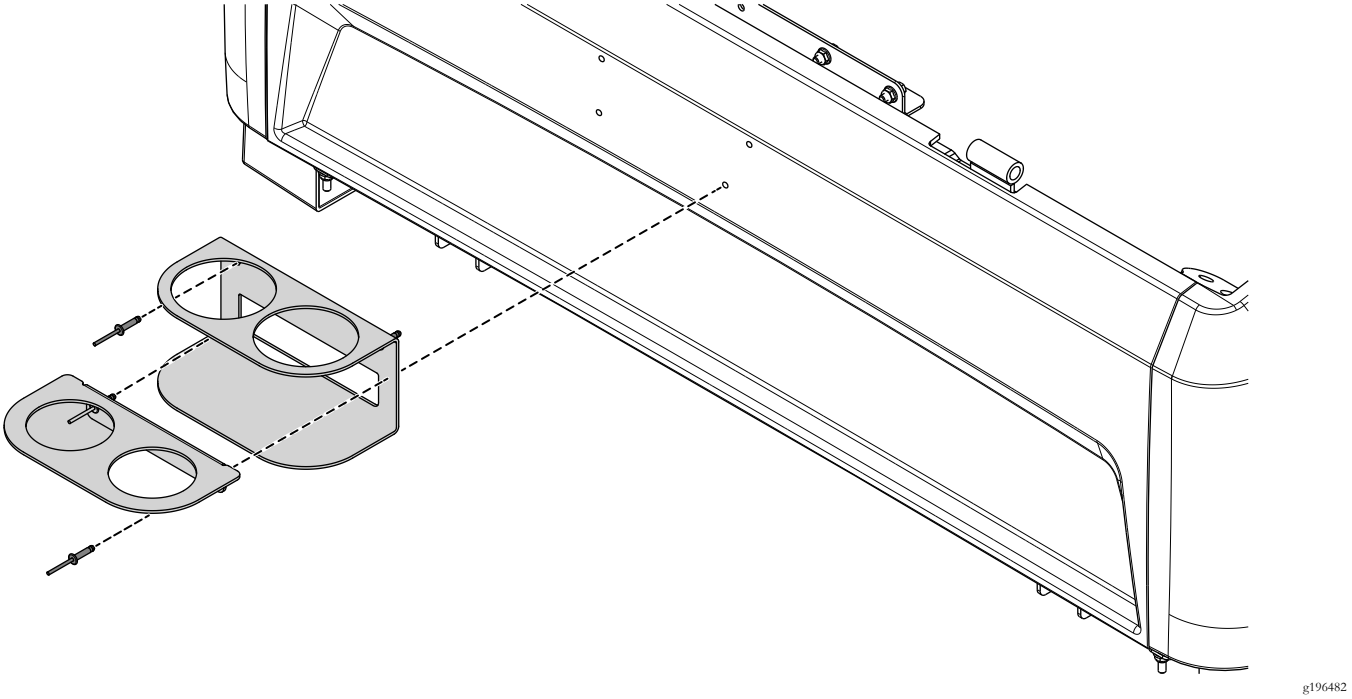


Figura 5

Notas:

Notas:



Count on it.