Form No. 3412-123 Rev A

Комплект основания сиденья в виде скамьи

Технологические автомобили Workman® серии GTX

Номер модели 07047

Инструкции по монтажу

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


КАЛИФОРНИЯ
Положение 65, Предупреждение

В соответствии с информацией, имеющейся в распоряжении компетентных органов штата Калифорния, данное вещество содержит химическое соединение (соединения), отнесенные к категории канцерогенных, способных вызвать врождённые пороки и оказывающих вредное воздействие на репродуктивную систему человека.

Внимание: **Прежде чем устанавливать комплект основания многоместного нераздельного сиденья, необходимо установить комплект шарнира сиденья.**

Подготовка автомобиля

1. Установите автомобиль на ровной поверхности.
2. Включите стояночный тормоз.
3. Выключите двигатель и выньте ключ из замка зажигания.

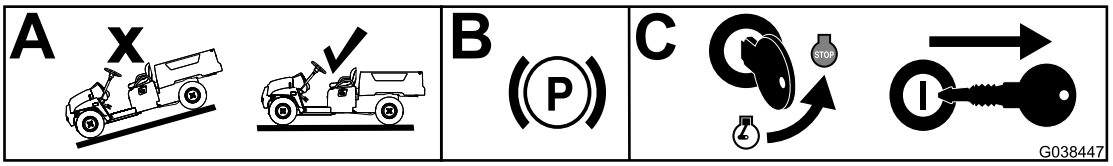

g038447

Рисунок 1


© 2017—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Регистрация в www.Toro.com.

Перевод исходного документа (RU)
Отпечатано в США
Все права защищены

3412-123 A

Установка сиденья в сборе

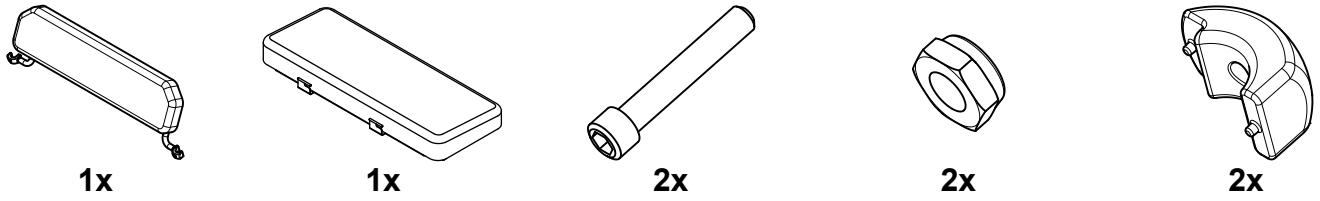

1. Установите нижнюю подушку, надев кронштейны на штифты в основании сиденья и затем опустив нижнюю подушку (Рисунок 2).
2. Установите раму спинки с подушкой в сборе на поручни, используя 2 литых крепления многоместного нераздельного сиденья, 2 винта (3/8 x 2-1/4 дюйма) и 2 контргайки (3/8 дюйма), как показано на Рисунок 2.


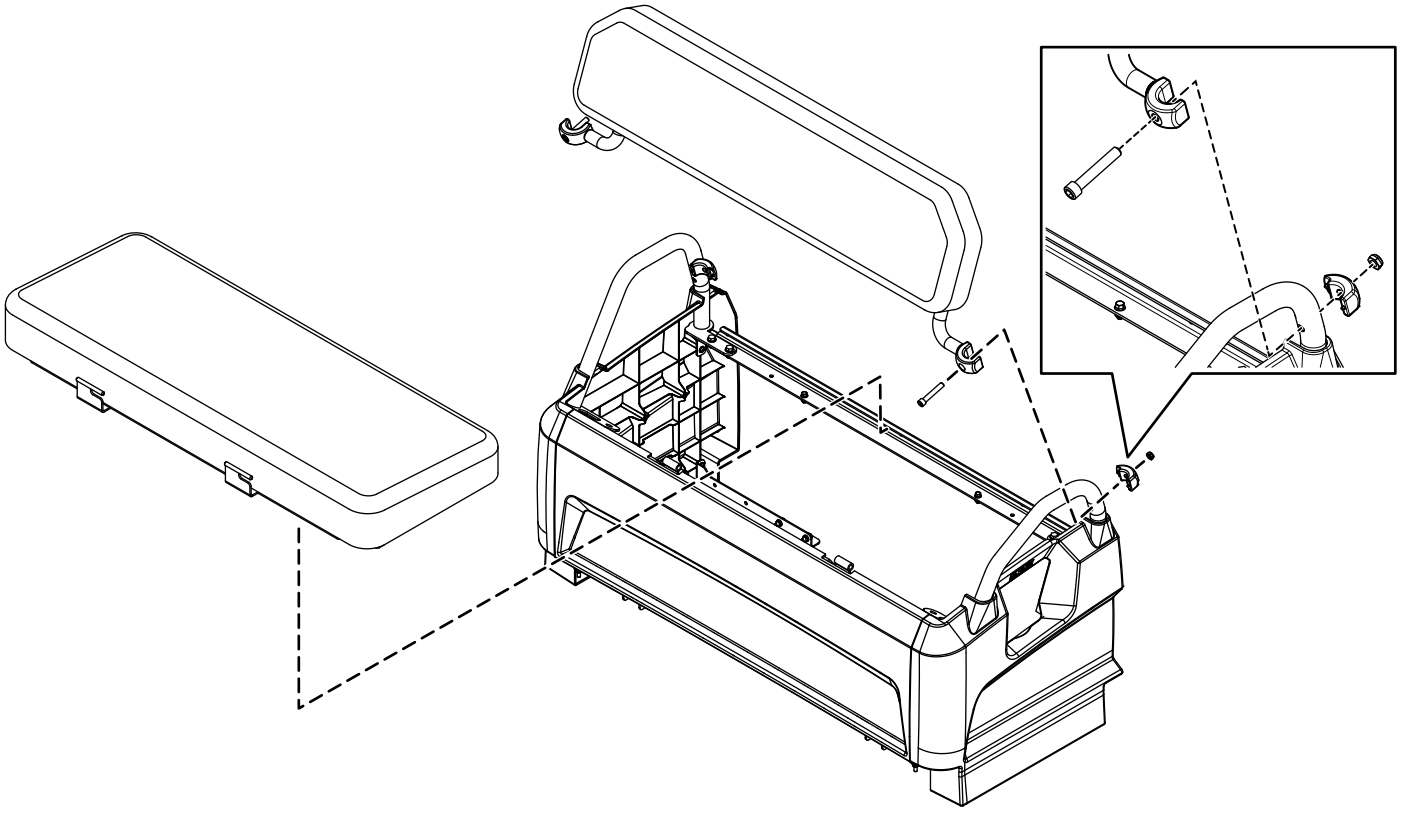


Рисунок 2

Установка крепления радиоприемника

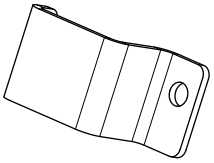


1x

1. Выверните установленный винт с утопленной шестигранной головкой torx с приборной панели (Рисунок 3).

   Примечание: Сохраните винт с утопленной шестигранной головкой torx.

2. Установите крепление радиоприемника к приборной панели с помощью ранее снятого винта с утопленной шестигранной головкой torx (Рисунок 3).
3. Затяните винт с утопленной шестигранной головкой torx с моментом от 4,5 до 5 Н·м.

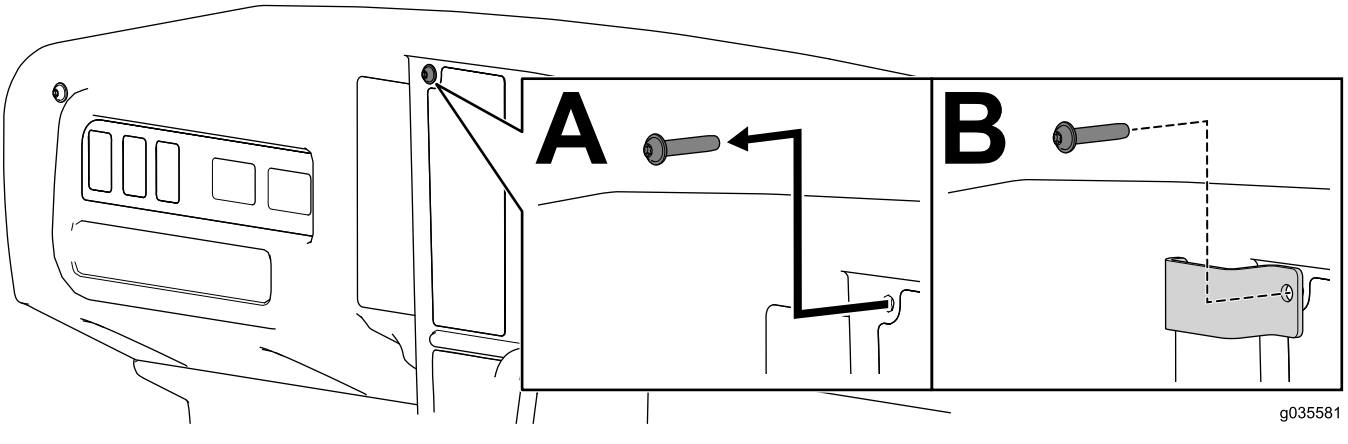

g035581

Рисунок 3

Сверление отверстий для дополнительного устройства

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При сверлении отверстий в основании сиденья на технологическом автомобиле Workman серии GTX с электрическим двигателем можно непреднамеренно повредить сверлом аккумуляторную батарею, при этом произойдет разбрызгивание кислоты или поражение электрическим током.

Будьте осторожны, чтобы просверлить отверстия только в основании сиденья.

Не допускайте повреждения сверлом аккумуляторной батареи.

Просверлите отверстия для дополнительного устройства, как показано на Рисунок 4.


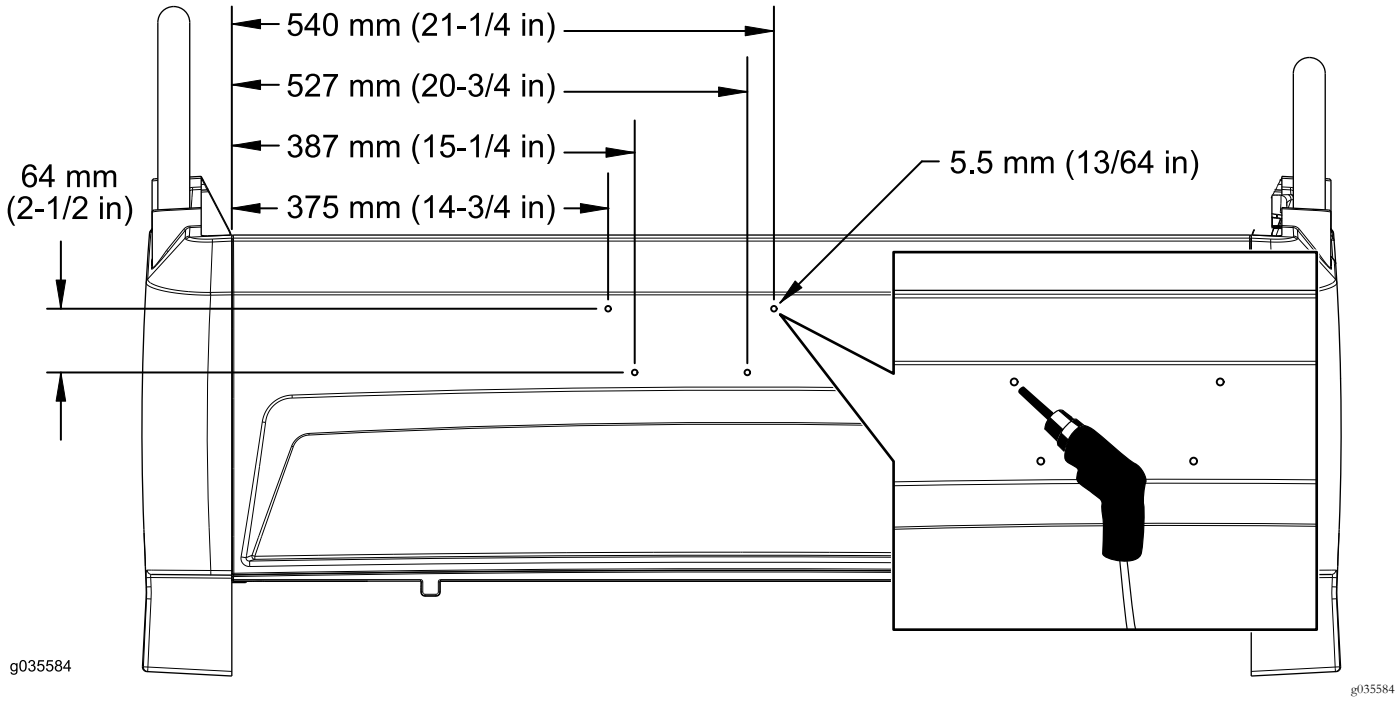



Рисунок 4

Установка дополнительного устройства

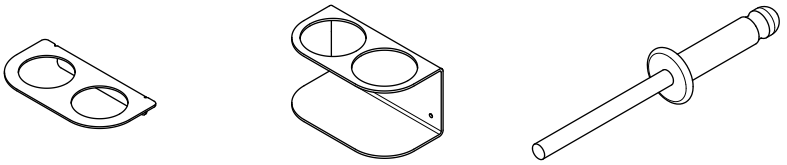

1x 1x 4x

Установите кронштейн подстаканника и разделительный кронштейн подстаканника в отверстия в панели основания сиденья, используя 4 закладные заклепки (Рисунок 5).

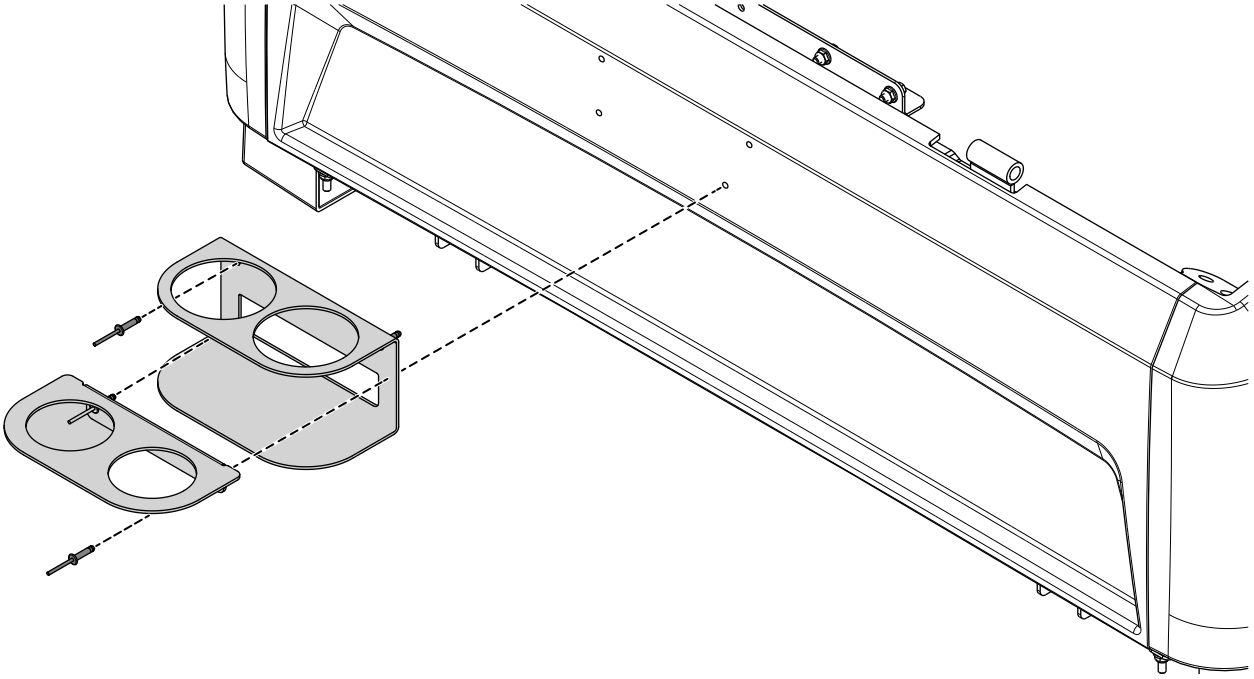

g196482

Рисунок 5

Примечания:

Примечания:



Count on it.