Form No. 3414-559 Rev A

Kit poignée de levage

Buggy à boue MB-1600

N° de modèle 137-0591

Instructions de montage

⚠ ATTENTION

CALIFORNIE
Proposition 65 - Avertissement

Ce produit contient une ou des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme capables de provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Procédure	Description	Qté	Utilisation
1	Aucune pièce requise	–	Préparation de la machine.
2	Aucune pièce requise	–	Déposez la poignée de levage existante.
3	Pivot	1	Montez la poignée de levage du kit.
	Plaque de levier	1	
	Levier	1	
	Guide d'arbre	1	
	Goupille	1	
	Axe de chape	1	
	Goupille fendue (½ po)	1	
	Palier	2	
	Boulon (¼ x 2¼ po)	1	
	Goupille fendue (1 po)	1	
	Écrou (¼ po)	1	

© 2017—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Enregistrez votre produit à www.Toro.com.

Traduction du texte d'origine (FR)
Imprimé aux États-Unis
Tous droits réservés

3414-559 A

1

Préparation de la machine

Aucune pièce requise

Procédure

1. Garez la machine sur un sol plat et horizontal.
2. Serrez le frein de stationnement.
3. Abaissement de la trémie
4. Coupez le moteur.

2

Dépose de la poignée de levage existante

Aucune pièce requise

Procédure

1. Déposez le capot.
2. Retirez les 2 goupilles fendues, les tiges en U et l'axe de chape (3/16 x 1 po) de la poignée (Figure 1). Conservez l'axe de chape, mais mettez au rebut les 2 goupilles fendues et la tige en U.

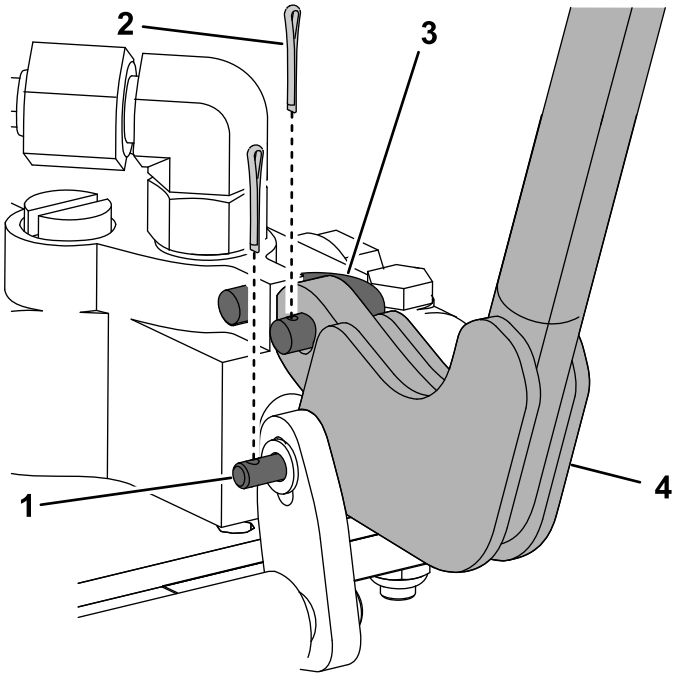


Figure 1

1. Axe de chape (3/16 x 1 po)
2. Goupille fendue
3. Tige en U
4. Poignée

3. Déposez la poignée et mettez-la au rebut (Figure 1).
4. Retirez et conservez le boulon à embase (5/16 x 1 po), l'écrou (5/16 po), l'axe de chape (3/8 x 1-3/32 po) et la goupille fendue (¾ po), comme montré à la Figure 2.

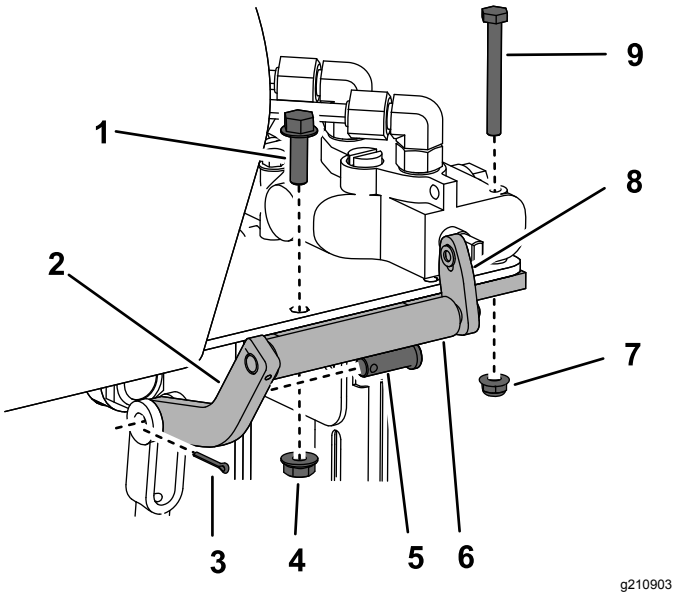


Figure 2

1. Boulon à embase (5/16 x 1 po)
2. Pivot
3. Goupille fendue (¾ po)
4. Écrou (5/16 po)
5. Axe de chape (3/8 x 1-3/32 po)
6. Guide d'arbre
7. Écrou (¼ po)
8. Plaque de levier
9. Boulon (¼ x 2¼ po)

5. Retirez et mettez au rebut le boulon (¼ x 2¼ po), l'écrou (¼ po), le pivot, le guide d'arbre (y compris les 2 paliers) et la plaque de levier (Figure 2).

3

Montage de la poignée de levage du kit

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Pivot
1	Plaque de levier
1	Levier
1	Guide d'arbre
1	Goupille
1	Axe de chape
1	Goupille fendue (½ po)
2	Palier
1	Boulon (¼ x 2¼ po)
1	Goupille fendue (1 po)
1	Écrou (¼ po)

Procédure

1. Montez le guide d'arbre à l'aide du boulon à embase (5/16 x 1 po) et de l'écrou (5/16 po) que vous avez retirés précédemment, et du boulon (¼ x 2¼ po) et de l'écrou (¼ po) du kit, comme montré à la Figure 3.

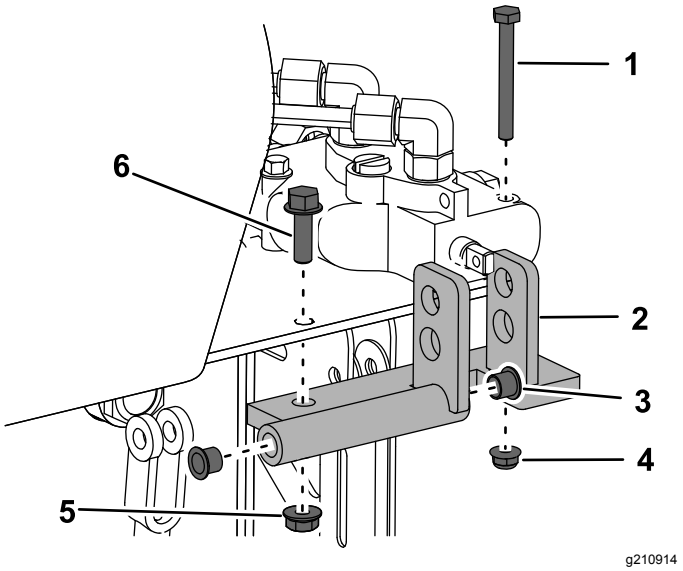


Figure 3

1. Boulon (¼ x 2¼ po)
2. Guide d'arbre
3. Palier (2)
4. Écrou (¼ po)
5. Écrou (5/16 po)
6. Boulon à embase (5/16 x 1 po)

2. Placez les paliers dans le guide d'arbre (Figure 3).
3. Insérez le kit dans le guide d'arbre et la poignée, et fixez-le avec la goupille fendue (1 po), comme montré à la Figure 4.

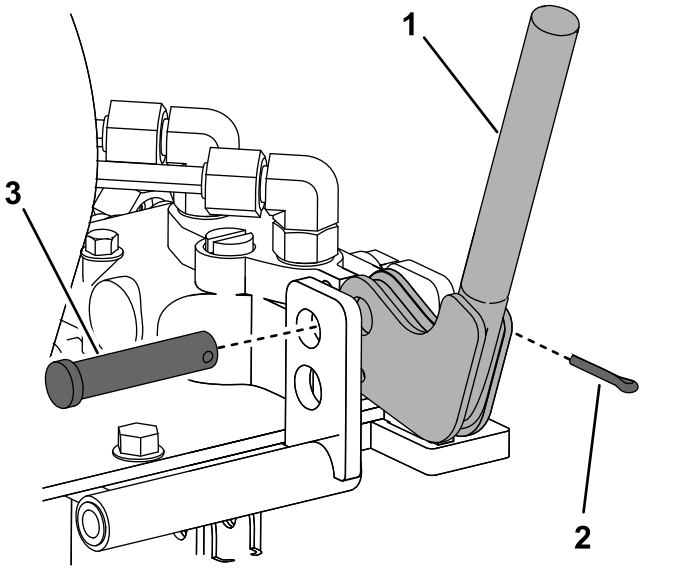


Figure 4

1. Poignée
2. Goupille fendue (1 po)
3. Axe de chape

4. Glissez le pivot dans le guide d'arbre et fixez-le à la chape à l'aide de l'axe de chape (3/8 x 1-3/32 po) et de la goupille fendue (¾ po) que vous avez retirés précédemment (Figure 5).

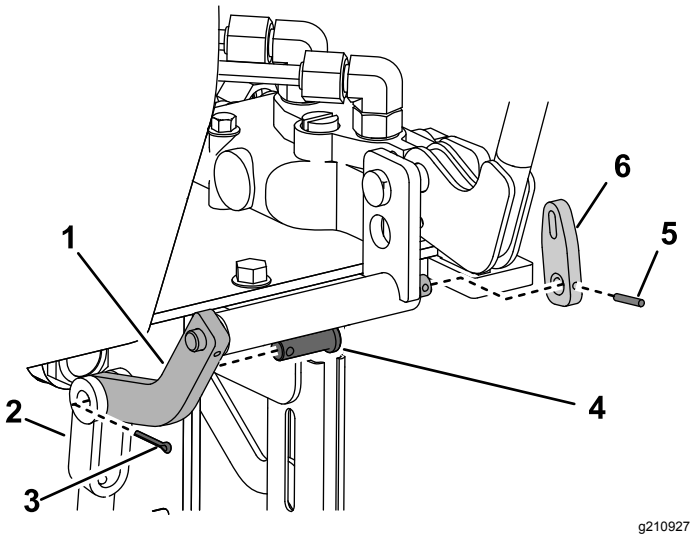


Figure 5

1. Pivot
2. Chape
3. Goupille fendue (¾ po)
4. Axe de chape (3/8 x 1-3/32 po)
5. Goupille
6. Plaque de levier

5. Fixez l'autre extrémité du pivot à la plaque de levier à l'aide d'une goupille (Figure 5).
6. Fixez la poignée à la plaque de levier à l'aide d'une goupille fendue (½ po) et de l'axe de chape (3/16 x 1 po) que vous avez retirés précédemment (Figure 6).

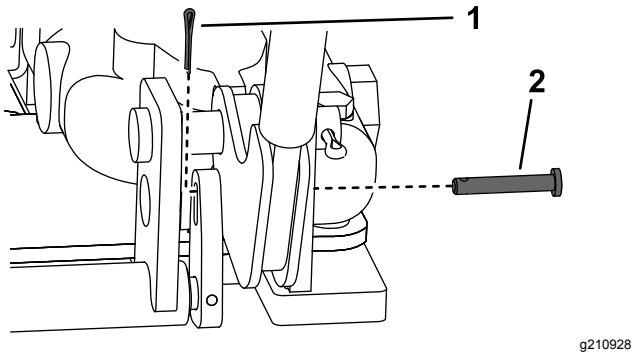


Figure 6

1. Goupille fendue (½ po)
2. Axe de chape (3/16 x 1 po)

7. Reposez le capot.