Form No. 3415-649 Rev A

Montážní souprava univerzálního slunečníku

Hnací jednotka Groundsmaster® modelové řady 4500 nebo 4700 s výrobním číslem 400000000 a vyšším

Číslo modelu 136-1830

Návod k instalaci

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

CALIFORNIA
Důležité upozornění, poučka 65

Tento výrobek obsahuje chemické látky, které jsou státu Kalifornie (USA) známy jako karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické.

Instalace

Vyjímatelné díly

Pro ověření, že byly dodány všechny součásti, použijte tabulku níže.

Popis	Množ-ství	Použití
Levá montážní konzola ochranné konstrukce ROPS	1	Upevněte montážní konzolu.
Pravá montážní konzola ochranné konstrukce ROPS	1	
U-šroub (3½" x 5")	4	
U-šroub (4½" x 3")	4	
Šroub (¾" x 4")	2	
Pojistná matice (¾")	2	
Podložka	4	

© 2017—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.Toro.com.


CE

Překlad originálu (CS)
Vytištěno v USA
Všechna práva vyhrazena

3415-649 A

Upevnění montážní konzoly

1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.
2. S použitím 8 matic s nákružkem (⅜") ze soupravy slunečníku a 4 U-šroubů (3½" x 5") volně namontujte nosné konzoly k ochrannému oblouku (Obrázek 1).

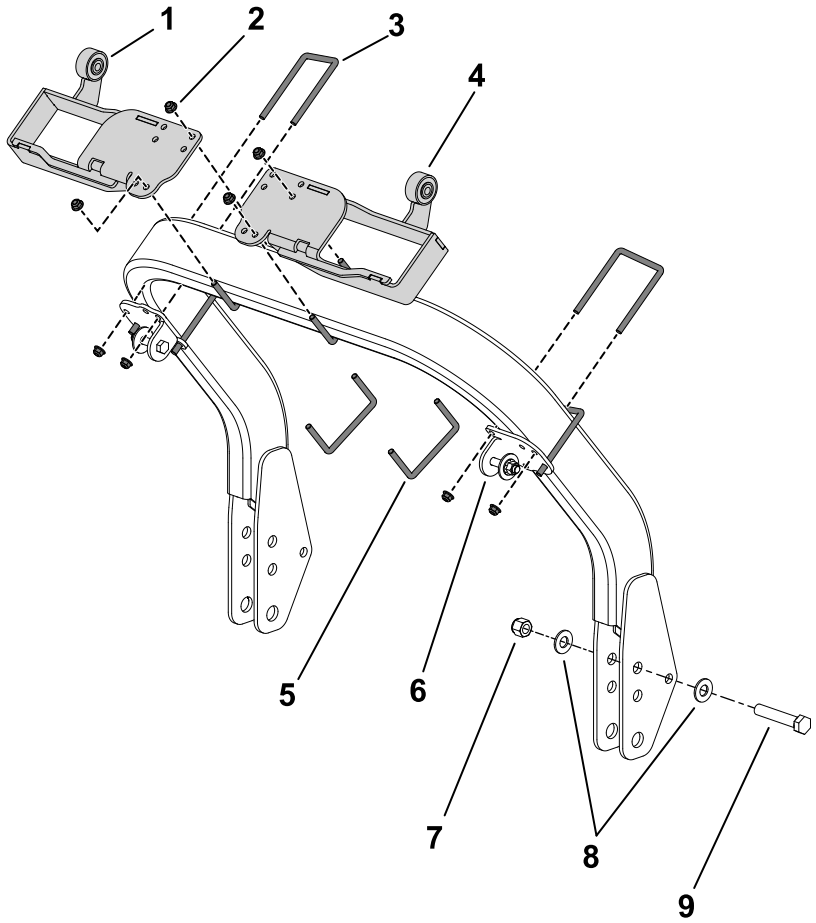

g213729

Obrázek 1

1. Levá montážní konzola ochranné konstrukce ROPS
2. Matice s nákružkem (⅜") – ze soupravy slunečníku
3. U-šroub (3½" x 5")
4. Pravá montážní konzola ochranné konstrukce ROPS
5. U-šroub (4½" x 3")
6. Nosná konzola – ze soupravy slunečníku
7. Pojistná matice (¾")
8. Podložky
9. Šroub (¾" x 4")

---

3. S použitím 8 matic s nákružkem (⅜") ze soupravy slunečníku a 4 U-šroubů (4½" x 3") volně namontujte montážní konzoly konstrukce ROPS k ochrannému oblouku (Obrázek 1).
4. Pomocí obsažených 2 šroubů, matic a 4 podložek upevněte ochranný oblouk ve správné poloze (Obrázek 1).
5. Montáž konzoly proveďte podle pokynů v montážním návodu pro soupravu slunečníku.