Form No. 3415-650 Rev A

Sæt til montering af universalsolskærm

Traktionsenhed i Groundsmaster® 4500 eller 4700-serien fra serienummer 400000000 og senere

Modelnr. 136-1830

Monteringsvejledning

ADVARSEL

CALIFORNIEN
Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Styrtbøjlens venstre monteringsbeslag	1	
Styrtbøjlens højre monteringsbeslag	1	
Bøjleskrue (3½" x 5")	4	
Bøjleskrue (4½" x 3 ")	4	Monter monteringsbeslaget.
Bolt (¾" x 4")	2	
Låsemøtrik (¾")	2	
Skive	4	

© 2017—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer dit produkt på www.Toro.com.


CE

Oversættelse af original (DA)
Trykt i USA
Alle rettigheder forbeholdes

3415-650 A

Montering af monteringsbeslaget

1. Parker maskinen på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.
2. Brug de 8 flangemøtrikker (3/8") fra solskærmssættet og de 4 bøjleskruer (3½" x 5") til løst at montere afstiverbeslagene på styrtbøjlen (Figur 1).

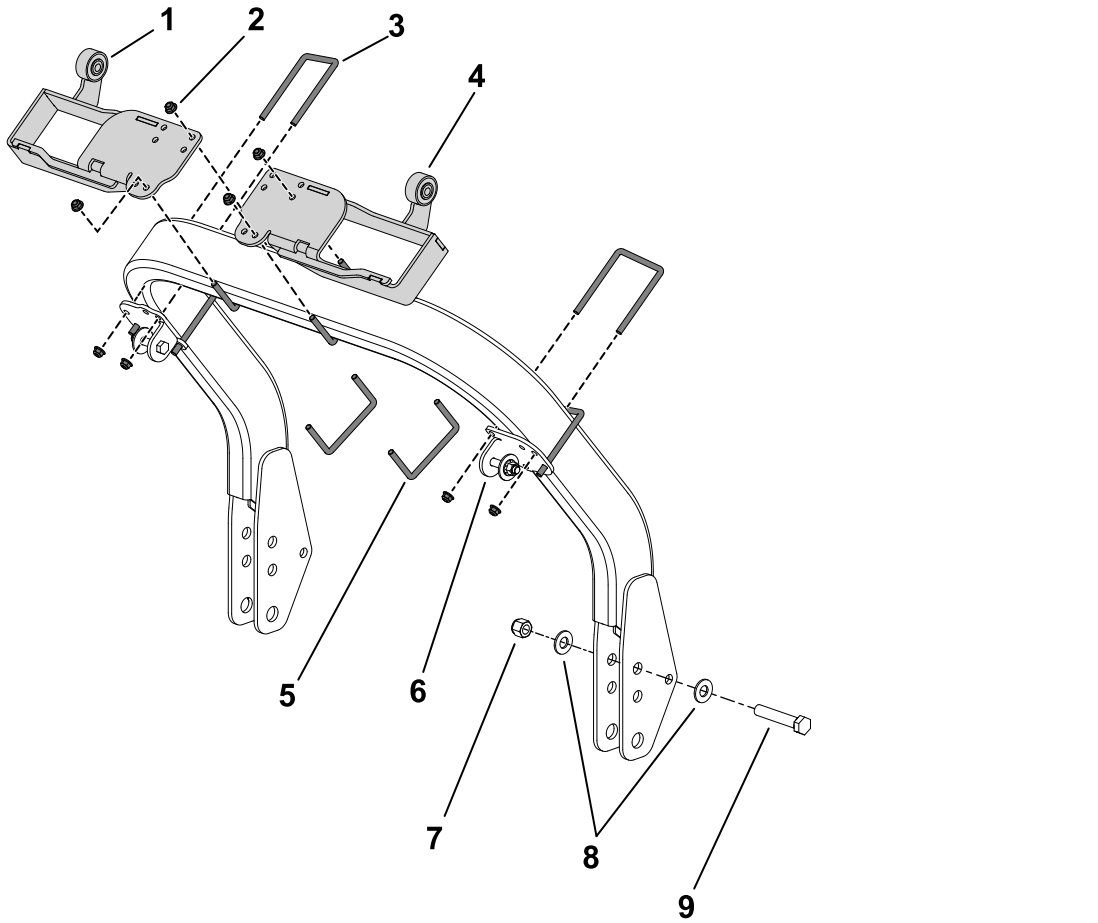

Figur 1

1. Styrtbøjlens venstre monteringsbeslag
2. Flangemøtrik (3/8") – fra solskærmssættet
3. Bøjleskrue (3½" x 5")
4. Styrtbøjlens højre monteringsbeslag
5. Bøjleskrue (4½" x 3")
6. Afstiverbeslag – fra solskærmssættet
7. Låsemøtrik (¾")
8. Spændeskiver
9. Bolt (¾" x 4")

---

3. Brug de 8 flangemøtrikker (3/8") fra solskærmssættet og de 4 bøjleskruer (4½" x 3") til løst at montere styrtbøjlens monteringsbeslag på styrtbøjlen (Figur 1).
4. Brug de medfølgende 2 bolte, møtrikker og 4 spændeskiver til at fastgøre styrtbøjlen i den korrekte position (Figur 1).
5. Følg proceduren i monteringsvejledningen fra solskærmssættet til at fuldføre monteringen af beslagene.