Form No. 3415-652 Rev A

Kit de montaje del toldo universal

Unidad de tracción Groundsmaster® Serie 4500 o 4700, N° de Serie 400000000 o superior

Nº de modelo 136-1830

Instrucciones de instalación

ADVERTENCIA

CALIFORNIA
Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
Soporte de montaje del ROPS izquierdo	1	Instale el soporte de montaje.
Soporte de montaje del ROPS derecho	1	
Abrazadera (3½" x 5")	4	
Abrazadera (4½ x 3")	4	
Perno (¾" x 4")	2	
Contratuerca (¾")	2	
Arandela	4	

© 2017—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registre su producto en www.Toro.com.


CE

Traducción del original (ES)
Impreso en EE.UU.
Reservados todos los derechos

3415-652 A

Instalación del soporte de montaje

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada, accione el freno de estacionamiento, apague el motor y retire la llave.
2. Utilice las 8 tuercas con arandela prensada (3/8") del kit de toldo y las 4 abrazaderas (3½" x 5") para instalar provisionalmente los soportes de los tirantes a la barra antivuelco (Figura 1).

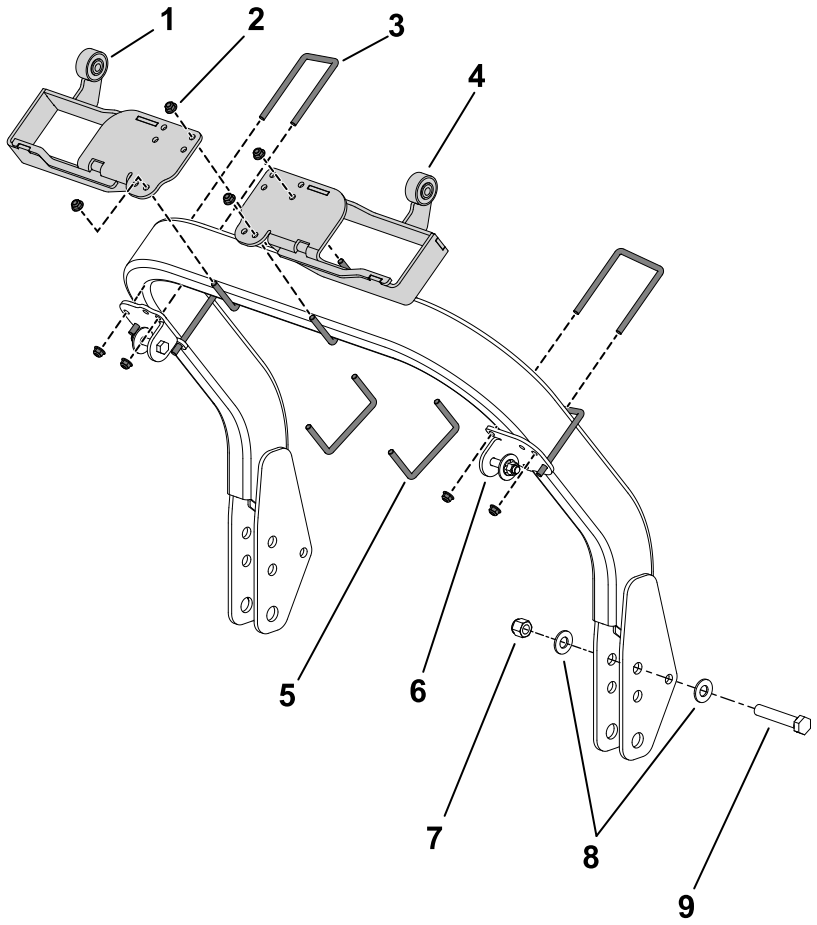

g213729

Figura 1

1. Soporte de montaje del ROPS izquierdo
2. Tuerca con arandela prensada (3/8") — del kit de toldo
3. Abrazadera (3½" x 5")
4. Soporte de montaje del ROPS derecho
5. Abrazadera (4½ x 3")
6. Soporte del tirante — del kit de toldo
7. Contratuerca (¾")
8. Arandelas
9. Perno (¾" x 4")

---

3. Utilice las 8 tuercas con arandela prensada (3/8") del kit de toldo y las 4 abrazaderas (4½" x 3") para instalar provisionalmente los soportes del ROPS a la barra antivuelco (Figura 1).
4. Utilice los 2 pernos, las tuercas y las 4 arandelas incluidos para sujetar la barra antivuelco en la posición correcta (Figura 1).
5. Siga el procedimiento de las instrucciones de instalación del kit de toldo para completar la instalación de los soportes.