Form No. 3415-654 Rev A

Kit de montage de pare-soleil universel

Groupe de déplacement Groundsmaster® série 4500 ou 4700 à partir du numéro de série 400000000

N° de modèle 136-1830

Instructions de montage

ATTENTION

CALIFORNIE
Proposition 65 - Avertissement

Ce produit contient une ou des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme susceptibles de provoquer des cancers, des malformations congénitales et autres troubles de la reproduction.

Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Support de montage du système ROPS gauche	1	Pose du support de montage.
Support de montage du système ROPS droit	1	
Étrier fileté (3½" x 5")	4	
Étrier fileté (4½" x 3")	4	
Boulon (¾" x 4")	2	
Contre-écrou (¾")	2	
Rondelle	4	

© 2017—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Enregistrez votre produit à www.Toro.com.

CE

Traduction du texte d'origine (FR)
Imprimé aux États-Unis
Tous droits réservés

3415-654 A

Pose du support de montage

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale, serrez le frein de stationnement, coupez le moteur et enlevez la clé.
2. Avec les 8 écrous à embase (3/8") du kit pare-soleil et les 4 étriers filetés (3½" x 5") fixez légèrement les supports de renfort à l'arceau de sécurité (Figure 1).

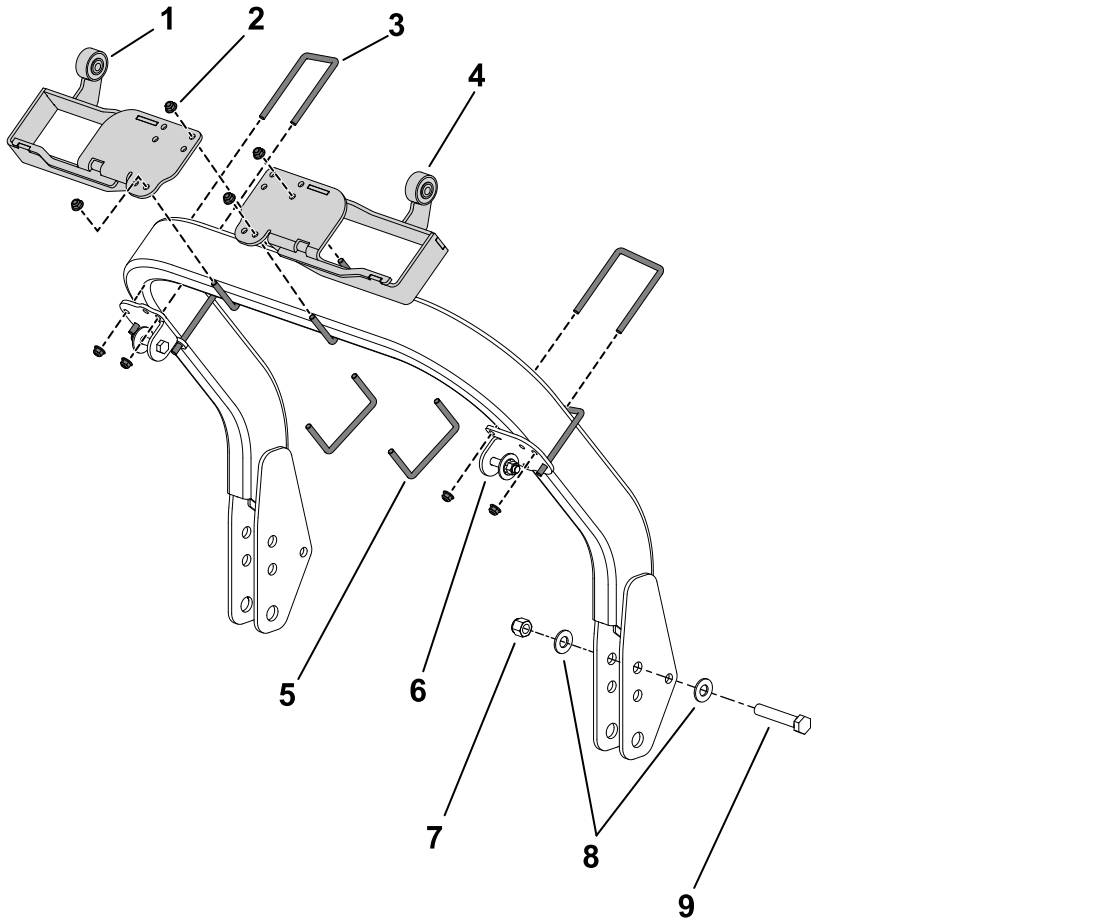


Figure 1

1. Support de montage du système ROPS gauche
2. Écrou à embase (3/8") provenant du kit pare-soleil
3. Étrier fileté (3½" x 5")
4. Support de montage du système ROPS droit
5. Étrier fileté (4½" x 3")
6. Support de renfort provenant du kit pare-soleil
7. Contre-écrou (¾")
8. Rondelles
9. Boulon (¾" x 4")

---

3. Avec les 8 écrous à embase (3/8") du kit pare-soleil et les 4 étriers filetés (4½" x 3"), fixez légèrement les supports de montage du ROPS à l'arceau de sécurité (Figure 1).
4. Servez-vous des 2 boulons et écrous et des 4 rondelles inclus pour fixer l'arceau de sécurité dans la bonne position (Figure 1).
5. Suivez la procédure décrite dans les instructions d'installation du kit pare-soleil pour terminer le montage du support.