Form No. 3415-655 Rev A

Kit supporto parasole universale

Trattorini serie Groundsmaster® 4500 o 4700 con numero di serie 400000000 e successivi

Nº del modello 136-1830

Istruzioni di installazione

AVVERTENZA

CALIFORNIA
Avvertenza norma "Proposition 65"

Questo prodotto contiene sostanze chimiche che nello Stato della California sono considerate cancerogene, causa di anomalie e di altre problematiche della riproduzione.

Installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Staffa di montaggio ROPS sinistra	1	
Staffa di montaggio ROPS destra	1	
Bullone a U (3½" x 5")	4	
Bullone a U (4½" x 3")	4	Installazione della staffa di montaggio.
Bullone (¾" x 4")	2	
Dado di bloccaggio (¾")	2	
Rondella	4	

© 2017—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrate il vostro prodotto presso www.Toro.com.

CE

Traduzione dell'originale (IT)
Stampato negli USA
Tutti i diritti sono riservati

3415-655 A

Installazione della staffa di montaggio

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante, inserite il freno di stazionamento, spegnete il motore e togliete la chiave.
2. Utilizzate gli 8 dadi flangiati (3/8") del kit parasole e i 4 bulloni a U (3½" x 5") per montare, senza serrarle, le staffe di ancoraggio sul roll bar (Figura 1).

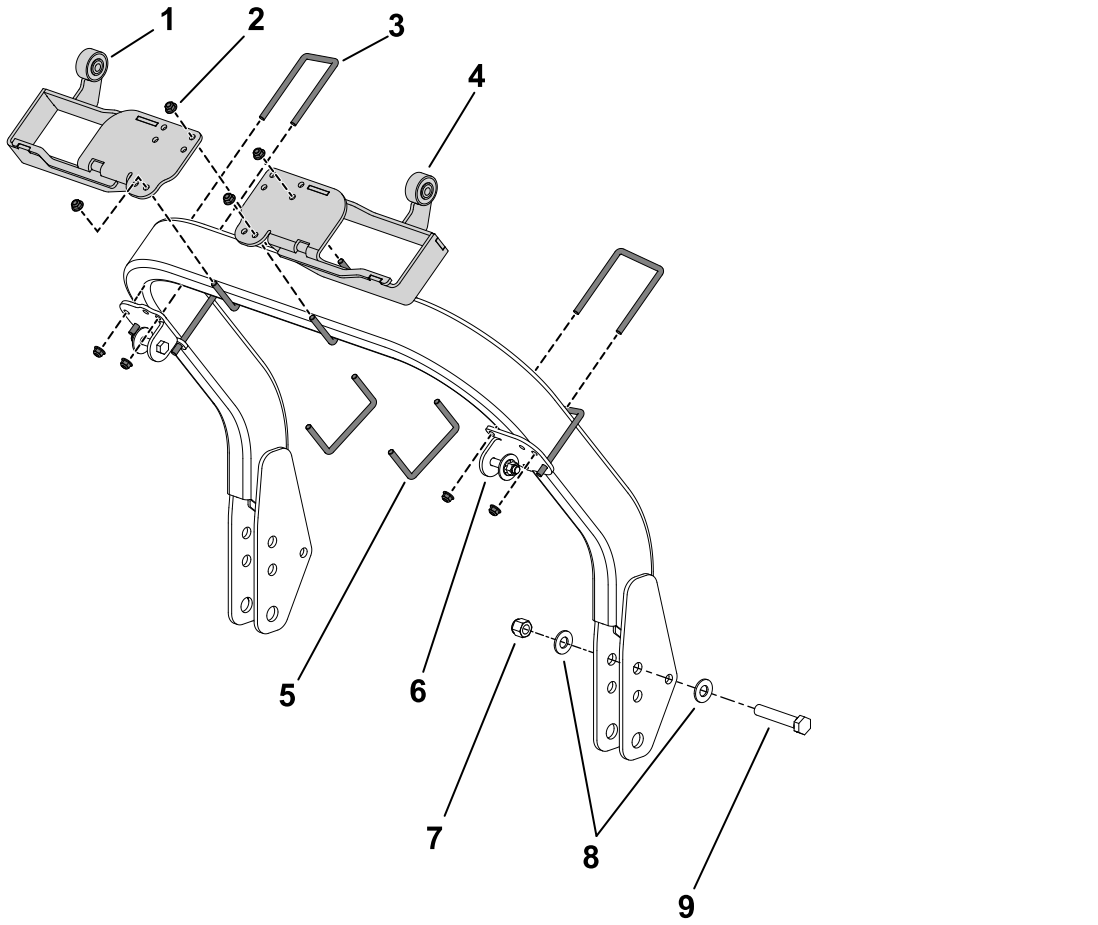


Figura 1

1. Staffa di montaggio ROPS sinistra
2. Dado flangiato (3/8") - del kit parasole
3. Bullone a U (3½" x 5")
4. Staffa di montaggio ROPS destra
5. Bullone a U (4½" x 3")
6. Staffa di ancoraggio - del kit parasole
7. Dado di bloccaggio (¾")
8. Rondelle
9. Bullone (¾" x 4")

---

3. Utilizzate gli 8 dadi flangiati (3/8") del kit parasole e i 4 bulloni a U (4½" x 3") per montare, senza serrarle, le staffe di montaggio del ROPS sul roll bar (Figura 1).
4. Utilizzate i 2 bulloni, i dadi e le 4 rondelle incluse per fissare il rollbar nella posizione corretta (Figura 1).
5. Seguite la procedura riportata nelle istruzioni di installazione del kit parasole per completare l'installazione della staffa.