Form No. 3415-656 Rev A

ユニバーサルサンシェード取り付けキット

シリアル番号が 400000000 以降の Groundsmaster® 4500 および 4700 シリーズ トラクションユニット用

モデル番号136-1830

取り付け要領

警告

カリフォルニア州
第65号決議による警告

米国カリフォルニア州では、この製品に、ガンや先天性異常などの原因となる化学物質が含まれているとされております。

取り付け

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

内容	数量	用途
左側ROPS取り付けブラケット	1	取り付けブラケットを取り付けます。
右側ROPS取り付けブラケット	1	
ボルト3-1/2 x 5 インチ	4	
ボルト4-1/2 x 3 インチ	4	
ボルト3/4 x 4 インチ	2	
ロックナット3/4 インチ	2	
ワッシャ	4	

© 2017—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

製品の登録は www.Toro.com.


CE

この文書は翻訳です。 (JA)
Printed in the USA
禁無断転載

3415-656 A

取り付けブラケットを取り付ける

1. 平らな場所に駐車し、駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止し、キーを抜き取る。
2. ブレースブラケットを ROPS に仮止めするサンシェードキットに入っているフランジナット3/8インチ8個とUボルト3-1/2 x 5 インチ4本を使う図 1 。

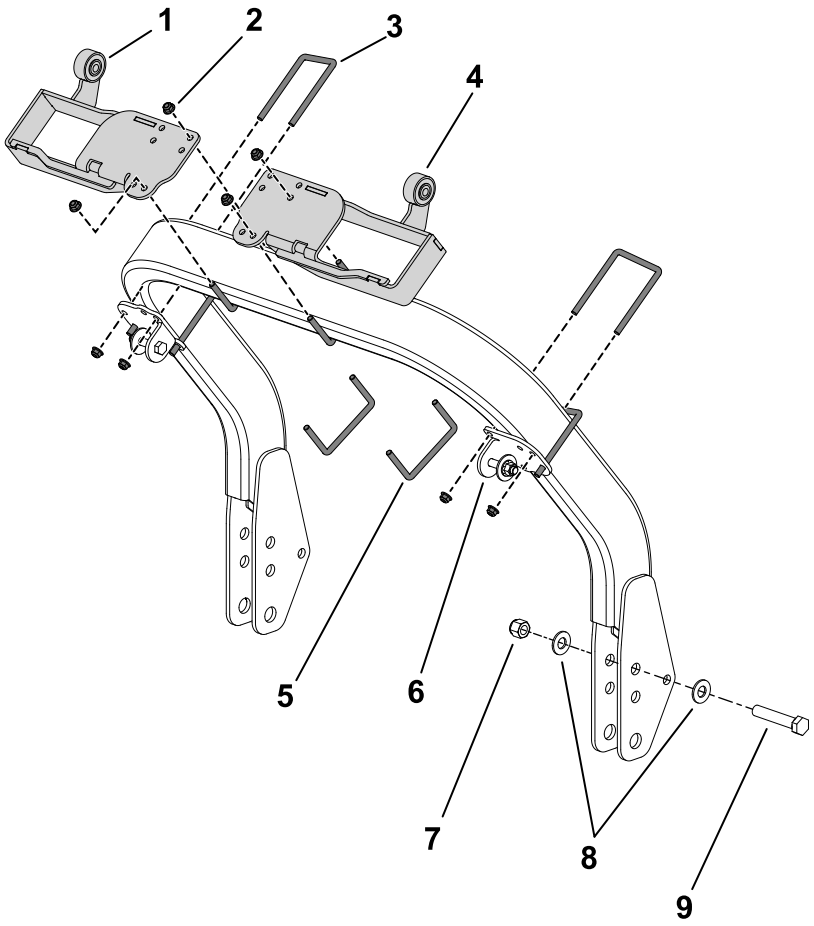

g213729

図 1

1. 左側ROPS取り付けブラケット
2. フランジナット3/8 インチ サンシェードキットから
3. ボルト3-1/2 x 5 インチ
4. 右側ROPS取り付けブラケット
5. ボルト4-1/2 x 3 インチ
6. ブレースブラケット サンシェードキットから
7. ロックナット3/4インチ
8. ワッシャ
9. ボルト3/4 x 4 インチ

---

3. ROPS 取り付けブラケットを ROPS に仮止めするサンシェードキットに入っているフランジナット3/8インチ8個とUボルト4-1/2 x 3 インチ4本を使う図 1 。
4. 付属のボルトとナット2組とワッシャ4枚を使用して、ROPS を正しい位置に固定する (図 1)。
5. サンシェードキットの取り付け要領書に従って、ブラケットの取り付けを完成させる。