Form No. 3415-657 Rev A

범용 차양 마운트 키트

일련 번호 400000000 이상 Groundsmaster® 4500 또는 4700 시리즈 트랙션 유닛

모델 번호136-1830

설치 지침

경고

캘리포니아
Proposition 65 경고

본 제품에는 캘리포니아 주에서 암과 선천성 결함 또는 생식계 손상을 초래하는 것으로 알려진 화학물질이 함유되어 있습니다.

설치

부품 확인

아래 차트를 사용하여 모든 부품이 선적되었는지 확인하십시오.

설명	수량	사용
왼쪽 ROPS 고정 브래킷	1	
오른쪽 ROPS 고정 브래킷	1	
U-볼트(3-1/2 x 5 인치)	4	
U-볼트(4-1/2 x 3 인치)	4	고정 브래킷을 설치합니다.
볼트(3/4 x 4 인치)	2	
록너트(3/4 인치)	2	
와셔	4	

© 2017—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

등록처 www.Toro.com.

원본 지침(KO)
미국에서 인쇄됨
모든 권리 보유

3415-657 A

고정 브래킷 설치

1. 평평한 곳에 장비를 주차하고 주차 브레이크를 걸고 엔진을 멈춘 다음 키를 뺍니다.
2. 차양 키트에서 8개의 플랜지 너트(3/8 인치)와 4개의 U 볼트(3-1/2 x 5 인치)를 사용하여 브레이스 브래킷을 롤 바에 느슨하게 설치합니다(그림1).

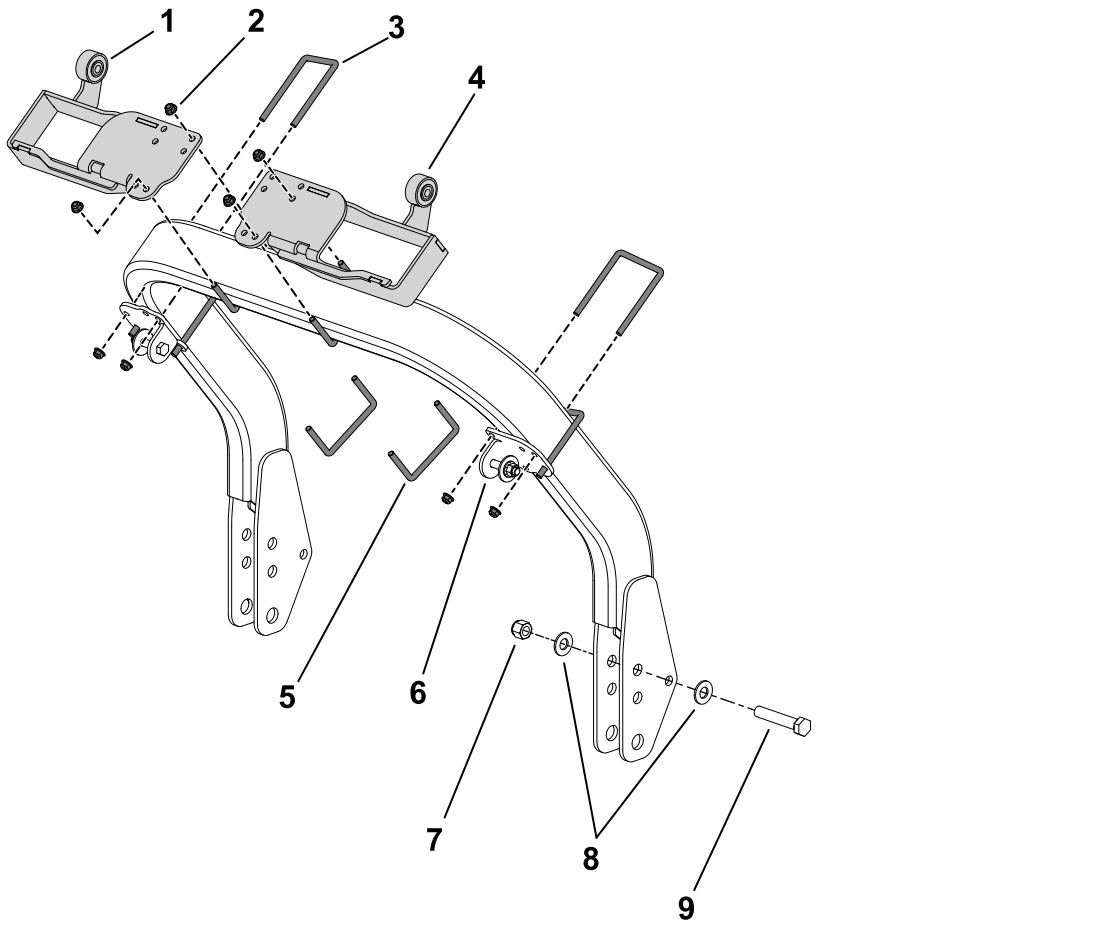


그림1

1. 왼쪽 ROPS 고정 브래킷
2. 플랜지 너트(3/8 인치) - 차양 키트에서
3. U-볼트(3-1/2 x 5 인치)
4. 오른쪽 ROPS 고정 브래킷
5. U-볼트(4-1/2 x 3 인치)
6. 브레이스 브래킷 — 차양 키트에서
7. 록너트(3/4 인치)
8. 와셔
9. 볼트(3/4 x 4 인치)

---

3. 차양 키트에서 8개의 플랜지 너트(3/8 인치)와 4개의 U 볼트(4-1/2 x 3 인치)를 사용하여 ROPS 고정 브래킷을 롤 바에 느슨하게 설치합니다(그림1).
4. 함께 제공된 2개의 볼트, 너트 및 4개의 와셔를 사용하여 롤바를 정확한 위치 (그림1)에 고정하십시오.
5. 차양 키트에서 설치 지침의 절차대로 따라하여 브래킷 설치를 완료합니다.