Form No. 3415-658 Rev A

Universele montageset voor zonnescherm

Groundsmaster® 4500- of 4700-serie tractie-eenheden met serienummer 400000000 of hoger

Modelnr.: 136-1830

Installatie-instructies

WAARSCHUWING

CALIFORNIË
Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een of meerdere chemische stoffen waarvan de staat Californië weet dat ze kanker, geboorteafwijkingen of schade aan de voortplantingsorganen veroorzaakt.

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.


Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Linkermontagebeugel van rolbeugel	1	
Rechtermontagebeugel van rolbeugel	1	
U-bout (3½" x 5")	4	
U-bout (4½" x 3")	4	De montagebeugel monteren.
Bout (¾" x 4")	2	
Borgmoer (¾")	2	
Ring	4	

© 2017—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registreer uw product op www.Toro.com. Vertaling van de oorspronkelijke tekst (NL)
Gedrukt in de VS
Alle rechten voorbehouden
3415-658 A

De montagebeugel monteren

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, stel de parkeerrem in werking, schakel de motor uit en verwijder het sleuteltje.
2. Gebruik de 8 flensmoeren (⅜") van de zonneschermset en de 4 U-bouten (3½" x 5") om de steunbeugels losjes op de rolbeugel te monteren (Figuur 1).

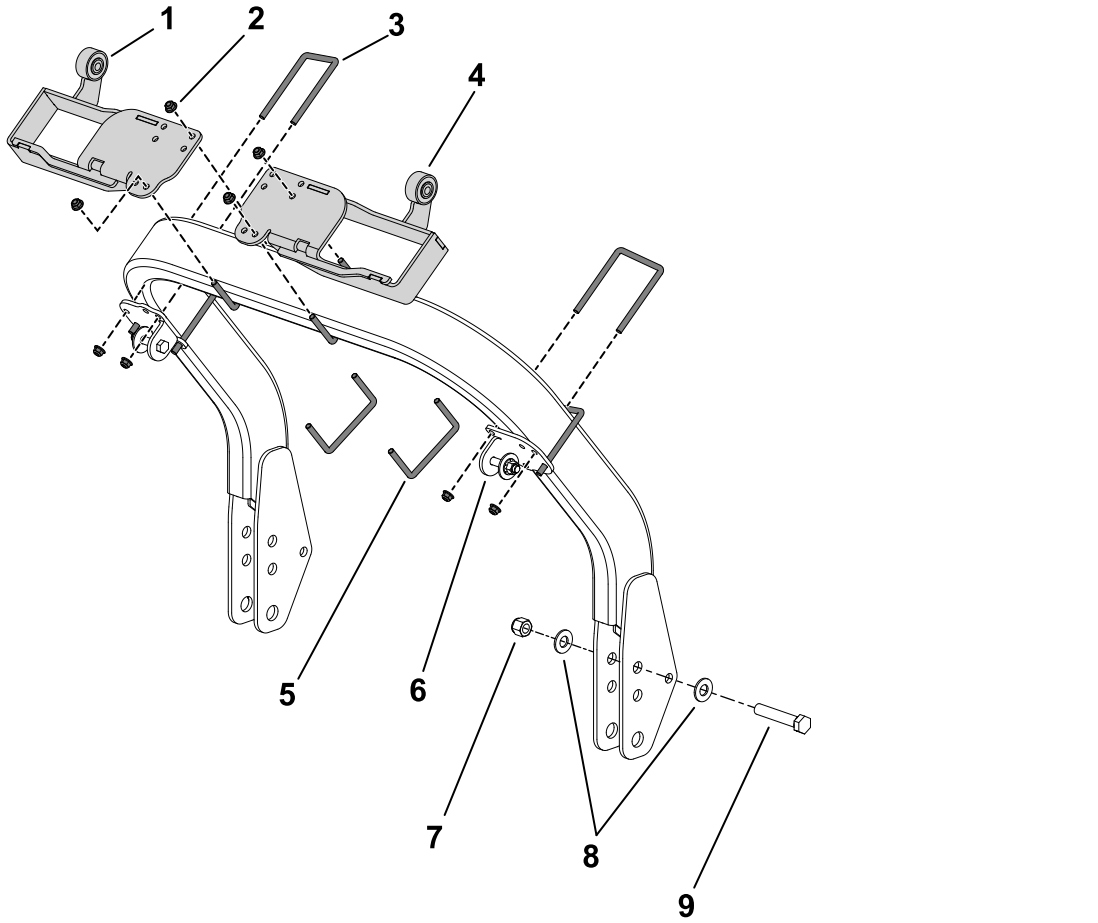

Figuur 1

1. Linkermontagebeugel van rolbeugel
2. Flensmoer (⅜") – van de zonneschermset
3. U-bout (3½" x 5")
4. Rechtermontagebeugel van rolbeugel
5. U-bout (4½" x 3")
6. Steunbeugel – van de zonneschermset
7. Borgmoer (¾")
8. Ringen
9. Bout (¾" x 4")

---

3. Gebruik de 8 flensmoeren (⅜") van de zonneschermset en de 4 U-bouten (4½" x 3") om de montagebeugels van de rolbeugel losjes op de rolbeugel te monteren (Figuur 1).
4. Bevestig de rolbeugel in de juiste positie met de 2 bouten, moeren en 4 ringen die bij de set geleverd werden (Figuur 1).
5. Voer de montageprocedure van de zonneschermset uit om de montage van de beugel te voltooien.