Form No. 3415-659 Rev A

Monteringssett for universalsolskjerm

Trekkenhet med serienummer 400000000 og senere i Groundsmaster® 4500- og 4700-serien

Modellnr. 136-1830

Installasjonsveiledning

ADVARSEL

CALIFORNIA
Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som delstaten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Venstre monteringsbrakett for veltebeskyttelse	1	
Høyre monteringsbrakett for veltebeskyttelse	1	
U-bolt (3 1/2 x 5 tommer)	4	
U-bolt (4 1/2 x 3 tommer)	4	Monter monteringsbraketten.
Bolt (¾ x 4")	2	
Låsemutter (3/4 tomme)	2	
Skive	4	

© 2017—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer ditt produkt på www.Toro.com.


CE

Oversettelse av originalen (NO)
Trykt i USA
Med enerett

3415-659 A

Montere monteringsbraketten

1. Parker maskinen på en jevn flate, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.
2. Bruk åtte flensmuttere (3/8 tomme) fra solskjermsettet og fire U-bolter (3 1/2 x 5 tommer) for løst å montere avstiverbraketten til veltebøylen (Figur 1).

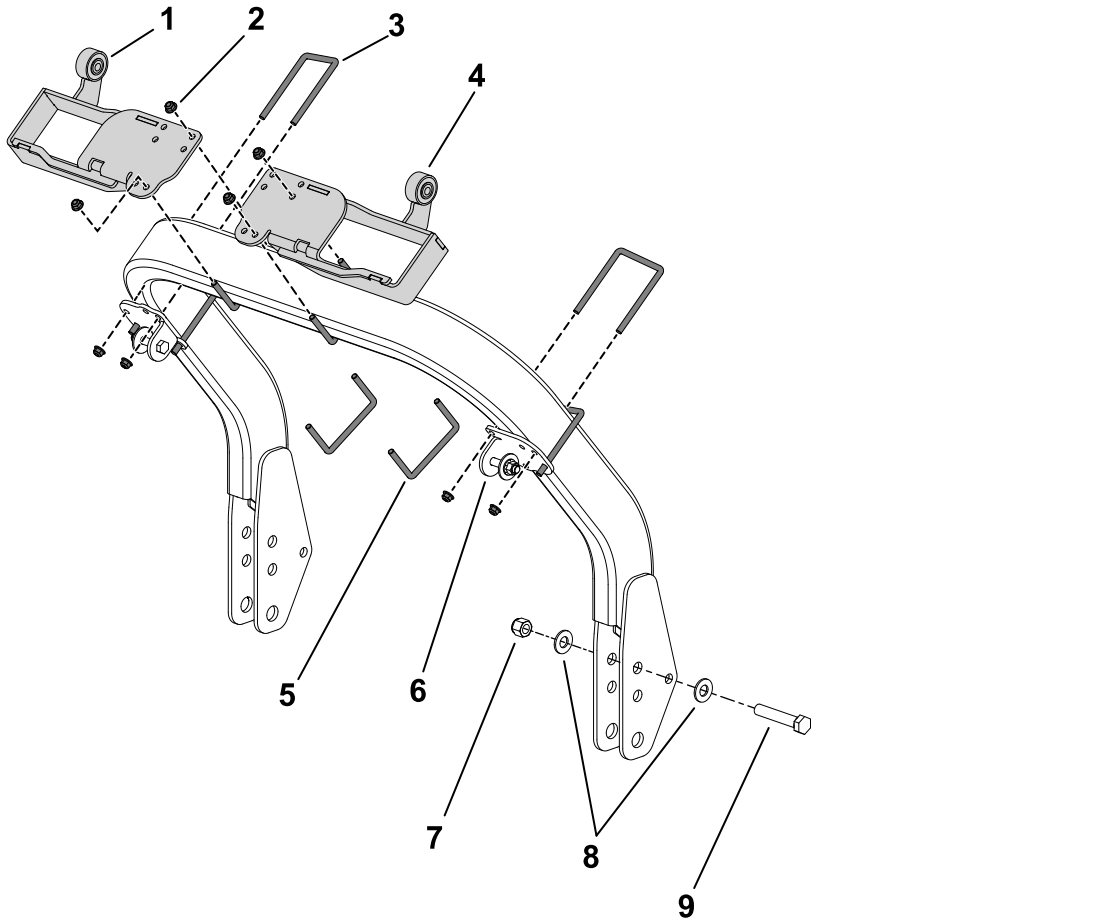

Figur 1

1. Venstre monteringsbrakett for veltebeskyttelse
2. Flensmutter (3/8 tomme) – fra solskjermsettet
3. U-bolt (3 1/2 x 5 tommer)
4. Høyre monteringsbrakett for veltebeskyttelse
5. U-bolt (4 1/2 x 3 tommer)
6. Forbered braketten – fra solskjermsettet
7. Låsemutter (3/4 tomme)
8. Skiver
9. Bolt (3/4 x 4 tommer)

---

3. Bruk åtte flensmuttere (3/8 tomme) fra solskjermen settet og fire U-boltene (4 1/2 x 3 tommer) til løst å montere veltebeskyttelsens monteringsbraketter til veltebøylen (Figur 1).
4. Bruk de to boltene, mutterne og fire skivene som følger med, til å feste veltebøylen i riktig posisjon (Figur 1).
5. Følg prosedyren i monteringsanvisningene fra solskjermsettet for å fullføre brakettmonteringen.