Form No. 3415-660 Rev A

Kit de montagem de sombra universal

Unidade de tração Groundsmaster® da série 4500 ou 4700 com número de série 400000000 e posterior

Modelo nº 136-1830

Instruções de instalação

AVISO

CALIFÓRNIA
Proposição 65 Aviso

É do conhecimento do Estado da Califórnia que um ou vários produtos químicos deste produto podem provocar cancro, defeitos congénitos ou outros problemas reprodutivos.

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Descrição	Quanti-dade	Utilização
Suporte de montagem ROPS esquerdo	1	Instalação do suporte de montagem.
Suporte de montagem ROPS direito	1	
Parafuso em U (3-1/2 x 5 pol.)	4	
Parafuso em U (4-1/2 x 3 pol.)	4	
Parafuso (¾ pol. x 4 pol.)	2	
Porca de bloqueio (¾ pol.)	2	
Tubo de lavagem	4	

© 2017—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registe o seu produto em www.Toro.com.

CE

Tradução do original (PT)
Impresso nos E.U.A.
Todos os direitos reservados

3415-660 A

Instalação do suporte de montagem

1. Estacione a máquina para uma superfície nivelada, engate o travão de estacionamento, desligue o motor e retire a chave.
2. Utilize as oito porcas flangeadas (3/8 pol.) do kit de sombra e as quatro cavilhas em U (3-1/2 x 5 pol.) para instalar, sem apertar, os suportes da abraçadeira na barra de segurança (Figura 1).

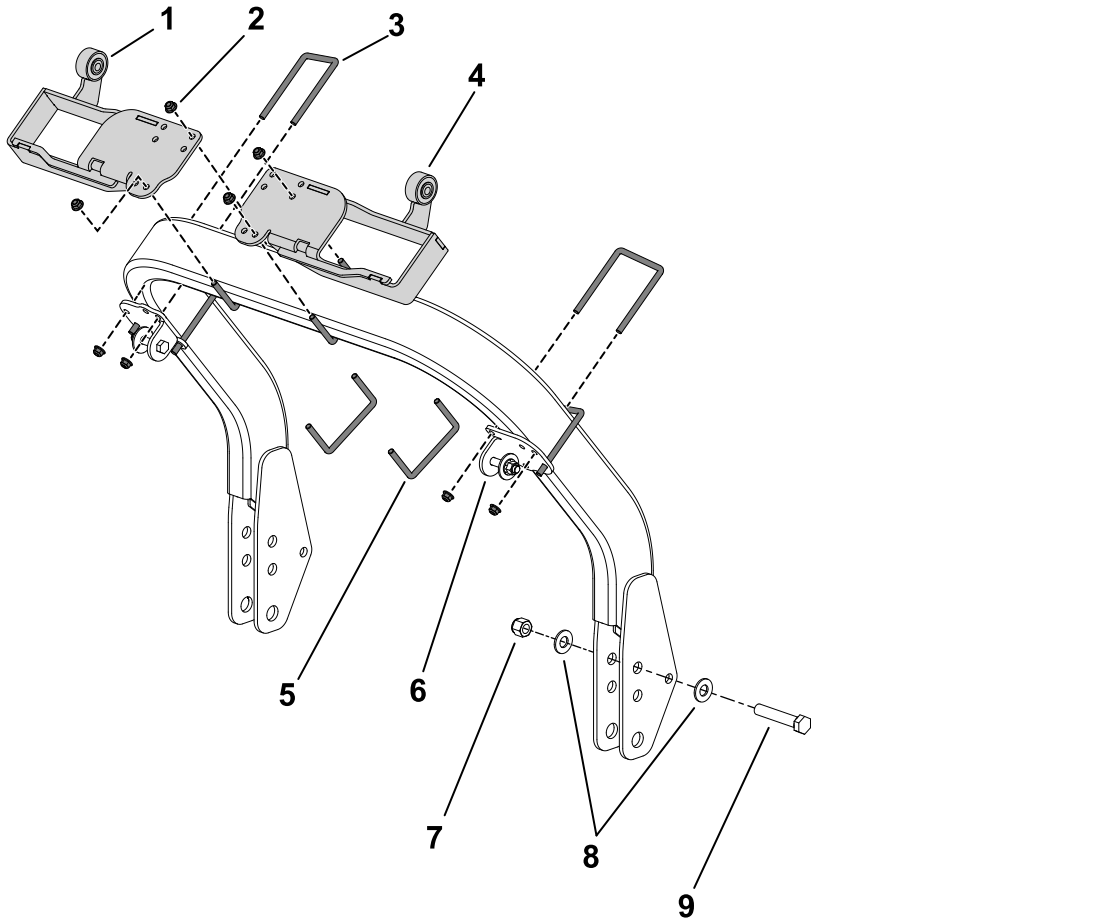


Figura 1

1. Suporte de montagem ROPS esquerdo
2. Porca flangeada (3/8 pol.)—do kit de sombra
3. Parafuso em U (3-1/2 x 5 pol.)
4. Suporte de montagem ROPS direito
5. Parafuso em U (4-1/2 x 3 pol.)
6. Suporte da abraçadeira—do kit de sombra
7. Porca de bloqueio (¾ pol.)
8. Anilhas
9. Parafuso (¾ pol. x 4 pol.)

3. Utilize as oito porcas flangeadas (3/8 pol.) do kit de sombra e as quatro cavilhas em U (4-1/2 x 3 pol.) para instalar, sem apertar, os suportes de montagem do ROPS na barra de segurança (Figura 1).
4. Utilize os dois parafusos, porcas e quatro anilhas incluídos para fixar a barra de segurança na posição correta (Figura 1).
5. Siga o procedimento na instrução de instalação do kit de sombra para realizar a instalação do suporte.