Form No. 3415-661 Rev A

Монтажный комплект универсального солнцезащитного навеса

Тяговый блок Groundsmaster® серии 4500 или 4700 с серийным номером 400000000 и выше

Номер модели 136-1830

Инструкции по монтажу

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

КАЛИФОРНИЯ
Положение 65, Предупреждение

Данное изделие содержит химические соединения, которые в штате Калифорния считаются причиной онкологических заболеваний, врожденных пороков и нарушения репродуктивной системы человека.

Монтаж

Незакреплённые детали

Используя таблицу, представленную ниже, убедитесь в том, что все детали отгружены

Наименование	Количество	Использование
Левый монтажный кронштейн ROPS	1	Установите монтажный кронштейн.
Правый монтажный кронштейн ROPS	1	
U-образный болт (3-1/2 x 5 дюймов)	4	
U-образный болт (4-1/2 x 3 дюйма)	4	
Болт (3/4 x 4 дюйма)	2	
Контргайка (3/4 дюйма)	2	
Шайба	4	

© 2017—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Регистрация в www.Toro.com.

Перевод исходного документа (RU)
Отпечатано в США
Все права защищены

3415-661 A

Установка монтажного кронштейна

1. Припаркуйте машину на ровной поверхности, включите стояночный тормоз, выключите двигатель и извлеките ключ.
2. Прикрепите, не затягивая, кронштейны подпорок к защитной дуге, используя 8 фланцевых гаек (3/8 дюйма) из комплекта солнцезащитного навеса и 4 U-образных болта (3-1/2 x 5 дюймов) (Рисунок 1).

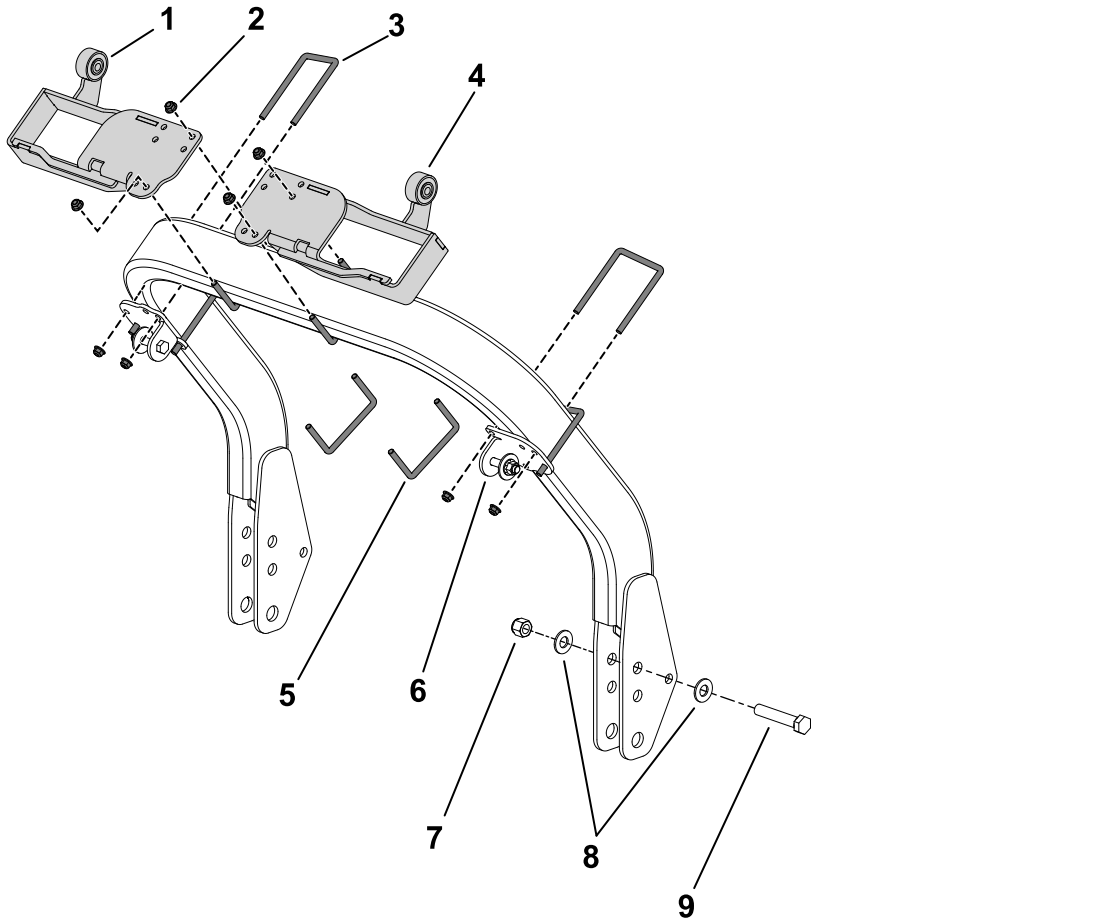


Рисунок 1

1. Левый монтажный кронштейн ROPS
2. Фланцевая гайка (3/8 дюйма) – из комплекта солнцезащитного навеса
3. U-образный болт (3-1/2 x 5 дюймов)
4. Правый монтажный кронштейн ROPS
5. U-образный болт (4-1/2 x 3 дюйма)
6. Кронштейн подпорки – из комплекта солнцезащитного навеса
7. Контргайка (3/4 дюйма)
8. Шайбы
9. Болт (3/4 x 4 дюйма)

---

3. Прикрепите, не затягивая, монтажные кронштейны конструкции ROPS к защитной дуге, используя 8 фланцевых гаек (3/8 дюйма) из комплекта солнцезащитного навеса и 4 U-образных болта (4-1/2 x 3 дюйма) (Рисунок 1).
4. Используйте 2 болта, гайки и 4 шайбы, входящие в комплект поставки, чтобы закрепить защитную дугу в правильном положении (Рисунок 1).
5. Чтобы выполнить установку кронштейна, следуйте инструкции по установке солнцезащитного навеса.