Form No. 3415-662 Rev A

Monteringssats för universalsolskärm

Traktorenhet i Groundsmaster® 4500- och 4700-serierna från 400000000 och senare

Modellnr 136-1830

Monteringsanvisningar

VARNING

KALIFORNIEN
Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Vänster monteringsfäste till vältskydd	1	Montera monteringsfästet.
Höger monteringsfäste till vältskydd	1	
U-bult (3 1/2 x 5 tum)	4	
U-bult (4 1/2 x 3 tum)	4	
Skruv (¾ x 4")	2	
Låsmutter (3/4 tum)	2	
Bricka	4	

© 2017—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420


Registrera din produkt på www.Toro.com.

CE

Översättning av originalet (SV)
Tryckt i USA
Med ensamrätt
3415-662 A

Montera monteringsfästet

1. Parkera maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.
2. Använd de åtta flänsmuttrarna (3/8 tum) från solskärmssatsen och de fyra U-bultarna (3 1/2 x 5 tum) för att montera stagen till fästena löst på störtbågen (Figur 1).

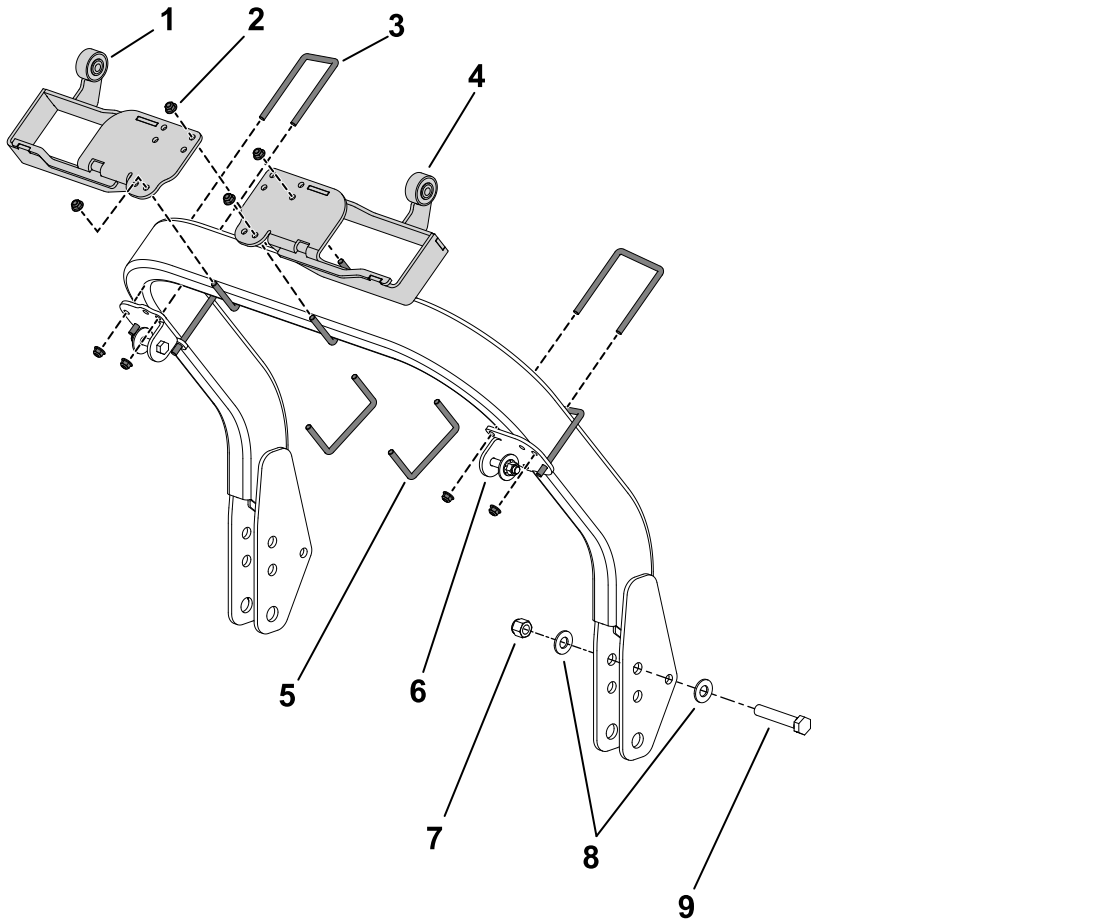

Figur 1

1. Vänster monteringsfäste till vältskydd
2. Flänsmutter (3/8 tum) – från solskärmssatsen
3. U-bult (3 1/2 x 5 tum)
4. Höger monteringsfäste till vältskydd
5. U-bult (4 1/2 x 3 tum)
6. Stag till fäste – från solskärmssatsen
7. Låsmutter (3/4 tum)
8. Brickor
9. Skruv (3/4 × 4 tum)

---

3. Använd de åtta flänsmuttrarna (3/8 tum) från solskärmssatsen och de fyra U-bultarna (4 1/2 x 3 tum) för att montera monteringsfästena till vältskyddet löst på störtbågen (Figur 1).
4. Använd de två medföljande skruvarna, muttrarna och de fyra brickorna för att fästa störtbågen i rätt läge (Figur 1).
5. Följ momenten i solskärmssatsens monteringsanvisningar för att slutföra monteringen av fästet.