Form No. 3415-391 Rev B

Kit de deflectores de goma

Cortacésped con barredora GrandStand® Multi Force

Nº de modelo 137-3920

Instrucciones de instalación

⚠ ADVERTENCIA

CALIFORNIA
Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

Instalación

Preparación de la máquina

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Desengrane la TDF, ponga el freno de estacionamiento y ponga las palancas de control de movimiento hacia fuera a la posición de BLOQUEO/PUNTO MUERTO.
3. Apague el motor y retire la llave.
4. Baje las patas de la barredora.

Instalación de los deflectores

Instale el deflector superior y la chapa de refuerzo en la cubierta de la barredora usando 8 pernos y 8 tuercas (Figura 1). Apriete los pernos a 10 – 14 N·m (90 – 100 pulgadas-libra).

Nota: Asegúrese de que la chapa de refuerzo está doblada hacia arriba, hacia el deflector superior.

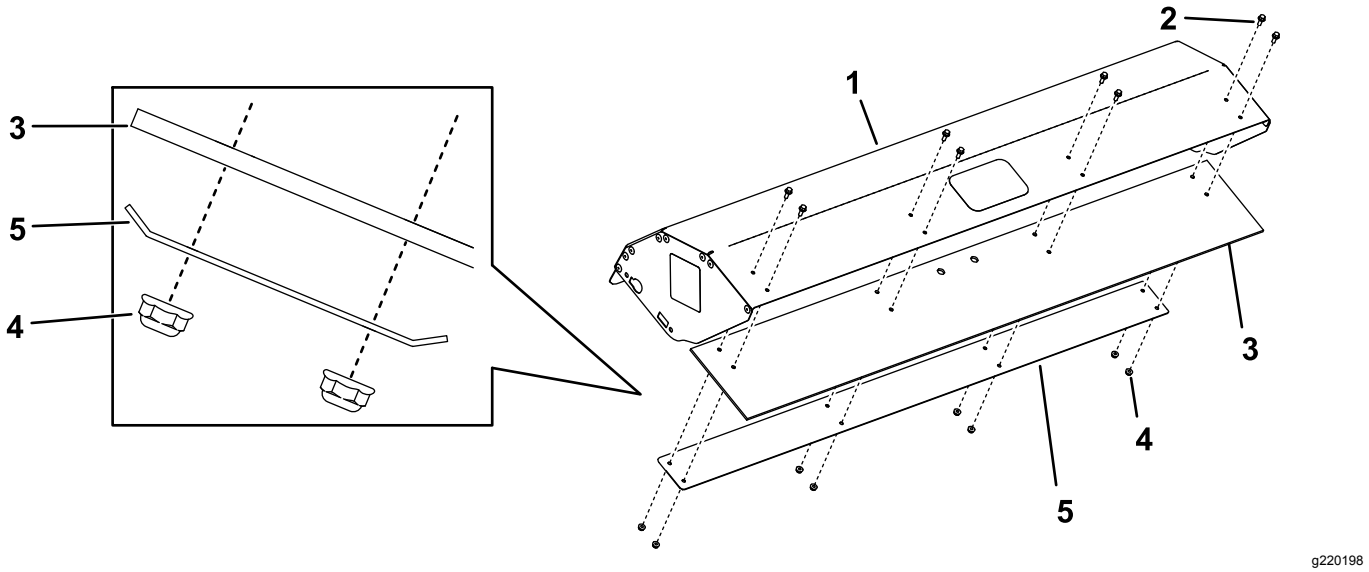

Figura 1

Cerdas no ilustradas

1. Capó
2. Perno (8)
3. Deflector superior
4. Tuerca (8)
5. Chapa de refuerzo

© 2017—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registre su producto en www.Toro.com.

Traducción del original (ES)
Impreso en EE. UU.
Reservados todos los derechos

3415-391 B