Form No. 3423-337 Rev B

Комплект жгута проводов питания

Газонокосилка с вращающимися ножами Groundsmaster® серии 5900

Номер модели 138-3002

Инструкции по монтажу

Монтаж

Незакреплённые детали

Используя таблицу, представленную ниже, убедитесь в том, что все детали отгружены

Процедура	Наименование	Количество	Использование
1	Детали не требуются	–	Подготовьте машину.
2	Детали не требуются	–	Отсоедините аккумулятор.
3	Детали не требуются	–	Снимите боковую панель.
4	Электромагнит Болт (¼ x ¾ дюйма) Фланцевая контргайка Держатель предохранителя Плоская перемычка Предохранитель (100 A) Фланцевая гайка (8 мм) Фланцевая гайка (5/16 дюйма) Красный изолятор	1 2 2 1 1 1 2 2 1	Установите держатель предохранителя и электромагнит.
5	Детали не требуются	–	Подсоедините электромагнит к держателю предохранителя.
6	Детали не требуются	–	Подсоедините аккумулятор.
7	Детали не требуются	–	Установите боковую панель и закройте капот.

© 2018—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Регистрация в www.Toro.com.

Перевод исходного документа (RU)
Напечатано в США
Все права защищены

3423-337 B

1

Подготовка машины

Детали не требуются

Процедура

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если вы оставите ключ в замке зажигания, кто-нибудь может случайно запустить двигатель и нанести серьезные травмы вам или окружающим.

Перед выполнением любой операции технического обслуживания извлеките ключ из замка зажигания.

1. Установите машину на ровной поверхности.
2. Включите стояночный тормоз.
3. Опустите режущие блоки.
4. Выключите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.


2

Отсоединение аккумулятора

Детали не требуются

Процедура

1. Откройте капот (Рисунок 1).

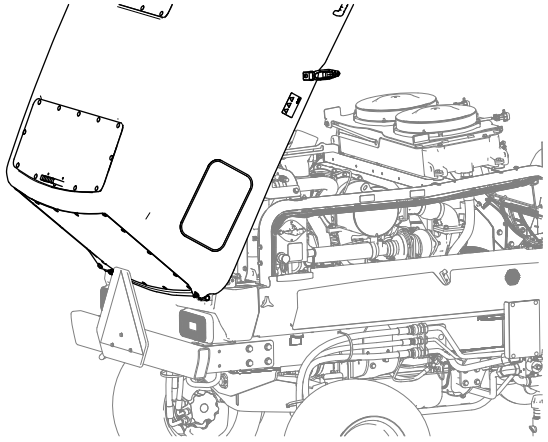

g251777

Рисунок 1

2. Поверните переключатель отсоединения аккумулятора в положение OFF (Выкл.); см. *Руководство оператора* для вашей машины.


3

Снятие боковой панели

Детали не требуются

Процедура

1. Ослабьте 2 ручки крепления правой боковой панели к машине (Рисунок 2).

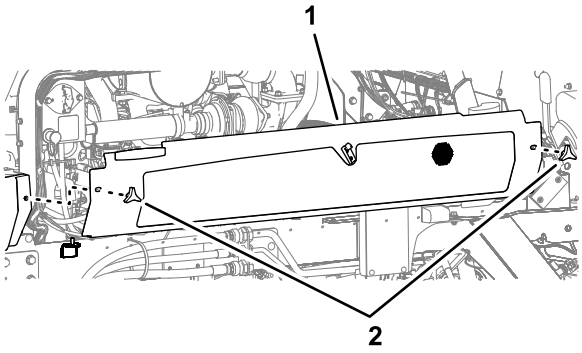

g251780

Рисунок 2

1. Боковая панель
2. Ручки

2. Снимите боковую панель с машины (Рисунок 2).


4

Установка держателя предохранителя и электромагнита

Детали, требуемые для этой процедуры:

1	Электромагнит
2	Болт (¼ x ¾ дюйма)
2	Фланцевая контргайка
1	Держатель предохранителя
1	Плоская перемычка
1	Предохранитель (100 A)
2	Фланцевая гайка (8 мм)
2	Фланцевая гайка (5/16 дюйма)
1	Красный изолятор


Процедура

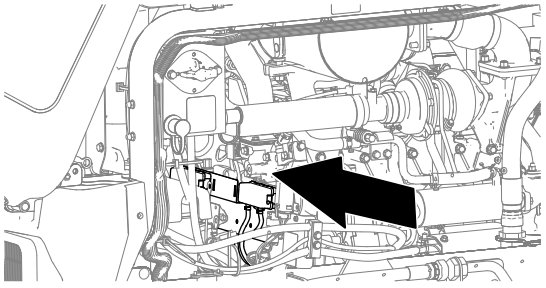

g251794

Рисунок 3

1. Совместите отверстия в электромагните с отверстиями в кронштейне электрооборудования (Рисунок 4).

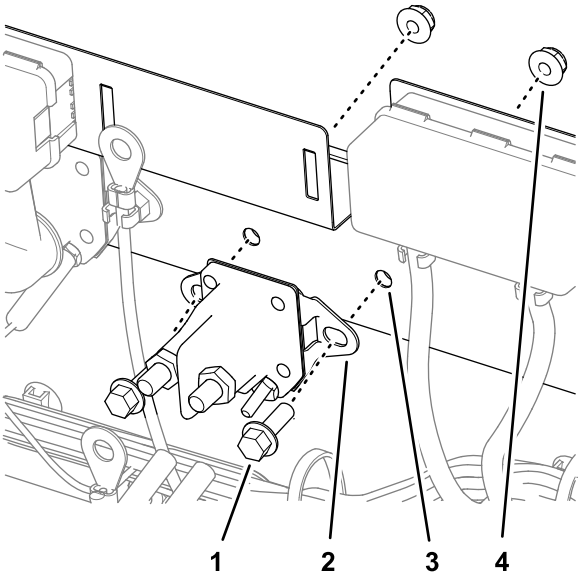


g251782

Рисунок 4

1. Болт (¼ x ¾ дюйма)
2. Электромагнит
3. Кронштейн электрооборудования
4. Фланцевая контргайка (¼ дюйма)

2. Прикрепите электромагнит к кронштейну (Рисунок 4) с помощью 2 болтов (¼ x ¾ дюйма) и 2 фланцевых контргаек (¼ дюйма).
3. Вставьте L-образный выступ (правый) держателя предохранителя в правый паз кронштейна электрооборудования (Рисунок 5).

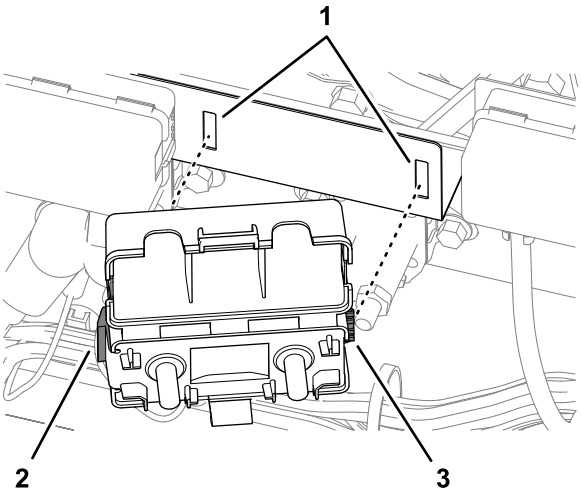

g251793

Рисунок 5

1. Паз (кронштейн электрооборудования)
2. Стопор (держатель предохранителя)
3. L-образный выступ (держатель предохранителя)

4. Вставьте стопор (левый) держателя предохранителя в левый паз кронштейна

электрооборудования так, чтобы держатель предохранителя надежно зафиксировался в кронштейне до щелчка (Рисунок 5).


5

Соединение электромагнита с держателем предохранителя

Детали не требуются

Соединение электромагнита с блоком предохранителя

1. Установите разъем с розовым проводом, обозначенный COIL + [CAB CONTACTOR] ("+" КАТУШКИ [КОНТАКТОР КАБИНЫ], с левым контактным штырем в нижней части электромагнита (Рисунок 6).

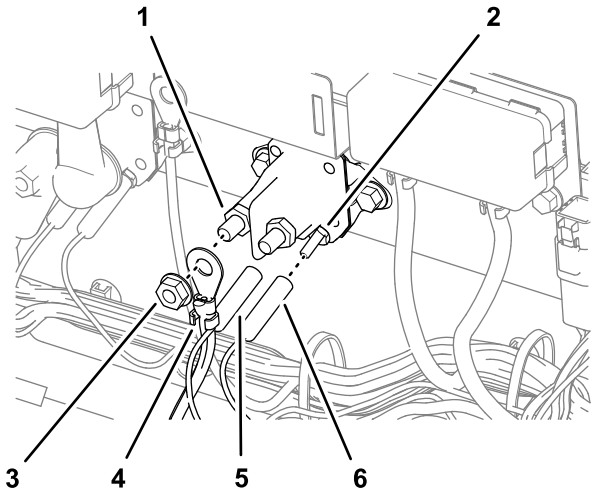


g251781

Рисунок 6

1. Электромагнит (левый контактный штырь)
2. Нижний правый контактный штырь (электромагнит)
3. Гайка (5/16 дюйма)
4. Круглая клемма (2 красных провода)
5. Разъем с розовым проводом – "+" КАТУШКИ [КОНТАКТОР КАБИНЫ]
6. Разъем с черным проводом – "-" КАТУШКИ [КОНТАКТОР КАБИНЫ]

2. Установите разъем с черным проводом, обозначенный COIL – [CAB CONTACTOR] ("-" КАТУШКИ, [КОНТАКТОР КАБИНЫ]), с правым контактным штырем в нижней части электромагнита (Рисунок 6).
3. Установите круглую клемму с 2 красными проводами жгута проводов машины на левый контактный штырь электромагнита и прикрепите клемму к штырю (Рисунок 6) гайкой (5/16 дюйма).
4. Установите красный изолятор на плоскую перемычку (Рисунок 7).

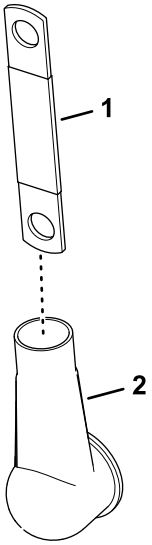


g251806

Рисунок 7

1. Плоская перемычка
2. Изолятор

5. Установите плоскую перемычку и изолятор на правый контактный штырь держателя предохранителя и правый контактный штырь электромагнита (Рисунок 8).

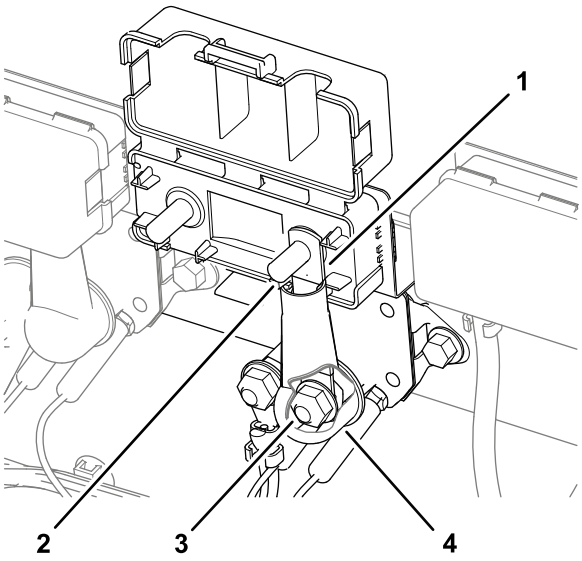

g251805

Рисунок 8

1. Плоская перемычка
2. Правый контактный штырь (держатель предохранителя)
3. Фланцевая гайка (8 мм)
4. Изолятор

6. Установите, не затягивая, плоскую перемычку на правый контактный штырь электромагнита (Рисунок 8) при помощи гайки (5/16 дюйма).

Подсоединение предохранителя и проводки

1. Установите предохранитель (100 A) на левый и правый контактные штыри держателя предохранителя (Рисунок 9).

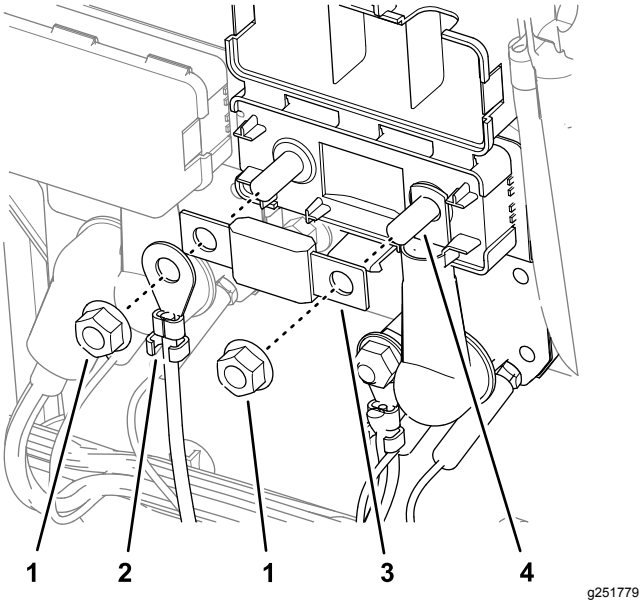


Рисунок 9

1. Фланцевые гайки (8 мм)
2. Круглая клемма (желтый провод)
3. Предохранитель (100 A)
4. Правый контактный штырь (держатель предохранителя)

2. Установите круглую клемму желтого провода жгута проводов машины на левый контактный штырь держателя предохранителя (Рисунок 9).
3. Наверните 2 фланцевые гайки (8 мм) на левый и правый контактные штыри держателя предохранителя и затяните гайки от руки (Рисунок 9).
4. От руки затяните гайку (5/16 дюйма), которая крепит плоскую перемычку к правому контактному штырю электромагнита..
5. Закройте крышку держателя предохранителя и убедитесь в том, что она надежно закрылась со щелчком (Рисунок 10).

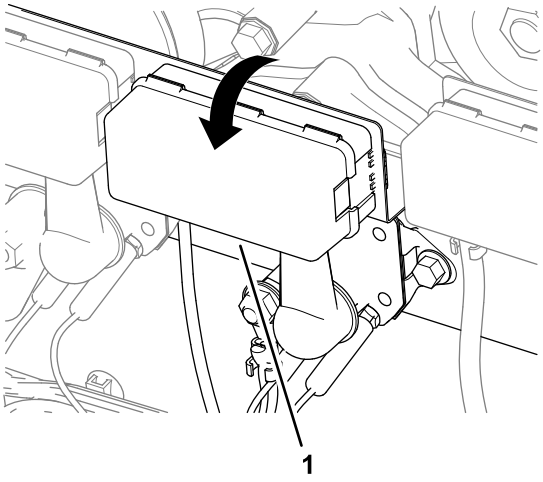


Рисунок 10

1. Крышка (держатель предохранителя)

6

Подсоединение аккумулятора

Детали не требуются

Процедура

Поверните переключатель отсоединения аккумулятора в положение OFF (Вкл.); см. *Руководство оператора* для вашей машины.

7

Установка боковой панели и закрытие капота

Детали не требуются

Процедура

1. Совместите отверстия в боковой панели с отверстиями в опоре панели машины; см. Рисунок 2 в разделе 3 Снятие боковой панели (страница 2).
2. Прикрепите боковую панель к машине с помощью 2 ручек, снятых при выполнении пункта 3 Снятие боковой панели (страница 2).
3. Закройте и зафиксируйте капот.

Примечания:

Примечания:



Count on it.