Form No. 3423-333 Rev B

電源ハーネス キット

Groundsmaster® 5900 シリーズ・ロータリーモア

モデル番号138-3002

取り付け要領

取り付け

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

手順	内容	数量	用途
1	必要なパーツはありません。	–	マシンの準備を行います。
2	必要なパーツはありません。	–	バッテリーの接続を外します。
3	必要なパーツはありません。	–	サイドパネルを取り外します。
4	ソレノイド ボルト¼ x ¾" フランジロックナット ヒューズホルダー ジャンパストラップ ヒューズ100A フランジナット(8mm) フランジナット5/16" 赤色絶縁体	1 2 2 1 1 1 2 2 1	ヒューズホルダーとソレノイドを取り付けます。
5	必要なパーツはありません。	–	ソレノイドとヒューズホルダーを接続します。
6	必要なパーツはありません。	–	バッテリーを接続します。
7	必要なパーツはありません。	–	サイドパネルを取り付けてフードを閉めます。

© 2018—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

製品の登録は www.Toro.com.

CE

この文書は翻訳です。 (JA)

Printed in the USA

禁無断転載

3423-333 B

1

マシンの準備を行う

必要なパーツはありません。

手順

⚠ 注意

始動キーをつけたままにしておくと、誰でもいつでもエンジンを始動させることができ、危険である。

整備・調整作業の前には必ず始動キーを抜いておくこと。

1. 平らな場所に駐車する。
2. 駐車ブレーキを掛ける。
3. カッティングユニットを下降させる。
4. エンジンを止め、キーを抜き取る。


2

バッテリーの接続を外す

必要なパーツはありません。

手順

1. フードを開ける図 1。

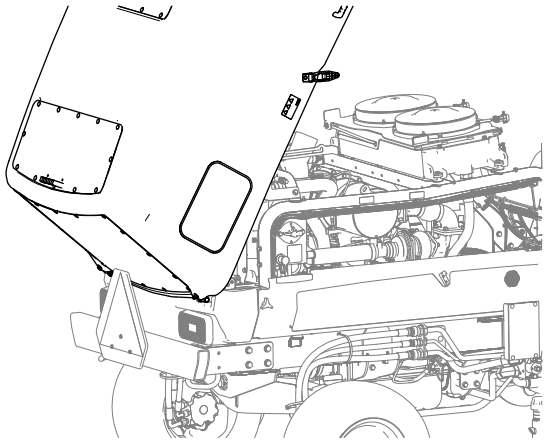

g251777

図 1

2. バッテリー遮断スイッチを回して OFF 位置にする; 各マシンの*オペレーターズマニュアル*を参照。


3

サイドパネルを取り外す

必要なパーツはありません。

手順

1. 右サイドパネルを機体に固定しているノブ2個をゆるめる図 2。

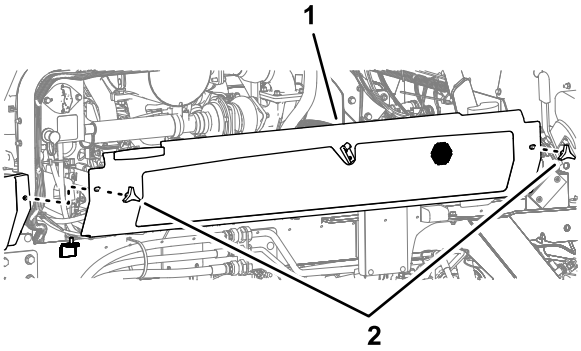

g251780

図 2

1. サイドパネル
2. ノブ

2. 機体からサイドパネルを外す図 2。


4

ヒューズホルダーとソレノイドを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	ソレノイド
2	ボルト¼ x ¾"
2	フランジロックナット
1	ヒューズホルダー
1	ジャンパストラップ
1	ヒューズ 100A
2	フランジナット(8mm)
2	フランジナット5/16"
1	赤色絶縁体


手順

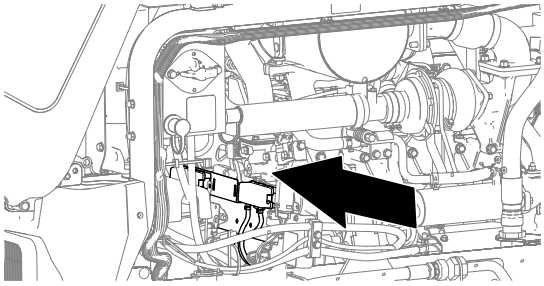

g251794

図 3

1. ソレノイドの穴を、電気ブラケットの穴に合わせる図 4。

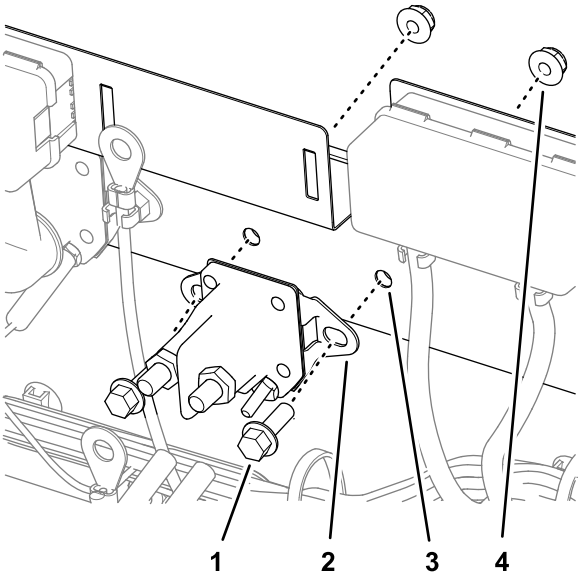


g251782

図 4

1. ボルト¼ x ¾"
2. ソレノイド
3. 電気ブラケット
4. フランジロックナット¼"

2. ソレノイドをブラケットに固定する図 4ボルト¼ x ¾"2本とフランジロックナット¼"2 個を使用する。
3. ヒューズホルダーの L 字タブ右側を、電気ブラケットの右側のスロットに差し込む図 5。

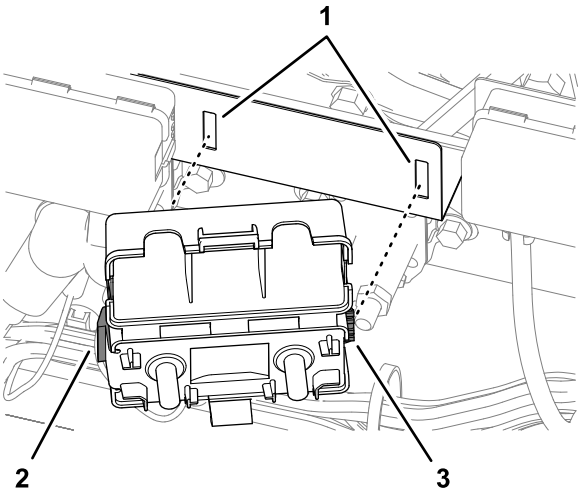

g251793

図 5

1. スロット電気ブラケット
2. ロッキングクリップヒューズホルダー
3. L 字タブヒューズホルダー

4. ヒューズホルダーのロッキングクリップ左側を、電気ブラケットの左側のスロットに差し込んで、パチンと音がするまで押し込んで固定する図 5。


5

ソレノイドとヒューズホルダーを接続する

必要なパーツはありません。

ソレノイドとヒューズブロックを接続する

1. COIL + [CAB CONTACTOR] というラベルの付いているピンク線のコネクタを、ソレノイドの下側の左ポストに取り付ける図 6。

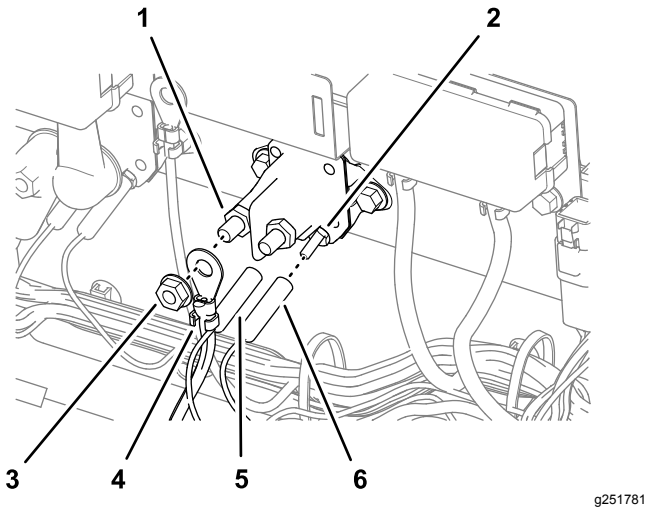


g251781

図 6

1. ソレノイド左ポスト
2. 下右側ポストソレノイド
3. ナット5/16"
4. リング端子赤線 2 本
5. ピンク線のコネクタCOIL + [CAB CONTACTOR]
6. 黒線のコネクタCOIL - [CAB CONTACTOR]

2. COIL - [CAB CONTACTOR]というラベルの付いている黒線のコネクタを、ソレノイドの下側の右ポストに取り付ける図 6。
3. 機体側のワイヤハーネスの、赤線 2 本のついているリング端子を、ソレノイドの左ポストに接続し図 6、ナット5/16"で固定する。
4. ジャンパストラップに赤色絶縁体を取り付ける図 7。

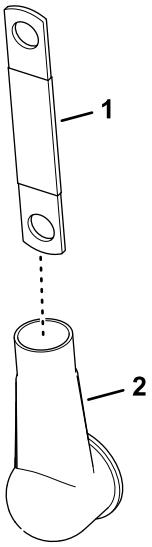


g251806

図 7

1. ジャンパストラップ
2. 碍子

5. ジャンパストラップと絶縁体を、ヒューズホルダーの右ポストとソレノイドの右ポストに取り付ける図 8。

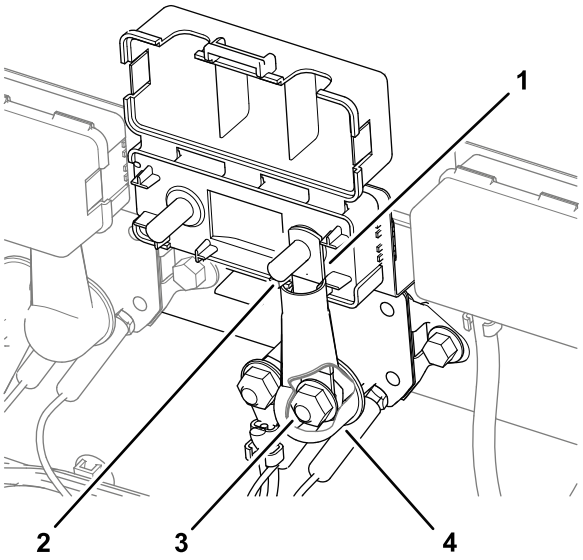

g251805

図 8

1. ジャンパストラップ
2. 右ポストヒューズホルダー
3. フランジナット (8mm)
4. 碍子

6. ストラップをソレノイドの右ポストに仮止めする図 8ナット5/16"を使用する。

配線にヒューズを取り付ける

1. ヒューズホルダーの左右のポストにヒューズ100 Aを取り付ける図 9。

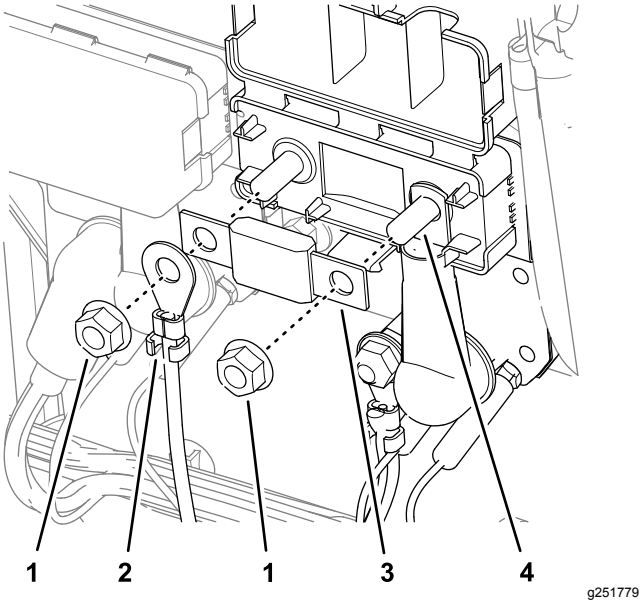


図 9

1. フランジナット8 mm
2. リング端子 黄線
3. ヒューズ100A
4. 右ポストヒューズホルダー

2. マシンのワイヤハーネスの黄色線のリング端子を、ヒューズホルダーの左ポストに取り付ける図 9。
3. ヒューズホルダーの左右のポストにフランジナット8 mm2 個 を取り付けて手で締め付ける図 9。
4. ソレノイドの右ポストにストラップを固定しているナット5/16"を手で締め付ける。
5. ヒューズホルダーのカバーを閉じる図 10l.

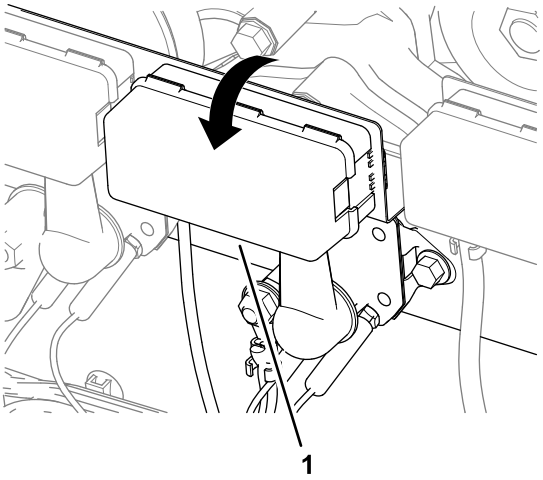


図 10

1. カバーヒューズホルダー

6

バッテリーを接続する

必要なパーツはありません。

手順

バッテリー遮断スイッチを回して ON 位置にする; 各マシンの*オペレーターズマニュアル*を参照。

7

サイドパネルを取り付けてフードを閉める

必要なパーツはありません。

手順

1. サイドパネルの穴を、車体のパネルサポートの穴に合わせる図 23 サイドパネルを取り外す (ページ 2)を参照。
2. サイドパネルをマシンに固定する3 サイドパネルを取り外す (ページ 2)で取り外したノブを使用する。
3. フードを閉じて固定する。

メモ

メモ



Count on it.