Form No. 3423-328 Rev B

Stromkabelbaum

Sichelmäher der Serie Groundsmaster® 5900

Modellnr. 138-3002

Installationsanweisungen

Installation

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Verfahren	Beschreibung	Menge	Verwendung
1	Keine Teile werden benötigt	–	Vorbereiten der Maschine.
2	Keine Teile werden benötigt	–	Abschließen der Batterie.
3	Keine Teile werden benötigt	–	Entfernen der Seitenplatte.
4	Stromspule Schraube (¼" x ¾") Sicherungsbundmutter Sicherungsfassung Überbrückungsstreifen Sicherung (100 A) Bundmutter (8 mm) Bundmutter (5/16") Roter Isolator	1 2 2 1 1 1 2 2 1	Befestigen der Sicherungsfassung und der Stromspule.
5	Keine Teile werden benötigt	–	Anschließen der Stromspule und der Sicherungsfassung.
6	Keine Teile werden benötigt	–	Anschließen der Batterie.
7	Keine Teile werden benötigt	–	Befestigen der Seitenplatte und schließen der Motorhaube.

© 2018—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.Toro.com.

CE

Originaldokuments (DE)
Druck: USA
Alle Rechte vorbehalten

3423-328 B

1

Vorbereiten der Maschine

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

⚠ ACHTUNG

Wenn Sie den Zündschlüssel im Zündschloss stecken lassen, könnte eine andere Person den Motor versehentlich anlassen und Sie und Unbeteiligte schwer verletzen.

Ziehen Sie vor Wartungsarbeiten den Schlüssel ab.

1. Parken Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche.
2. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
3. Senken Sie die Mähwerke ab.
4. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.


2

Abschließen der Batterie

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

1. Öffnen Sie die Haube (Bild 1).

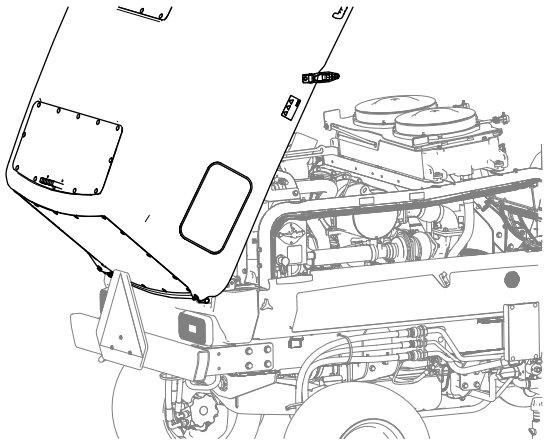

g251777

Bild 1

2. Drehen Sie den Schalter zum Abschalten der Batterie in die AUS-Stellung, siehe die *Bedienungsanleitung* für die Maschine.


3

Entfernen der Seitenplatte

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

1. Lösen Sie die zwei Handräder, mit denen die rechte Seitenplatte an der Maschine befestigt ist (Bild 2).

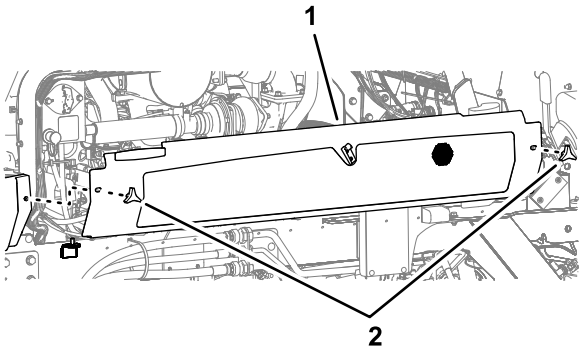

g251780

Bild 2

1. Seitenplatte
2. Handräder

2. Nehmen Sie die Seitenplatte von der Maschine ab (Bild 2).


4

Befestigen der Sicherungsfassung und der Stromspule

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Stromspule
2	Schraube (¼" x ¾")
2	Sicherungsbundmutter
1	Sicherungsfassung
1	Überbrückungsstreifen
1	Sicherung (100 A)
2	Bundmutter (8 mm)
2	Bundmutter (5/16")
1	Roter Isolator


Verfahren

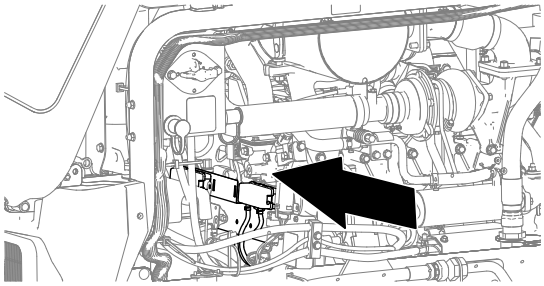

g251794

Bild 3

1. Fluchten Sie die Löcher in der Stromspule mit den Löchern in der elektrischen Halterung aus (Bild 4).

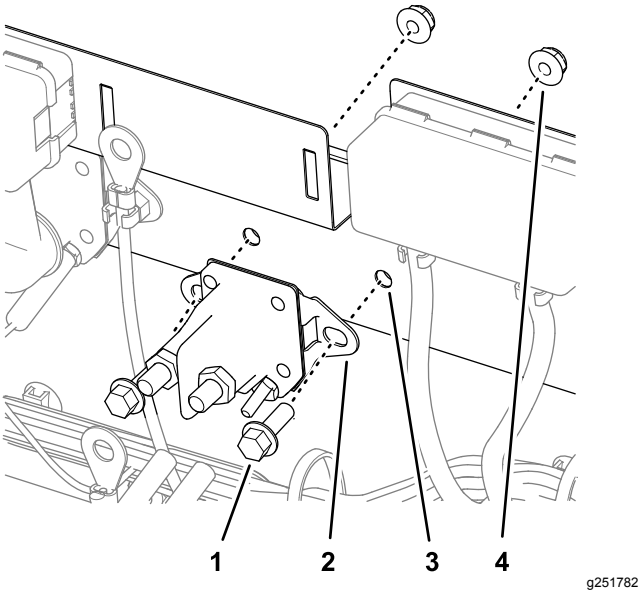


g251782

Bild 4

1. Schraube (¼" x ¾")
2. Stromspule
3. Elektrische Halterung
4. Sicherungsbundmutter (¼")

2. Befestigen Sie die Stromspule mit den zwei Schrauben (¼" x ¾") und zwei Sicherungsbundmuttern (¼") an der Halterung (Bild 4).
3. Stecken Sie die L-Nase (rechts) der Sicherungsfassung in den rechten Schlitz in der elektrischen Halterung (Bild 5).

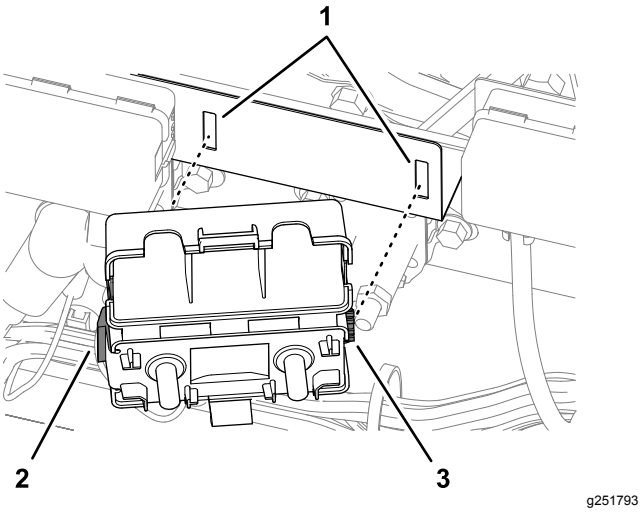

g251793

Bild 5

1. Schlitz (elektrische Halterung)
2. Arretierclip (Sicherungsfassung)
3. L-Nase (Sicherungsfassung)

4. Setzen Sie den Arretierclip (links) der Sicherungsfassung in den linken Schlitz in der elektrischen Halterung ein, bis die

Sicherungsfassung in der Halterung einrastet (Bild 5).

5

Anschließen der Stromspule und der Sicherungsfassung

Keine Teile werden benötigt

Anschließen der Stromspule und des Sicherungskastens

1. Befestigen Sie den Anschluss des rosa Kabels, das mit COIL + [CAB CONTACTOR]beschriftet ist, am linken Stift unten an der Stromspule (Bild 6).

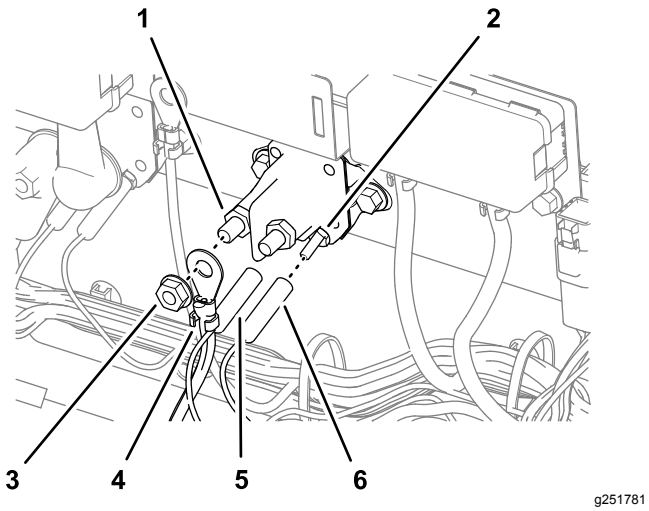


Bild 6

1. Stromspule (linker Stift)
2. Stift unten rechts (Stromspule)
3. Mutter (5/16")
4. Kabelschuh (zwei rote Kabel)
5. Anschluss rosa Kabel: COIL + [CAB CONTACTOR]
6. Anschluss schwarzes Kabel: COIL - [CAB CONTACTOR]

2. Befestigen Sie den Anschluss des schwarzen Kabels, das mit COIL - [CAB CONTACTOR] beschriftet ist, am rechten Stift unten an der Stromspule (Bild 6).
3. Befestigen Sie den Kabelschuh mit den zwei roten Kabeln des Maschinenkabelbaums am linken Stift der Stromspule und befestigen Sie den Kabelschuh mit einer Mutter (5/16") am Stift (Bild 6).
4. Setzen Sie den roten Isolator auf den Überbrückungsstreifen auf (Bild 7).

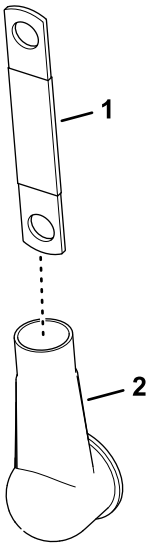


Bild 7

1. Überbrückungsstreifen
2. Isolierung

5. Befestigen Sie den Überbrückungsstreifen und die Isolierung am rechten Stift der Sicherungsfassung und dem rechten Stift der Stromspule (Bild 8).

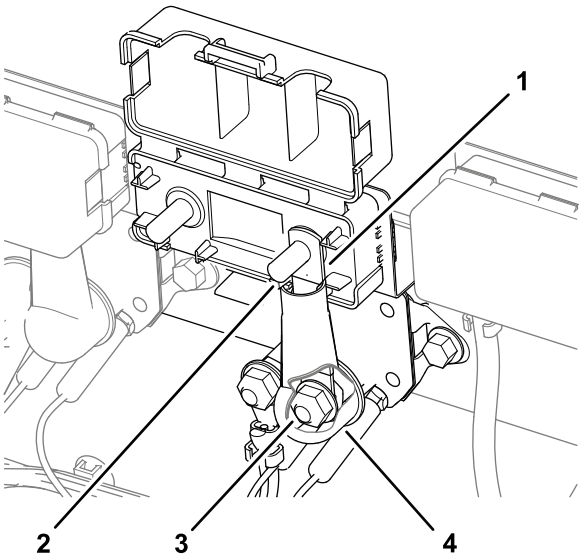


Bild 8

1. Überbrückungsstreifen
2. Rechter Stift (Sicherungsfassung)
3. Bundmutter (8 mm)
4. Isolierung

6. Befestigen Sie den Überbrückungsstreifen mit einer Mutter (5/16") lose am rechten Stift der Stromspule (Bild 8).

Anschließen der Sicherung und der Kabel

1. Befestigen Sie die Sicherung (100 A) an den linken und rechten Stiften der Sicherungsfassung (Bild 9).

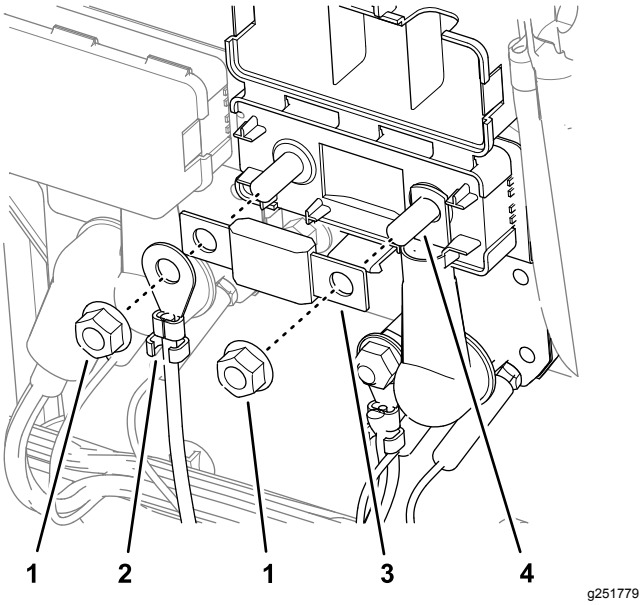


Bild 9

1. Bundmuttern (8 mm)
2. Kabelschuh (gelbes Kabel)
3. Sicherung (100 A)
4. Rechter Stift (Sicherungsfassung)

2. Befestigen Sie den Kabelschuh für das gelbe Kabel des Maschinenkabelbaums am linken Stift der Sicherungsfassung (Bild 9).
3. Befestigen Sie die zwei Bundmuttern (8 mm) am linken und rechten Stift der Sicherungsfassung und ziehen Sie die Muttern mit der Hand an (Bild 9).
4. Ziehen Sie die Mutter (5/16") mit der Hand an, mit der der Streifen am rechten Stift der Stromspule befestigt ist
5. Schließen Sie die Abdeckung der Sicherungsfassung, bis die Abdeckung einrastet (Bild 10).

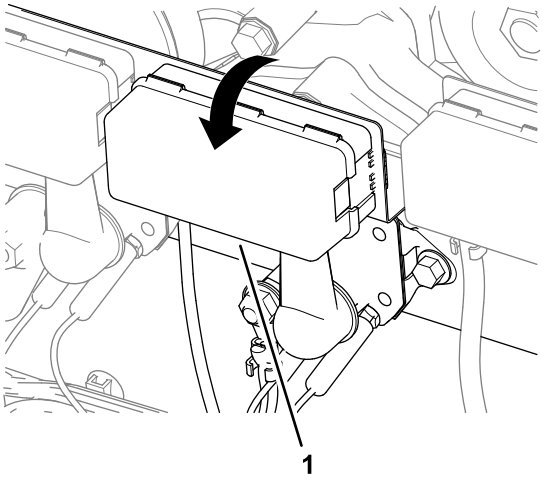


Bild 10

1. Abdeckung (Sicherungsfassung)

6

Anschließen der Batterie

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

Drehen Sie den Schalter zum Abschalten der Batterie in die EIN-Stellung; siehe die *Bedienungsanleitung* für die Maschine.

7

Befestigen der Seitenplatte und schließen der Motorhaube

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

1. Fluchten Sie die Löcher in der Seitenplatte mit den Löchern in der Plattenstütze der Maschine aus, siehe Bild 2 in 3 Entfernen der Seitenplatte (Seite 2).
2. Befestigen Sie die Seitenplatte mit den zwei Handrädern, die Sie in 3 Entfernen der Seitenplatte (Seite 2) entfernt haben, an der Maschine.

3. Schließen und verriegeln Sie die Motorhaube.

Hinweise:



Count on it.