Form No. 3423-327 Rev B

Ledningsnetsæt

Groundsmaster® 5900-plæneklipper med roterende skæreknive

Modelnr. 138-3002

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
2	Kræver ingen dele	–	Afbrydelse af batteriet.
3	Kræver ingen dele	–	Afmontering af sidepanelet.
4	Magnetventil Bolt (¼" x ¾") Flangelåsemøtrik Sikringsholder Koblingsbånd Sikring (100 A) Flangemøtrik (8 mm) Flangemøtrik (5/16") Rød isolator	1 2 2 1 1 1 2 2 1	Montering af sikringsholderen og magnetventilen.
5	Kræver ingen dele	–	Tilslutning af magnetventilen og sikringsholderen.
6	Kræver ingen dele	–	Tilslutning af batteri.
7	Kræver ingen dele	–	Montering af sidepanelet og lukning af motorhjelmen.

© 2018—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer dit produkt på www.Toro.com.

CE

Oversættelse af original (DA)
Trykt i USA
Alle rettigheder forbeholdes

3423-327 B

1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

⚠ FORSIGTIG

Hvis du lader nøglen sidde i tændingslåsen, er der risiko for, at nogen utilsigtet kan starte motoren og forårsage alvorlig skade på dig eller andre personer i nærheden.

Fjern nøglen fra tændingen, før vedligeholdelsesarbejde påbegyndes.

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Sænk klippeenhederne.
4. Sluk motoren, og tag nøglen ud.


2

Afbrydelse af batteriet

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Åbn motorhjelmen (Figur 1).

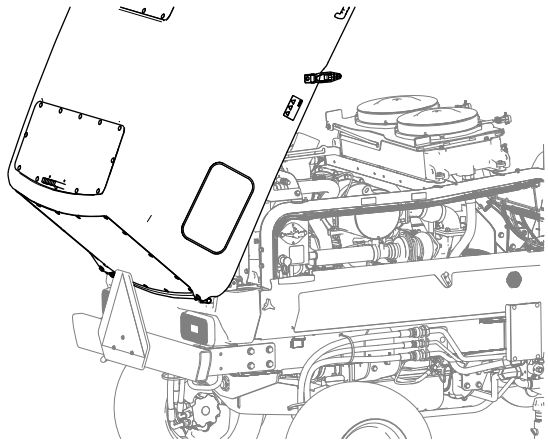

g251777

Figur 1

2. Drej batteriafbryderkontakten til positionen OFF (fra). Se maskinens *betjeningsvejledning*.


3

Afmontering af sidepanelet

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Løsn de 2 drejeknapper, der fastgør højre sidepanel på maskinen (Figur 2).

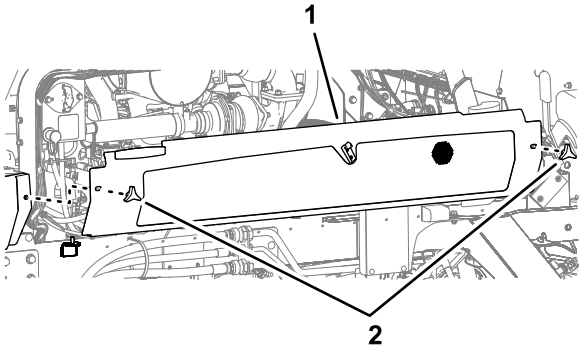

g251780

Figur 2

1. Sidepanel
2. Drejeknapper

2. Afmonter sidepanelet fra maskinen (Figur 2).


4

Montering af sikringsholderen og magnetventilen

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Magnetventil
2	Bolt (¼" x ¾")
2	Flangelåsemøtrik
1	Sikringsholder
1	Koblingsbånd
1	Sikring (100 A)
2	Flangemøtrik (8 mm)
2	Flangemøtrik (5/16")
1	Rød isolator


Fremgangsmåde

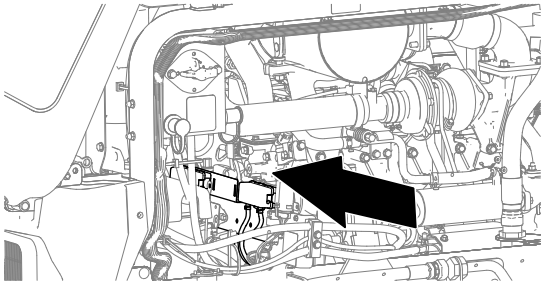

g251794

Figur 3

1. Placer hullerne i magnetventilen ud for hullerne i det elektriske beslag (Figur 4).

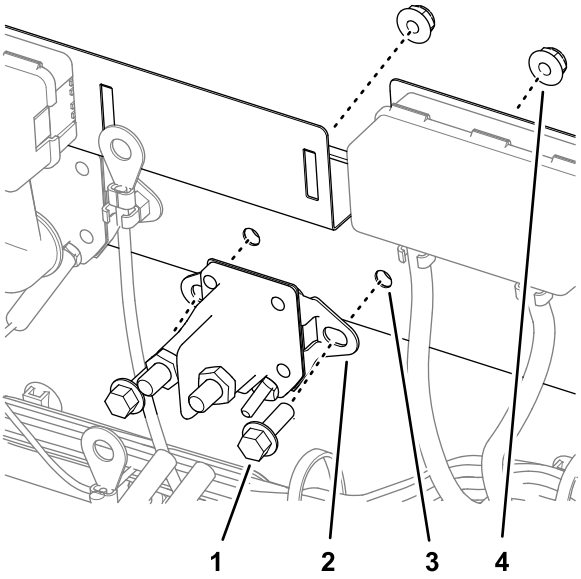


g251782

Figur 4

1. Bolt (¼" x ¾")
2. Magnetventil
3. Elektrisk beslag
4. Flangelåsemøtrik (¼")

2. Fastgør magnetventilen på beslaget (Figur 4) med de 2 bolte (¼" x ¾") og de 2 flangelåsemøtrikker (¼").
3. Sæt sikringsholderens L-tap (højre) ind i den højre åbning i det elektriske beslag (Figur 5).

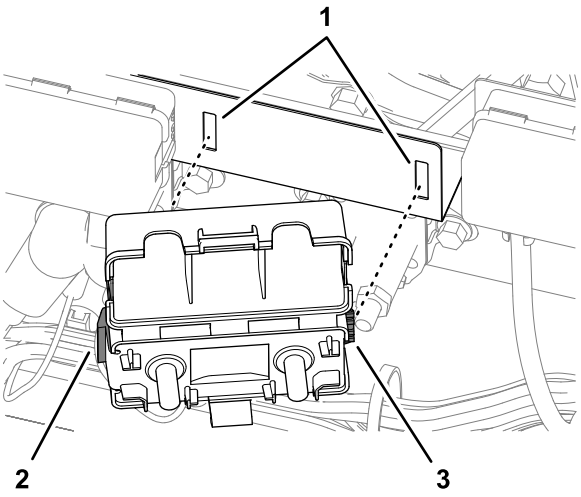

g251793

Figur 5

1. Åbning (elektrisk beslag)
2. Låseclips (sikringsholder)
3. L-tap (sikringsholder)

4. Sæt sikringsholderens låseclips (venstre) ind i den venstre åbning på det elektriske beslag, indtil sikringsholderen klikker på plads i beslaget (Figur 5).


5

Tilslutning af magnetventilen og sikringsholderen

Kræver ingen dele

Tilslutning af magnetventilen og sikringsblokken


1. Monter det lyserøde ledningsstik, som er mærket COIL + [CAB CONTACTOR] (spole + [førerhuskontakt]), på venstre stolpe i bunden af magnetventilen (Figur 6).

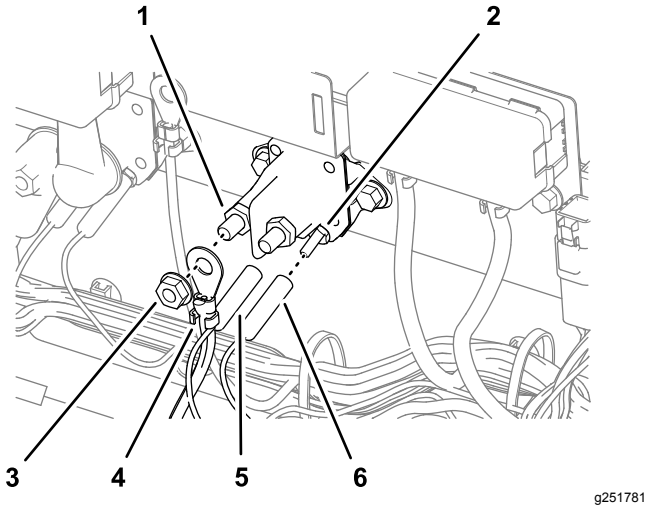

Figur 6

1. Magnetventil (venstre stolpe)
2. Nederste højre stolpe (magnetventil)
3. Møtrik (5/16")
4. Ringklemme (2 røde ledninger)
5. Lyserødt ledningsstik – COIL + [CAB CONTACTOR] (spole + [førerhuskontakt])
6. Sort ledningsstik – COIL - [CAB CONTACTOR] (spole - [førerhuskontakt])


2. Monter det sorte ledningsstik, som er mærket COIL - [CAB CONTACTOR] (spole - [førerhuskontakt]), på højre stolpe i bunden af magnetventilen (Figur 6).
3. Monter ringklemmen med de 2 røde ledninger fra maskinens ledningsnet på venstre stolpe på magnetventilen, og fastgør klemmen på stolpen (Figur 6) med en møtrik (5/16").
4. Monter den røde isolator på koblingsbåndet (Figur 7).

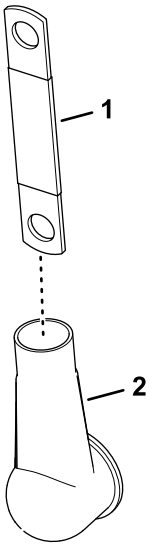

Figur 7

1. Koblingsbånd
2. Isolator

5. Monter koblingsbåndet og isolatoren på højre stolpe på sikringsholderen og højre stolpe på magnetventilen (Figur 8).

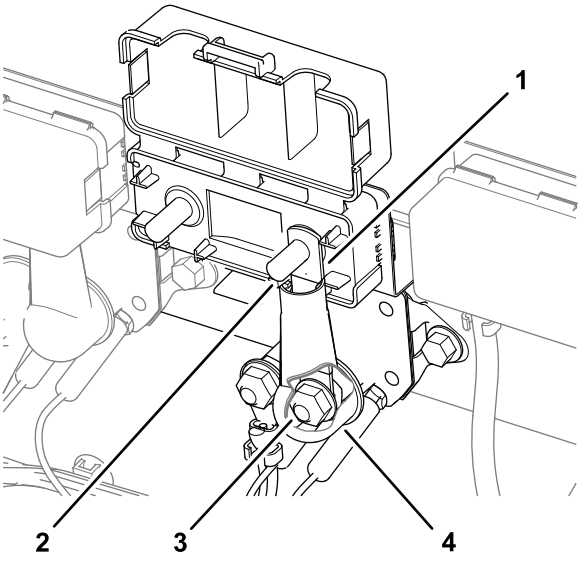


Figur 8

1. Koblingsbånd
2. Højre stolpe (sikringsholder)
3. Flangemøtrik (8 mm)
4. Isolator

6. Fastgør løst båndet på magnetventilens højre stolpe (Figur 8) med en møtrik (5/16").

Tilslutning af sikringen og ledningsnet


1. Monter sikringen (100 A) på sikringsholderens venstre og højre stolpe (Figur 9).

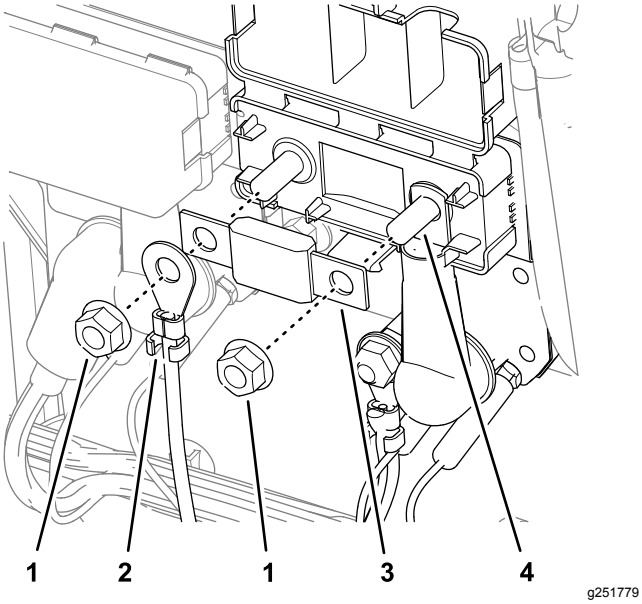

Figur 9

1. Flangemøtrikker (8 mm)
2. Ringklemme (gul ledning)
3. Sikring (100 A)
4. Højre stolpe (sikringsholder)

2. Monter ringklemmen til den gule ledning fra maskinens ledningsnet på sikringsholderes venstre stolpe (Figur 9).
3. Monter de 2 flangemøtrikker (8 mm) på sikringsholderens venstre og højre stolpe, og spænd møtrikkerne ved håndkraft (Figur 9).
4. Spænd møtrikken (5/16"), der fastgør båndet på magnetventilens højre stolpe, ved håndkraft
5. Luk dækslet på sikringsholderen, indtil det klikker forsvarligt på plads (Figur 10).

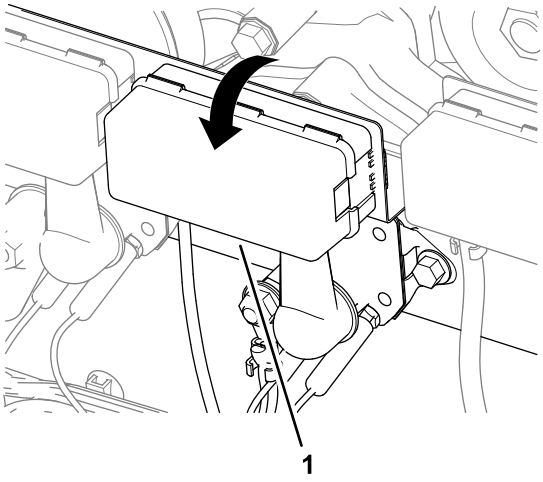

Figur 10

1. Dæksel (sikringsholder)

6

Tilslutning af batteri

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Drej batteriafbryderkontakten til positionen ON (til). Se maskinens *betjeningsvejledning*.

7

Montering af sidepanelet og lukning af motorhjelmen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Placer hullerne i sidepanelet ud for hullerne i maskinens panelunderstøttelse. Se Figur 2 i 3 Afmontering af sidepanelet (side 2).
2. Fastgør sidepanelet på maskinen med de 2 drejeknapper, du fjernede i 3 Afmontering af sidepanelet (side 2).
3. Luk motorhjelmen, og fastgør den.

Bemærkninger:

Bemærkninger:



Count on it.