Form No. 3427-207 Rev A

Udvendigt frontbørstesæt

Greensmaster® 800/1000-/Flex™ 18/21-/Flex™ 1800/2100-/eFlex® 1800/2100-plæneklipper

Modelnr. 04266

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Venstre børstebeslag	1	Monter børstebeslagene (kun Greensmaster Flex-modeller)
Højre børstebeslag	1	
Flangehovedbolt (⅜" x 1")	2	
Bolt (M10 x 30 mm)	2	
Højdejusteringsskrue	2	
Kontramøtrik (5/16")	2	
Låsemøtrik (5/16")	2	
Børstefjeder	2	
Børstestang	2	
Bolt (M6 x 40 mm)	4	
Afstandsklods	4	
Låsemøtrik (M6)	4	
Venstre børstebeslag	1	Monter børstebeslagene (kun Greensmaster 800/1000/2000-modeller)
Højre børstebeslag	1	
Bolte (fuldgevind, 5/16" x 1½")	4	
Låsemøtrik (5/16")	4	
Højdejusteringsskrue	2	
Kontramøtrik (5/16")	2	
Låsemøtrik (5/16")	2	
Børstefjeder	2	
Børstestang	2	
Bolt (M6 x 40 mm)	4	
Afstandsklods	4	
Låsemøtrik (M6)	4	
Børste	1	Monter børsten.
Børstetap	2	
Bolt (M8 x 60 mm)	4	
Spændeskive	4	
Låsemøtrik (M8)	4	
Flangehovedbolt (M6 x 20 mm)	4	
Flangemøtrik (M6)	4	

© 2018—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer dit produkt på www.Toro.com.

CE


Oversættelse af original (DA)
Trykt i USA
Alle rettigheder forbeholdes

3427-207 A

Montering af børstebeslagene

Kun Greensmaster Flex-modeller

1. Anbring maskinen på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, tag nøglen ud (hvis udstyret hermed), afbryd batteriet, og sluk for maskinen.
2. Fjern bolten og spændeskiven, der fastgør venstre ende af rammens forreste del til tappen oven på klippeenheden (Figur 1).

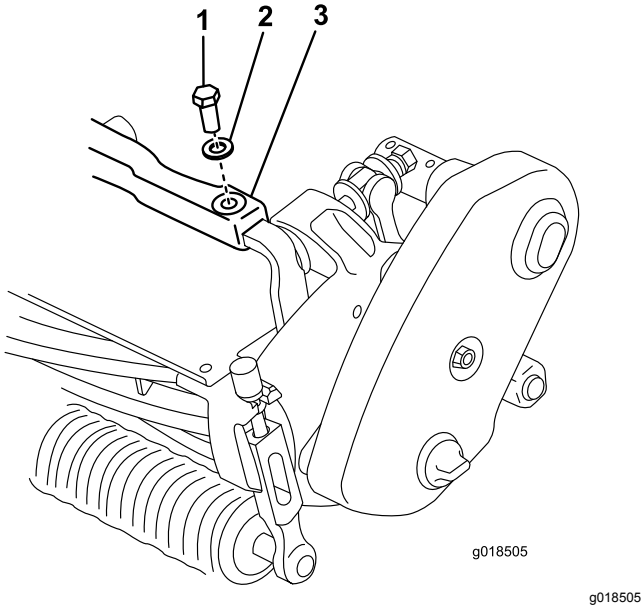


g018505

Figur 1

1. Bolt
2. Spændeskive
3. Forreste del af rammen

3. Monter det venstre børstebeslag på den forreste del af rammen og tappen som følger:
   - På Flex 1800/2100-modeller skal børstebeslaget fastgøres til den forreste del af rammen og tappen med en flangehovedbolt (⅜" x 1") som vist i Figur 2.
   - På Flex 18/21-modeller skal børstebeslaget fastgøres til den forreste del af rammen og tappen med en ny bolt (M10 x 30 mm) og den spændeskive, som du fjernede tidligere (Figur 2).

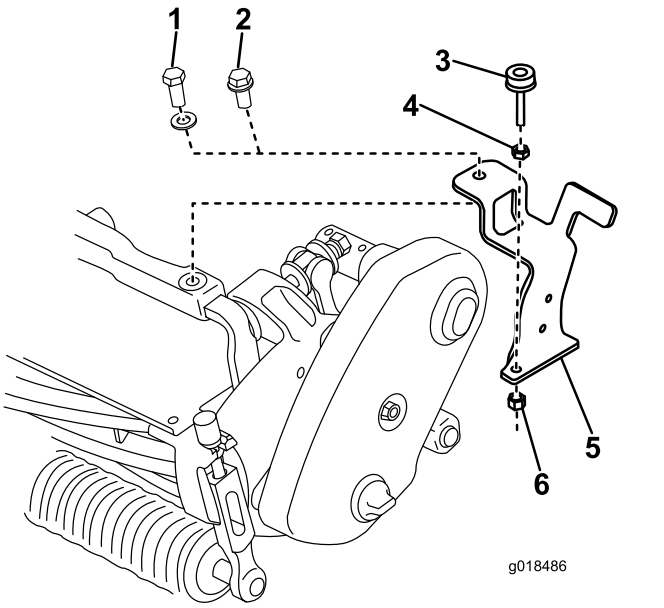

g018486


Figur 2

1. Bolt og spændeskive (Flex 18/21-modeller)
2. Flangehovedbolt (Flex 1800/2100-modeller)
3. Højdejusteringsskrue
4. Kontramøtrik (5/16")
5. Børstebeslag
6. Låsemøtrik (5/16")

Bemærk: Beslaget skal placeres, så hullet i bunden er forrest. Beslaget bør sidde over forreste del af rammen og tappen.

4. Monter løst højdejusteringsskruen på børstebeslaget med en kontramøtrik (5/16") og en låsemøtrik (5/16") som vist i Figur 2.
5. Monter en børstefjeder og børstestang på børstebeslaget med (2) bolte (M6 x 40 mm), afstandsklodser og låsemøtrikker (M6) som vist i Figur 3.

Bemærk: Sørg for, at børstefjederen er monteret med mærket på ydersiden. Børstestangen skal placeres i midten af børstefjederen, når den drejes opad i opbevaringspositionen.

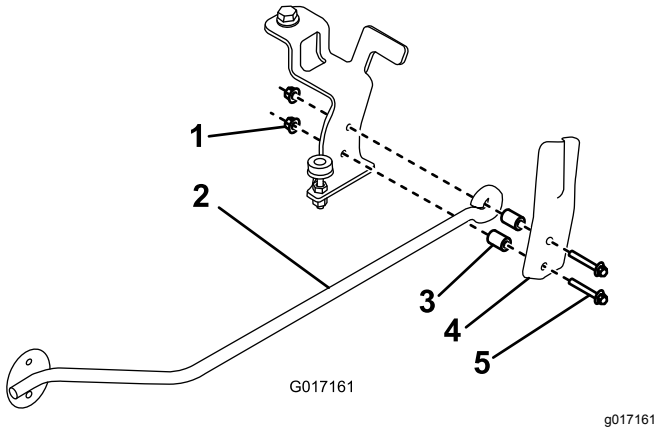

Figur 3

1. Låsemøtrik (M6)
2. Børstestang
3. Afstandsklods
4. Børstefjeder
5. Bolt (M6 x 40 mm)


6. Gentag proceduren på den modsatte side af maskinen.

   Bemærk: Der vil være overskydende låsemøtrikker.

Montering af børstebeslagene

Kun Greensmaster 800/1000/2000-modeller


1. Anbring maskinen på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, tag nøglen ud (hvis udstyret hermed), og sluk for maskinen.
2. Fjern de 2 bolte og spændeskiver, der fastgør græsopsamlerens monteringsstang til venstre sideplade (Figur 4). Kassér boltene, men behold spændeskiverne.

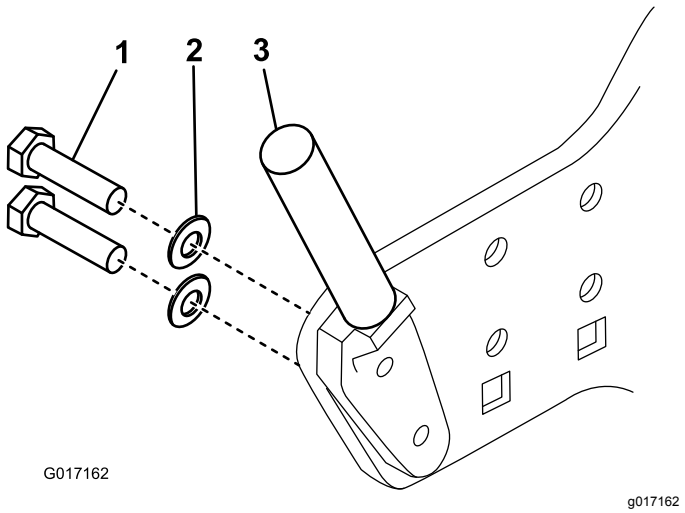

Figur 4

1. Bolt
2. Spændeskive
3. Græsopsamlerens monteringsstang

3. Fastgør græsopsamlerens monteringsstang til venstre sideplade med 2 nye bolte med fuldgevind (5/16" x 1½") og de 2 spændeskiver, du fjernede tidligere (Figur 5).
4. Sæt venstre børstebeslag på bolten, og fastgør det med 2 låsemøtrikker (5/16") som vist i Figur 5.

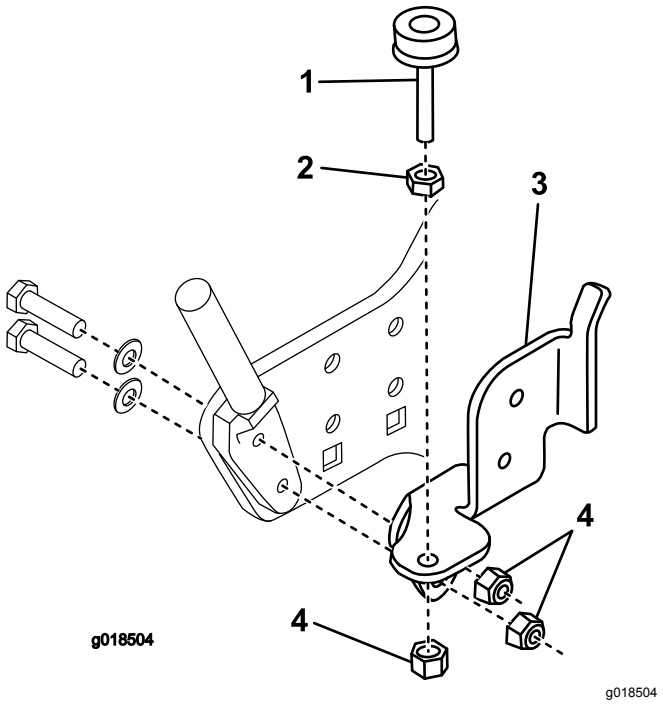


Figur 5

1. Højdejusteringsskrue
2. Kontramøtrik
3. Børstebeslag
4. Låsemøtrik (5/16")

Bemærk: Beslaget skal placeres, så hullet i bunden er forrest.

5. Monter løst højdejusteringsskruen på børstebeslaget med en kontramøtrik (5/16") og en låsemøtrik (5/16") som vist i Figur 5.
6. Monter en børstefjeder og børstestang på børstebeslaget med 2 bolte (M6 x 40 mm), afstandsklodser og låsemøtrikker (M6) som vist i Figur 6.

   Bemærk: Sørg for, at børstefjederen er monteret med mærket på ydersiden. Børstestangen skal placeres i midten af børstefjederen, når den drejes opad i opbevaringspositionen.

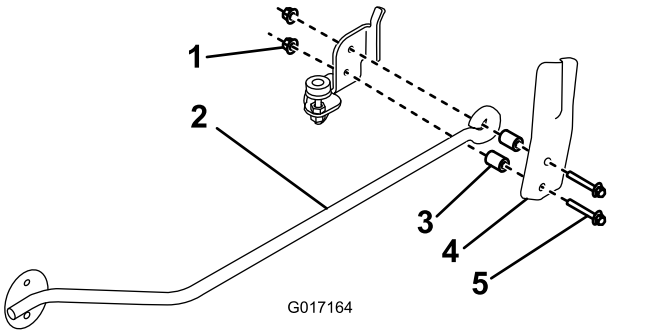

Figur 6


1. Låsemøtrik
2. Børstestang
3. Afstandsklods
4. Børstefjeder
5. Bolt

7. Gentag proceduren på den modsatte side af maskinen.

Montering af børsten

1. Hvis børsten skal anvendes på en klippeenhed på 46 cm, skal du måle og skære 3,8 cm af hver ende af børsten.
2. Monter en børstetap på hver ende af børsten med 2 bolte (M8 x 60 mm), spændeskiver og låsemøtrikker (M8). Placer tapperne som vist i Figur 7. Brug de yderste huller til installation på en klippeenhed på 53 cm og de inderste huller til en klippeenhed på 46 cm.

   Bemærk: Børstehårene er beskåret i en vinkel. Monter børsten, så de længste børstehår er tættest på maskinen under klipning.
3. Fastgør et monteringsbeslag til børstestangen på hver børstetap med 2 flangehovedbolte (M6 x 20 mm) og flangemøtrikker (M6) (Figur 7).

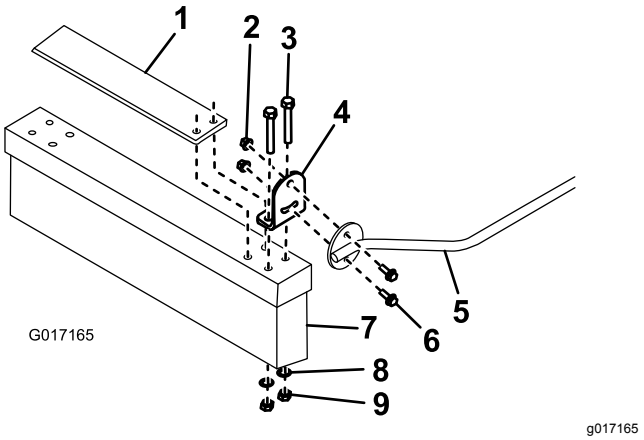

Figur 7

1. Børstevægt (ekstraudstyr)
2. Flangemøtrik (M6)
3. Bolt (M8 x 60 mm)
4. Børstetap
5. Monteringsbeslag til børstestang
6. Flangehovedbolt (M6 x 20 mm)
7. Børste
8. Spændeskive
9. Låsemøtrik (M8)

4. Juster børstens betjeningshøjde og bring den i niveau ved at løsne kontramøtrikkerne, dreje justeringsskruerne til den ønskede position og tilspænde kontramøtrikkerne.

   Bemærk: Enderne af børstehårene skal være flade mod jorden under klipningen. Hvis børsten hopper under betjeningen, skal den drejes, så kun de forreste børstehår berører overfladen, og de bageste børstehår er under 13 mm over overfladen.
5. Drej børsten opad, og fastgør stængerne i børstefjedrene, når børsten ikke anvendes.