Form No. 3427-211 Rev A

Kit spazzola anteriore esterna

Tosaerba Greensmaster® 800/1000/Flex™ 18/21/Flex™ 1800/2100/eFlex® 1800/2100

Nº del modello 04266

Istruzioni di installazione

Installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Staffa della spazzola sinistra	1	Montaggio delle staffe delle spazzole (solo modelli Greensmaster Flex)
Staffa della spazzola destra	1	
Bullone a testa flangiata (⅜" x 1")	2	
Bullone (M10 x 30 mm)	2	
Vite di regolazione del livello	2	
Controdado (5/16")	2	
Dado di bloccaggio (5/16")	2	
Molla della spazzola	2	
Asta della spazzola	2	
Bullone (M6 x 40 mm)	4	
Distanziale	4	
Dado di bloccaggio (M6)	4	
Staffa della spazzola sinistra	1	Montaggio delle staffe delle spazzole (solo modelli Greensmaster 800/1000/2000)
Staffa della spazzola destra	1	
Bulloni (filettatura completa, 5/16" x 1½")	4	
Dado di bloccaggio (5/16")	4	
Vite di regolazione del livello	2	
Controdado (5/16")	2	
Dado di bloccaggio (5/16")	2	
Molla della spazzola	2	
Asta della spazzola	2	
Bullone (M6 x 40 mm)	4	
Distanziale	4	
Dado di bloccaggio (M6)	4	
Spazzola	1	Montaggio della spazzola.
Aletta della spazzola	2	
Bullone (M8 x 60 mm)	4	
Rondella	4	
Dado di bloccaggio (M8)	4	
Bullone a testa flangiata (M6 x 20 mm)	4	
Dado flangiato (M6)	4	

© 2018—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrate il vostro prodotto presso www.Toro.com.

CE


Traduzione dell'originale (IT)
Stampato negli USA
Tutti i diritti sono riservati

3427-211 A

Montaggio delle staffe delle spazzole

Solo modelli Greensmaster Flex

1. Posizionate la macchina su terreno pianeggiante, inserite il freno di stazionamento, togliete la chiave (se presente), scollegate la batteria e spegnete la macchina.
2. Togliete il bullone e la rondella che fissano l'estremità sinistra del telaio anteriore all'aletta sopra l'apparato di taglio (Figura 1).

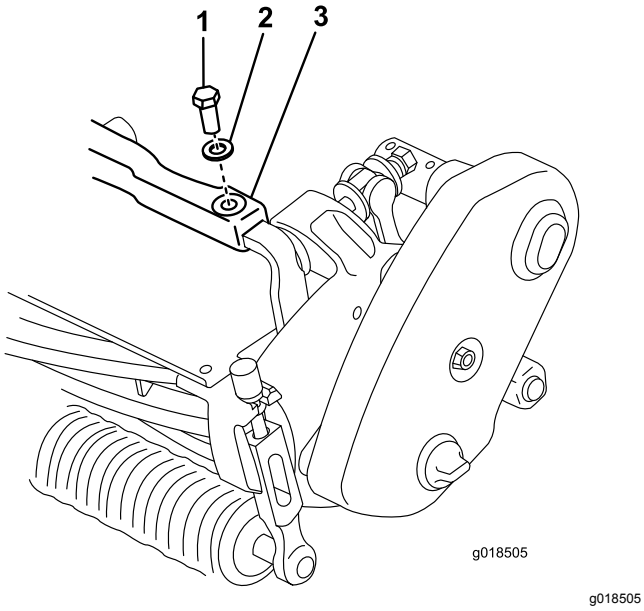


g018505

Figura 1

1. Bullone
2. Rondella
3. Telaio anteriore

3. Montate la staffa della spazzola sinistra sulla parte anteriore del telaio e sull'aletta come segue:
   - Sui modelli Flex 1800/2100, fissate la staffa della spazzola sulla parte anteriore del telaio e sull'aletta con un bullone a testa flangiata (⅜" x 1"), come illustrato nella Figura 2.
   - Sui modelli Flex 18/21, fissate la staffa della spazzola sulla parte anteriore del telaio e sull'aletta con un bullone nuovo (M10 x 30mm) e la rondella rimossa precedentemente (Figura 2).

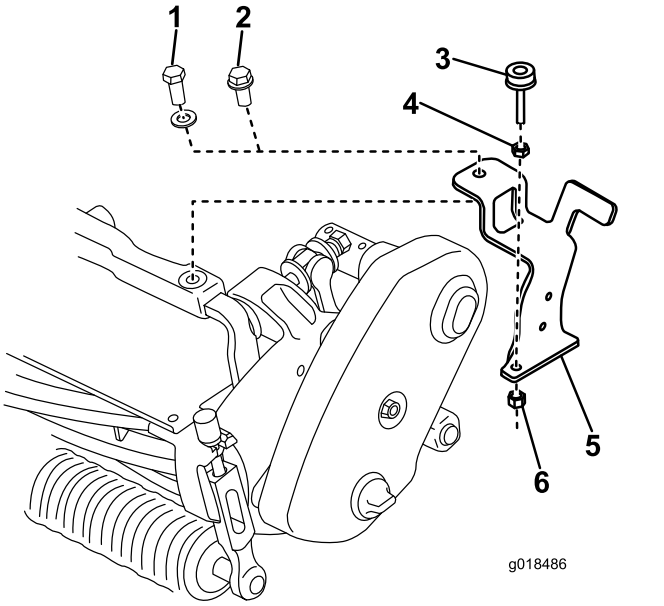

g018486

Figura 2

1. Bullone e rondella (modelli Flex 18/21)
2. Bullone a testa flangiata (modelli Flex 1800/2100)
3. Vite di regolazione del livello
4. Controdado (5/16")
5. Staffa della spazzola
6. Dado di bloccaggio (5/16")

Nota: La staffa deve essere posizionata in modo che il foro in basso sia davanti. La staffa deve inserirsi sull'estremità del telaio anteriore e dell'aletta.

4. Montate la vite di regolazione del livello sulla staffa della spazzola senza serrare con un controdado (5/16") e un dado di fissaggio (5/16"), come illustrato nella Figura 2.
5. Montate molla e asta della spazzola sulla staffa della spazzola stessa con (2) bulloni (M6 x 40 mm), distanziali e dadi di bloccaggio (M6), come illustrato nella Figura 3.

Nota: Accertatevi che la molla della spazzola sia montata con la sporgenza all'esterno. Centrate l'asta della spazzola nella relativa molla quando è ruotata verso l'alto, in posizione di stoccaggio.

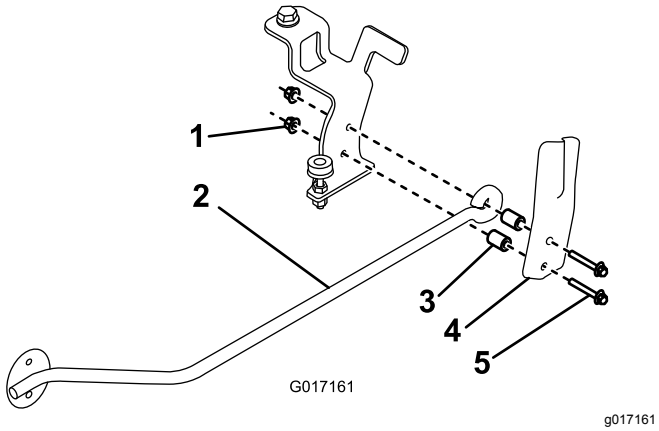


Figura 3

1. Dado di bloccaggio (M6)
2. Asta della spazzola
3. Distanziale
4. Molla della spazzola
5. Bullone (M6 x 40 mm)

6. Ripetete questa procedura sull'altro lato della macchina.

   Nota: Avanzeranno dei dadi di bloccaggio.

Montaggio delle staffe delle spazzole

Solo modelli Greensmaster 800/1000/2000

1. Posizionate la macchina su terreno pianeggiante, inserite il freno di stazionamento, togliete la chiave (se presente) e spegnete la macchina.
2. Rimuovete i 2 bulloni e le rondelle che fissano l'asta di montaggio del cesto di raccolta alla piastra sul lato sinistro (Figura 4). Scartate i bulloni, ma conservate le rondelle.

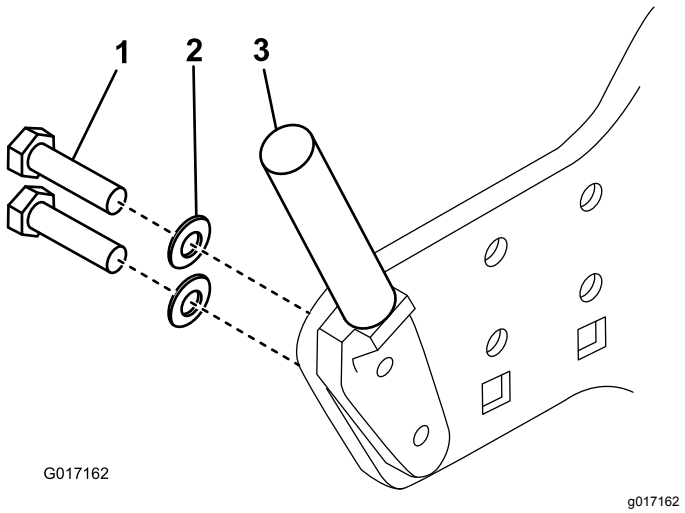


Figura 4

1. Bullone
2. Rondella
3. Asta di montaggio del cesto di raccolta

3. Fissate l'asta di montaggio del cesto di raccolta alla piastra sul lato sinistro con 2 bulloni nuovi completamente filettati (5/16" x 1½") e le 2 rondelle precedentemente rimosse (Figura 5).
4. Inserite la staffa della spazzola sinistra sul bullone e fissatela con 2 dadi di bloccaggio (5/16"), come illustrato nella Figura 5.

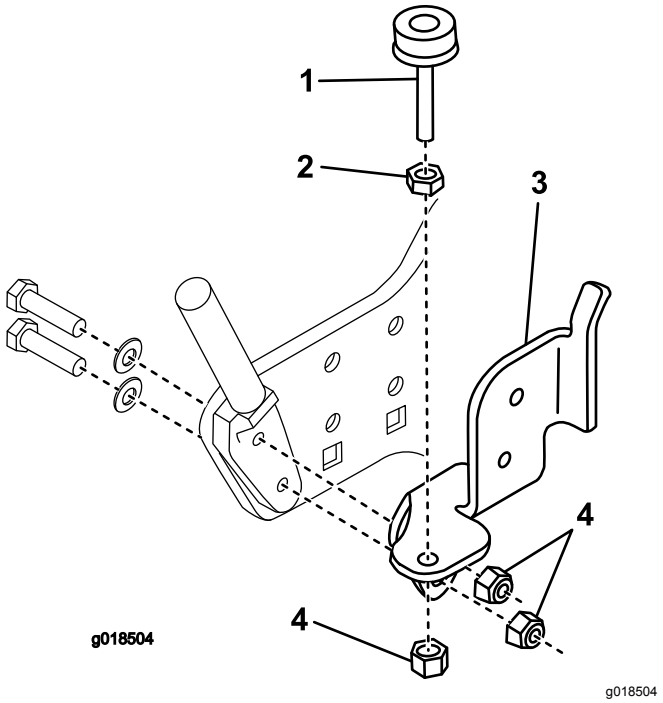


Figura 5

1. Vite di regolazione del livello
2. Controdado
3. Staffa della spazzola
4. Dado di bloccaggio (5/16")

Nota: La staffa deve essere posizionata in modo che il foro in basso sia davanti.

5. Montate la vite di regolazione del livello sulla staffa della spazzola senza serrare con un controdado (5/16") e un dado di fissaggio (5/16"), come illustrato nella Figura 5.
6. Montate molla e asta della spazzola sulla staffa della spazzola stessa con 2 bulloni (M6 x 40 mm), distanziali e dadi di bloccaggio (M6), come illustrato nella Figura 6.

   Nota: Accertatevi che la molla della spazzola sia montata con la sporgenza all'esterno. Centrate l'asta della spazzola nella relativa molla quando è ruotata verso l'alto, in posizione di stoccaggio.

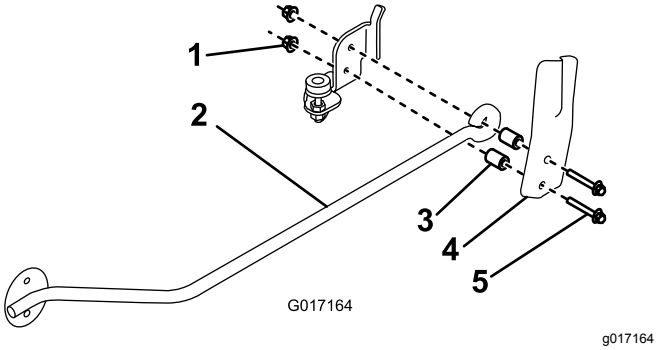


Figura 6

1. Dado di bloccaggio
2. Asta della spazzola
3. Distanziale
4. Molla della spazzola
5. Bullone

7. Ripetete questa procedura sull'altro lato della macchina.

Montaggio della spazzola

1. Per utilizzare la spazzola su un apparato di taglio da 46 cm, misurate e tagliate a 3,8 cm circa da ogni estremità della spazzola.
2. Montate un'aletta della spazzola a ogni estremità della spazzola stessa con 2 bulloni (M8 x 60 mm), rondelle e dadi di bloccaggio (M8). Posizionate le linguette come illustrato nella Figura 7. Utilizzate i fori esterni per l'installazione su un apparato di taglio da 53 cm e i fori interni per l'apparato di taglio da 46 cm.

   Nota: Le setole della spazzola sono tagliate ad angolo. Montate la spazzola in modo che le setole più lunghe siano le più vicine alla macchina durante la tosatura.
3. Fissate la staffa di montaggio dell'asta della spazzola a ogni aletta della spazzola stessa con 2 bulloni a testa flangiata (M6 x 20mm) e dadi flangiati (M6) (Figura 7).

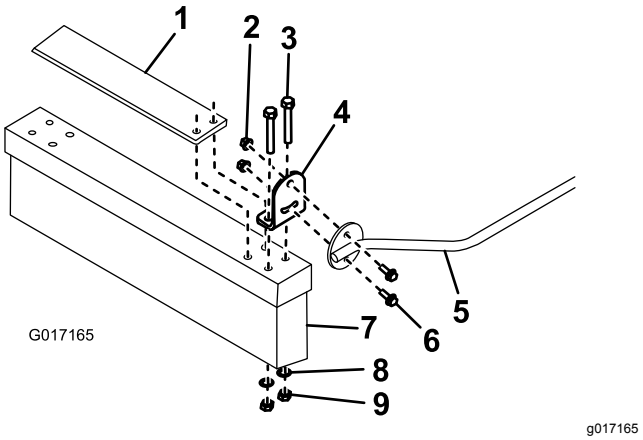


Figura 7

1. Peso della spazzola (opzionale)
2. Dado flangiato (M6)
3. Bullone (M8 x 60 mm)
4. Aletta della spazzola
5. Staffa di montaggio dell'asta della spazzola
6. Bullone a testa flangiata (M6 x 20 mm)
7. Spazzola
8. Rondella
9. Dado di bloccaggio (M8)

4. Regolate l'altezza operativa della spazzola e livellatela allentando i controdadi, ruotando le viti di regolazione nella posizione desiderata e serrando i controdadi.

   Nota: Le estremità delle setole della spazzola devono essere piatte a terra, durante l'operazione di tosatura. Se la spazzola sale durante il funzionamento, ruotatela in modo che soltanto le setole anteriori tocchino la superficie e quelle posteriori siano a meno di 1,3 cm sopra la superficie.
5. Ruotate la spazzola verso l'alto e fissate le aste nelle relative molle quando si utilizza la spazzola.