Form No. 3427-214 Rev A

Ytre fremre børstesett

Gressklipper i serien Greensmaster® 800/1000/Flex™ 18/21/Flex™ 1800/2100/eFlex® 1800/2100

Modellnr. 04266

Installasjonsveiledning

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Venstre børstebrakett	1	Monter børstebrakettene (kun Greensmaster Flex-modeller)
Høyre børstebrakett	1	
Flenshodeskrue (⅜ x 1 tomme)	2	
Bolt (M10 x 30 mm)	2	
Nivåjusteringsskrue	2	
Låsemutter (5/16 tomme)	2	
Låsemutter (5/16 tomme)	2	
Børstefjær	2	
Børstestang	2	
Bolt (M6 x 40 mm)	4	
Avstandsstykke	4	
Låsemutter (M6)	4	
Venstre børstebrakett	1	Monter børstebrakettene (Kun Greensmaster-modeller 800/1000/2000)
Høyre børstebrakett	1	
Bolter (helgjenget, 5/16 x 1½ tomme)	4	
Låsemutter (5/16 tomme)	4	
Nivåjusteringsskrue	2	
Låsemutter (5/16 tomme)	2	
Låsemutter (5/16 tomme)	2	
Børstefjær	2	
Børstestang	2	
Bolt (M6 x 40 mm)	4	
Avstandsstykke	4	
Låsemutter (M6)	4	
Børste	1	Monter børsten.
Børstetapp	2	
Skrue (M8 x 60 mm)	4	
Skive	4	
Låsemutter (M8)	4	
Flenshodebolt (M6 x 20 mm)	4	
Flensmutter (M6)	4	

© 2018—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer ditt produkt på www.Toro.com.

CE


Oversettelse av originalen (NO)
Trykt i USA
Med enerett

3427-214 A

Montere børstebrakettene

kun Greensmaster Flex-modeller

1. Plasser maskinen på en jevn overflate, sett på parkeringsbremsen, ta ut nøkkelen (hvis utstyrt), koble fra batteriet, og slå av maskinen.
2. Fjern skruen og skiven som fester venstre ende av frontrammen til tappen øverst på klippeenheten (Figur 1).

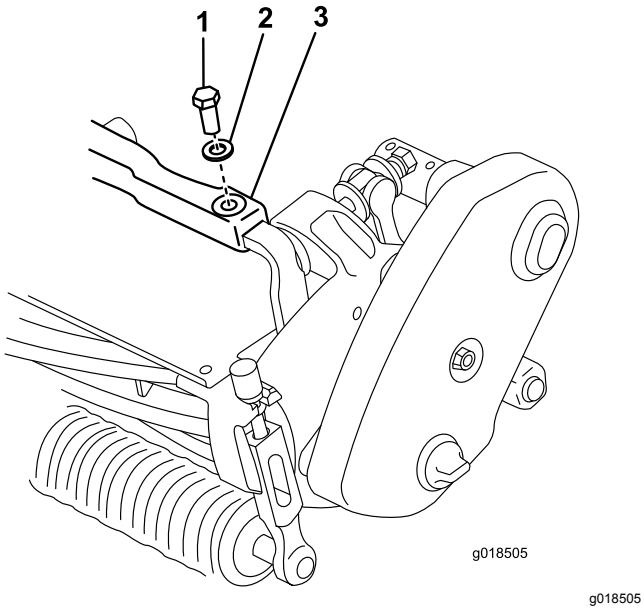


g018505

Figur 1

1. Skrue
2. Skive
3. Frontramme

3. Monter venstre børstebrakett på fremre rammedel og tapp som følger:
   - For Flex 1800/2100-modeller, fest børstebraketten på fremre rammedel og tapp med en flenshodebolt (⅜ x 1 tomme), som vist i Figur 2.
   - For Flex 18/21-modeller, fest børstebraketten på fremre rammedel og tapp med en ny bolt (M10 x 30 mm) og skiven som ble fjernet tidligere (Figur 2).

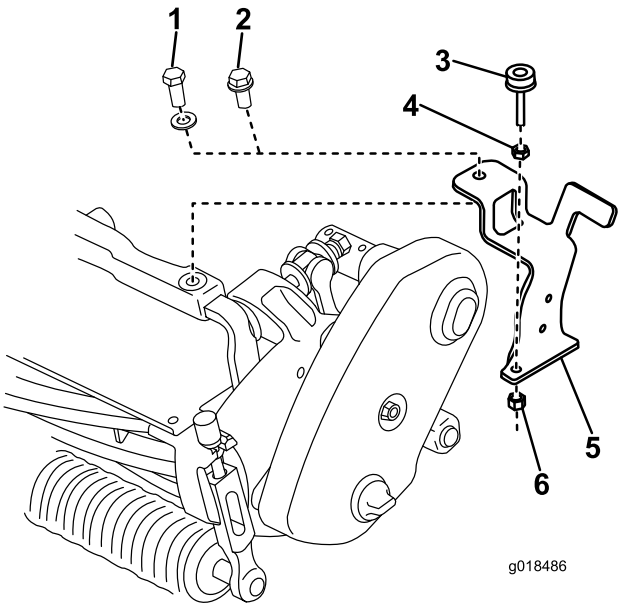

g018486


Figur 2

1. Bolt og skive (Flex 18/21-modeller)
2. Flenshodebolt (Flex 1800/2100-modeller)
3. Nivåjusteringsskrue
4. Låsemutter (5/16 tomme)
5. Børstebrakett
6. Låsemutter (5/16 tomme)

Merk: Braketten skal posisjoneres slik at hullet i bunnen er vendt mot fronten. Braketten skal passe ove enden av frontrammen og tappen.

4. Monter nivåjusteringsskruen løst på børstebraketten med to låsemuttere (5/16 tommer), som vist i Figur 2.
5. Monter en børstefjær og børstestang på børstebraketten med to bolter (M6 x 40 mm), avstandsstykker og låsemuttere (M6), som vist i Figur 3.

Merk: Sørg for at børstefjæren er montert med kulen vendt utover. Børstestangen skal sitte midt på børstefjæren når den roteres oppover og inn i oppbevaringsposisjon.

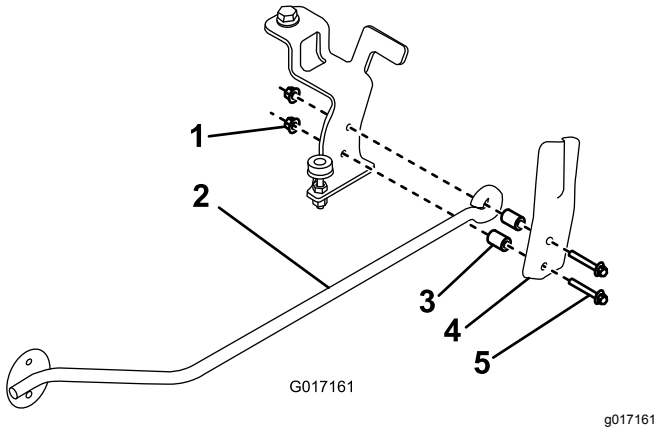

Figur 3

1. Låsemutter (M6)
2. Børstestang
3. Avstandsstykke
4. Børstefjær
5. Skrue (M6 x 40 mm)


6. Gjenta prosedyren på motsatt side av kjøretøyet.

   Merk: Det vil være låsemuttere til overs.

Montere børstebrakettene

Kun Greensmaster-modeller 800/1000/2000


1. Plasser maskinen på en jevn overflate, sett på parkeringsbremsen, ta ut nøkkelen (hvis utstyrt), og slå av maskinen.
2. Fjern de to boltene og skivene som fester gressoppsamlerens festestang til venstre sideplate (Figur 4). Kast boltene, men behold skivene.

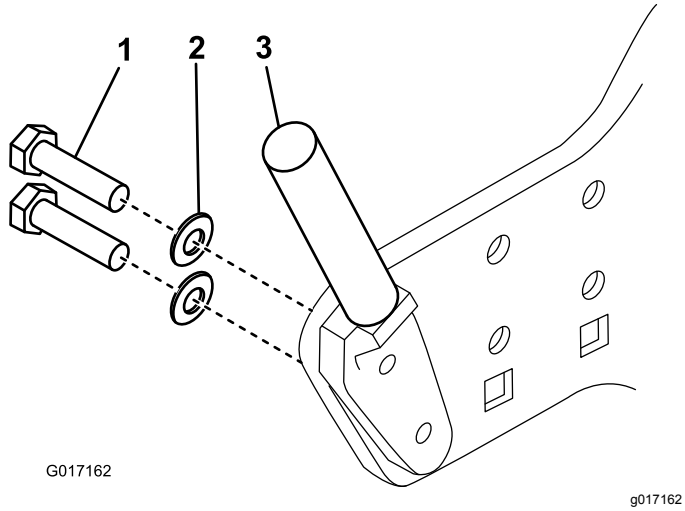

Figur 4

1. Skrue
2. Skive
3. Festestang for gresskurv

3. Fest gresskurven festestang til venstre sideplate med to nye helgjengede skruer (5/16 x 1½ tomme) og de to skivene du fjernet tidligere (Figur 5).
4. Sett inn venstre børstebrakett på bolten, og fest den med to låsemuttere (5/16 tomme), som vist i Figur 5.

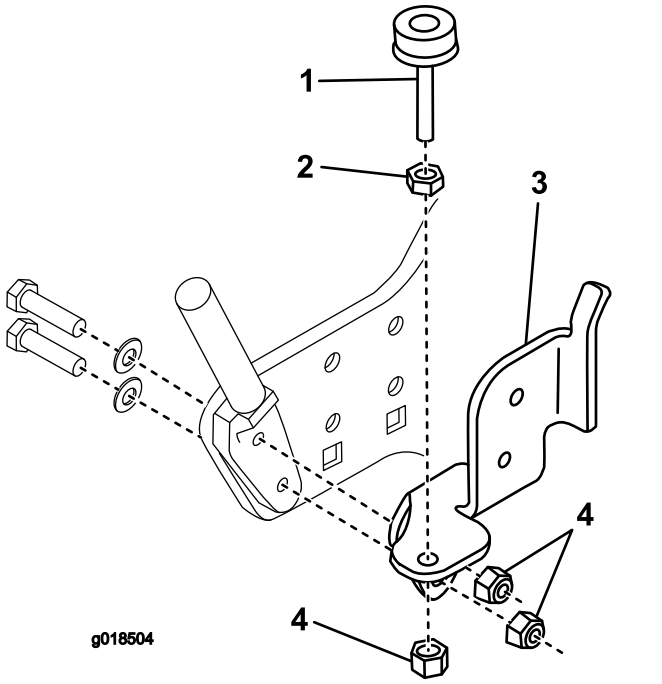


Figur 5

1. Nivåjusteringsskrue
2. Låsemutter
3. Børstebrakett
4. Låsemutter (5/16 tomme)

Merk: Braketten skal posisjoneres slik at hullet i bunnen er vendt mot fronten.

5. Monter nivåjusteringsskruen løst på børstebraketten med to låsemuttere (5/16 tommer), som vist i Figur 5.
6. Monter en børstefjær og børstestang på børstebraketten med to bolter (M6 x 40 mm), avstandsstykker og låsemuttere (M6), som vist i Figur 6.

   Merk: Sørg for at børstefjæren er montert med kulen vendt utover. Børstestangen skal sitte midt på børstefjæren når den roteres oppover og inn i oppbevaringsposisjon.

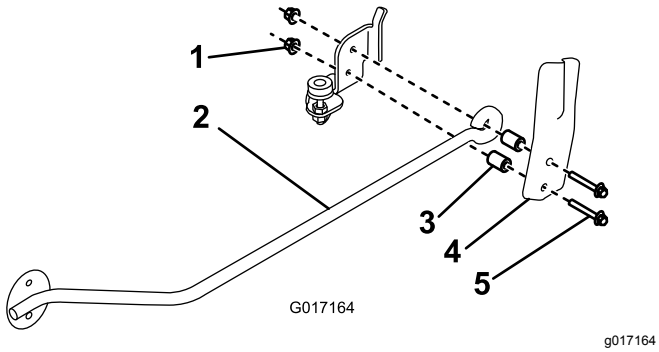

Figur 6


1. Låsemutter
2. Børstestang
3. Avstandsstykke
4. Børstefjær
5. Skrue

7. Gjenta prosedyren på motsatt side av kjøretøyet.

Montere børsten

1. Hvis børsten skal brukes på en 18-tommers klippeenhet, mål og klipp 1½ tomme av hver børsteende.
2. Monter en børstetapp på hver ende av børsten med to bolter (M8 x 60 mm), skiver og låsemuttere (M8). Plasser tappene som vist i Figur 7. Bruk de ytre hullene for installering på en 21-tommers klippeenhet og de indre hullene for en 18-tommers klippeenhet.

   Merk: Børstens hår klippes i vinkel. Monter børsten slik at de lange hårene er nærmest maskinen ved klipping.
3. Fest en monteringsbrakett for børstestang på hver børstetapp med to flenshodebolter (M6 x 20 mm) og flensmuttere (M6) (Figur 7).

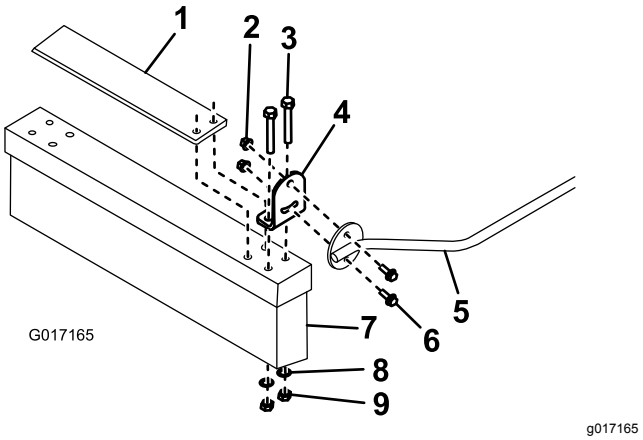

Figur 7

1. Børstevekt (valgfri)
2. Flensmutter (M6)
3. Bolt (M8 x 60 mm)
4. Børstetapp
5. Monteringsbrakett for børstestang
6. Flenshodebolt (M6 x 20 mm)
7. Børste
8. Skive
9. Låsemutter (M8)

4. Just børstens driftshøyde, og jevn den ut ved å løsne låsemutterne, rotere justeringsskruene til ønsket posisjon og stramme låsemutterne igjen.

   Merk: Enden på børstehårene skal være flate på bakken under klipping. Hvis børsten hopper under bruk, må du rotere børsten slik at kun de fremste hårene berør overflaten og avstanden mellom de bakre hårene og overflaten er mindre enn ½ tomme.
5. Vri børsten oppover og fest stengene i børstefjærene når børsten ikke er i bruk.